Česky

Polski

Magyar

JVC

COMPACT COMPONENT SYSTEM
KOMPAKTNÍ SYSTÉM
SYSTEM MUZYCZNY
KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

NX-F7

Consists of CA-NXF7, SP-NXF7F and SP-NXF7W
Sestávající z CA-NXF7, SP-NXF7F a SP-NXF7W
Składa się z CA-NXF7, SP-NXF7F i SP-NXF7W
Tartalma: CA-NXF7, SP-NXF7F és SP-NXF7W

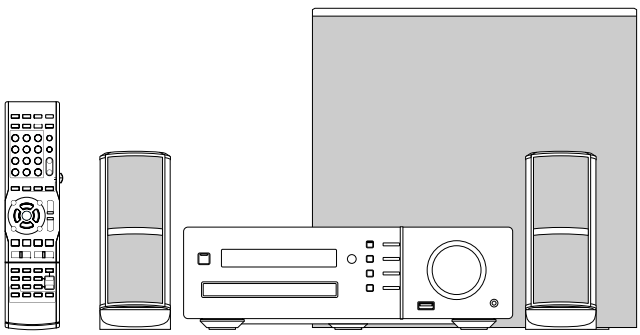

NX-F3

Consists of CA-NXF3, SP-NXF3F and SP-NXF3W
Sestávající z CA-NXF3, SP-NXF3F a SP-NXF3W
Składa się z CA-NXF3, SP-NXF3F i SP-NXF3W
Tartalma: CA-NXF3, SP-NXF3F és SP-NXF3W

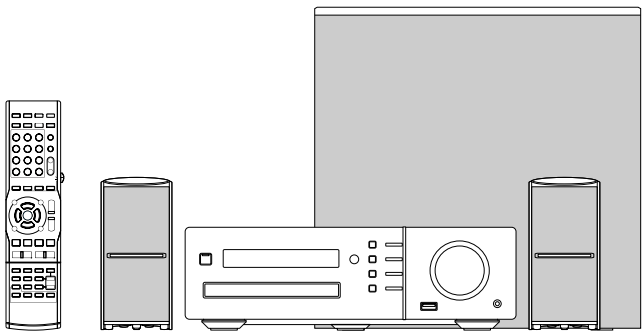

NX-F4B

Consists of CA-NXF4B, SP-NXF4BF and SP-NXF4BW
Sestávající z CA-NXF4B, SP-NXF4BF a SP-NXF4BW
Składa się z CA-NXF4B, SP-NXF4BF i SP-NXF4BW
Tartalma: CA-NXF4B, SP-NXF4BF és SP-NXF4BW

DVD AUDIO/VIDEO · HDMI · DIVX · DIVX ULTRA · MPEG-4 ASF PLAYBACK · Digital Direct Progressive Scan · Radio Data System · COMPACT disc SUPER VIDEO · dts Digital Surround · DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II · K2 TECHNOLOGY (Only for NX-F7)

INSTRUCTIONS
PŘÍRUČKA K OBSLUZE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

LVT1833-008A
[EV]

UPOZORNĚNÍ

Abyste snížili riziko elektrických šoků, požáru apod.:

1. Neodstraňujte šrouby, kryty nebo skříň.
2. Systém chraňte před deštěm nebo vlhkostí.

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wybuchu pożaru itp.:

1. Nie usuwać wkrętów, osłon ani obudowy.
2. Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem lub wilgocią.

ÓVINTÉZKEDÉS

A tűz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése érdekében:

1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, külső burkolatát vagy a készülékdobozt.
2. Ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.

UPOZORNĚNÍ

- Nezakrývejte větrací otvory. (Zakryjete-li větrací otvory novinami nebo látkou, dojde k přehřátí.)
- Nevystavujte zařízení působení otevřeného ohně, neumisťujte na něj např. hořící svíčky.
- Při vyřazení baterií je nutno dodržovat místní předpisy o ochraně životního prostředí.
- Chraňte přístroj před deštěm, vlhkostí, pokapáním nebo postříkáním. Neumisťujte na něj žádné předměty s kapalinami, např. vázy.

OSTRZEŻENIE

- Nie zasłaniać otworów i szczelin wentylacyjnych. (Zasłonięcie otworów lub szczelin wentylacyjnych gazetą, serwetką itp. może utrudnić odprowadzanie ciepła.)
- Nie stawiać na urządzeniu żadnych źródeł otwartego płomienia, takich jak zapalone świece.
- Przy wyrzucaniu baterii uwzględnić problemy dotyczące zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz ściśle przestrzegać lokalnych przepisów określających warunki utylizacji takich baterii.
- Nie narażać urządzenia na kontakt z deszczem, wilgocią, kapiącą lub rozlaną wodą i nie umieszczać na jego obudowie żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.

ÓVINTÉZKEDÉS

- Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat (Ha a szellőzőnyílások, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a hő képtelen lesz kijutni a készülékből).
- Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat.
- Az elemek kiselejtezésekor tartsa be a környezetvédelmi előírásokat.
- A készüléket óvja az esőtől és egyéb nedves csepegéstől, loccsanástól, és ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó tárgyakat, például vázát.

**DŮLEŽITÉ U LASEROVÝCH VÝROBKŮ/
WAŻNE DLA PRODUKTÓW LASEROWYCH/
LÉZER TERMÉKEK ESETÉN FONTOS**

1. LASEROVÝ PRODUKT 1. TŘÍDY
2. **UPOZORNĚNÍ:** Neotvírejte horní kryt nebo skříň. Uvnitř zařízení se nenacházejí žádné díly opravitelné uživatelem. Veškerý servis přenechejte kvalifikovaným servisním osobám.
3. **UPOZORNĚNÍ:** Při otevření vydává viditelné popř. neviditelné laserové ozáření třídy 1M. Nedívejte se do otvoru přímo s optickými nástroji.
4. REPRODUKCE ŠTÍTKU: VAROVNÝ ŠTÍTEK UMÍSTĚNÝ UVNITŘ PŘÍSTROJE.

1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1
2. **UWAGA:** Nie wolno otwierać górnej pokrywy lub obudowy. Wewnątrz nie ma żadnych części przeznaczonych do obsługi przez użytkownika, pozostaw czynności serwisowe wyszkolonemu personelowi.
3. **UWAGA:** Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy 1M. Nie patrzeć bezprośrednio w przyządy optyczne.
4. KOPIA NAKLEJKI: NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA UMIESZCZONA WEWNĄTRZ URZĄDZENIA.

1. 1. OSZTÁLYÚ LÉZERBERENDEZÉS
2. **FIGYELEM:** Ne nyissa fel a felső burkolatot vagy a készülékdobozt. Az egységben nincsenek a felhasználó által karbantartható részek, bízza az összes karbantartást képzett szakemberre.
3. **FIGYELEM:** Látható és/vagy láthatatlan 1M osztályú sugárzás nyitott állapotban. Ne nézze közvetlenül optikai műszerekkel.
4. CÍMKE REPRODUKCIÓJA: FIGYELMEZTETŐ CÍMKE, AZ EGYSÉG BELSEJÉBEN ELHELYEZVE.

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
VISIBLE AND/OR INVISIBLE CLASS 1M LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. IEC60825-1:2001 (ENG)	RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET/OU INVISIBLE DE CLASSE 1M UNE FOIS OUVERT. NE PAS REGARDER DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES. (FRA)	RADIACIÓN LÁSER DE CLASE 1M VISIBLE Y/O INVISIBLE CUANDO ESTÁ ABIERTO. NO MIRAR DIRECTAMENTE CON INSTRUMENTAL OPTICO. (ESP)	SYNLIG OCH/ELLER OSYNLIG LASERSTRÅLNING, KLASS 1M, NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. BETRAKTA EJ STRÅLEN MED OPTISKA INSTRUMENT. (SWE)	ここを開くと可視及び/または不可視のクラス1M レーザー放射が出ます。光学装置で直接見ないでください。 (JPN)	VISIBLE AND/OR INVISIBLE CLASS II LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. FDA 21 CFR (ENG) LV44603-003A

UPOZORNĚNÍ — tlačítko ⏻/I !

Pokud chcete napájení vypnout úplně, odpojte síťovou zástrčku (dojde k vypnutí všech kontrolek a ukazatelů). Při instalaci přístroje se ujistěte, že je snadno přístupná zástrčka síťového kabelu.

Přepnutím Tlačítka ⏻/I do jakékoli polohy nedochází k odpojení přívodu elektrické energie.

- Nachází-li se systém v pohotovostním režimu, kontrolka STANDBY svítí červeně.
- Je-li systém vypnut, kontrolka STANDBY zhasne.

Zapnutí a vypnutí lze dálkově ovládat.

OSTRZEŻENIE — przycisk ⏻/I !

Odłącz wtyczkę sieciową, aby całkowicie odciąć zasilanie (gasną wszytkie lampy i kontrolki). Instalując urządzenie upewnij się by wtyczka była łatwo dostępna.

Przycisk ⏻/I nie odłącza całkowicie zasilania.

- Gdy urządzenie jest w stanie gotowości, kontrolka STANDBY świeci się na czerwono.
- Po włączeniu urządzenia gaśnie kontrolka STANDBY.

Włączaniem/wyłączaniem zasilania można sterować zdalnie.

ÓVINTÉZKEDÉS — ⏻/I űzemi kapcsoló!

A hálózati feszültség teljes lekapcsolásához húzza ki a hálózati csatlakozódugót (minden lámpa kialszik). A készülék telepítésénél gondoskodjon arról, hogy a hálózati dugó könnyen hozzáférhető legyen.

A ⏻/I semmilyen helyzetben nem kapcsolja ki a hálózati vezetéket.

- Amikor a rendszer készenléti állapotban van, a STANDBY készenléti lámpa vörösen világít.
- A rendszer bekapcsolásakor a STANDBY készenléti lámpa kialszik.

Az áram ki/be kapcsolható a távvezérlővel.

UPOZORNĚNÍ

- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

UWAGA

- Zbyt duży poziom głośności w słuchawkach lub zestawach słuchawkowych może być przyczyną utraty słuchu.

FIGYELMEZTETÉS

- A fül- vagy fejhallgatóból érkező túl magas hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Vážený zákazníku,
tento přístroj je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a normami ohledně elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti elektrických přístrojů.
Evropský zástupce společnosti Victor Company of Japan, Limited je:
JVC Technology Centre Europe GmbH
Název společnosti byl změněn na:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 52
61145 Friedberg
Německo

Szanowny Kliencie,
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi obowiązujących europejskich dyrektyw i standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.
Europejskim przedstawicielem Victor Company of Japan, Limited jest:
JVC Technology Centre Europe GmbH
Nazwa firmy została zmieniona na:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 52
61145 Friedberg
Niemcy

Tisztelt vásárló!
Ez a termék megfelel az Európai Unió elektromágneses kompatibilitásról, az elektromos és elektronikus berendezések biztonságról szóló irányelveinek és szabványainak.
A Victor Company of Japan, Limited európai képviselője:
JVC Technology Centre Europe GmbH
A cég neve megváltozott, az új név:
JVC Technical Services Europe GmbH
Postfach 10 05 52
61145 Friedberg
Németország

UPOZORNĚNÍ: Správné větrání

V zájmu prevence úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození zařízení umístěte přístroj takto:

Nahoře/vpředu/vzadu/po stranách: V oblastech znázorněných níže uvedenými rozměry by se neměly nacházet žádné překážky.

Dole: Položte na rovný povrch. Umístěním přístroje na podstavec o min. výšce 10 cm udržujte přiměřený vzduchový prostor.

Dále také udržujte co nejlepší oběh vzduchu.

UWAGA: Odpowiednia wentylacja

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, pożaru i uchronienia urządzenia od zniszczenia, należy je umieść:

Góra/Przód/Tył/Boki: Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w odległościach podanych poniżej.

Dół: Umieść na płaskiej, poziomej powierzchni. Zapewnij odpowiednią wentylację, umieszczając na stojaku o wysokości 10 cm lub więcej.

Dodatkowo zachowaj najlepszą możliwą cyrkulację powietrza.

FIGYELEM: Helyes Szellőzés

Áramütés és tűz veszélyének elkerülése, továbbá a károsodástól való megóvás céljából a berendezést az alábbi módon helyezze el:

Tető/Előlap/Hátlap/Oldalak: Nem szabad akadályt helyezni az alább ábrázolt távolságokon belüli területre.

Fenéklap: Helyezze vízszintes felületre. Egy legalább 10 cm magas emelvényre helyezve biztosítson megfelelő légutat a szellőzéshez.

Ezenkívül biztosítsa a lehető legjobb légáramlást.

**Přední pohled na hlavní jednotku a reproduktory (CA-NXF7 a SP-NXF7F)
Jednostka centralna i głośniki - widok z przodu (CA-NXF7 i SP-NXF7F)
A fő egység és a hangszórók (CA-NXF7 és SP-NXF7F) elölnézete.**

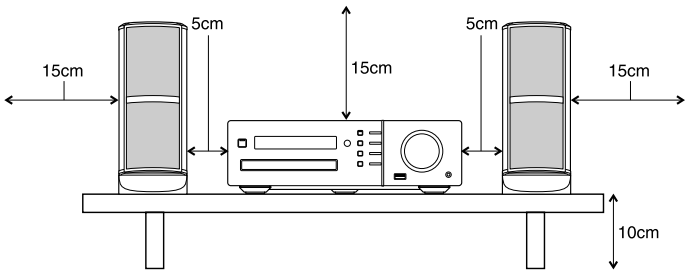

**Přední pohled na hlavní jednotku a reproduktory (CA-NXF3, SP-NXF3F/CA-NXF4B a SP-NXF4BF)
Jednostka centralna i głośniki - widok z przodu (CA-NXF3 i SP-NXF3F/CA-NXF4B i SP-NXF4BF)
A fő egység és a hangszórók (CA-NXF3 és SP-NXF3F/CA-NXF4B és SP-NXF4BF) elölnézete.**

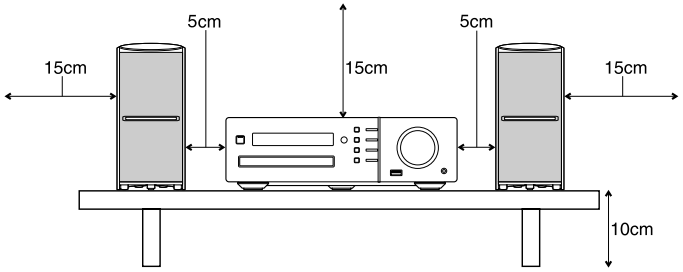

**Boční pohled na hlavní jednotku (CA-NXF7/CA-NXF3/CA-NXF4B)
Jednostka centralna – widok z boku (CA-NXF7/CA-NXF3/CA-NXF4B)
A fő egység (CA-NXF7/CA-NXF3/CA-NXF4B) oldalnézete.**

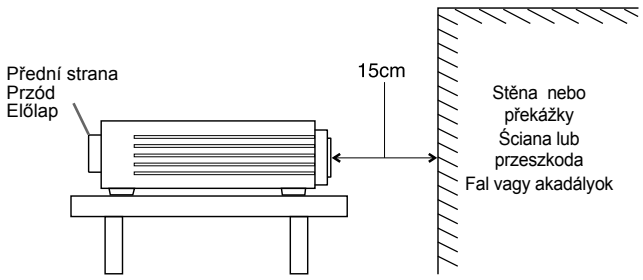

Informace pro uživatele k likvidaci starého zařízení

ČESKY

Upozornění:
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

[Evropská unie]
Tento symbol udává, že elektrické a elektronické vybavení nesmí být po skončení životnosti likvidován jako běžný komunální odpad. Produkt musí být předán na příslušném sběrném místě k správnému zpracování, regeneraci a recyklaci elektrického a elektronického vybavení. Musí být zlikvidován správně v souladu s národními předpisy vaší země.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace tohoto produktu. Podrobnější informace o sběrném místě a recyklaci tohoto produktu si vyžádejte od místních úřadů, podniku zabývajícího se likvidací komunálních odpadů ve va.em místě nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili.

Nesprávná likvidace tohoto odpadu může mít za následek postih podle národní legislativy.

(Firemní uživatelé)
Přejete-li si tento produkt zlikvidovat, navštivte prosím naši webovou stránku www.jvc-europe.com, kde získáte informace o možnosti vrácení produktu.

[Ostatní země mimo Evropskou unii]
Přejete-li si zlikvidovat tento produkt, proveďte to prosím v souladu s příslušnými národními zákony nebo jinými předpisy platnými ve vaší zemi, které se vztahují k likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení.

Informacja dla użytkowników, dotycząca utylizacji niesprawnych urządzeń

POLSKI

Uwaga:
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej.

[Kraje Unii Europejskiej]
Symbol przedstawiony obok oznacza, że urządzeń elektrycznych i elektronicznych po zakończeniu okresu ich eksploatacji nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Należy je natomiast przekazać do punktu odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych w celu ich odpowiedniego przerobu, odzysku i utylizacji zgodnie z krajowym ustawodawstwem.

Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, zagrożone niewłaściwym traktowaniem odpadów elektronicznych. Szczegółowe informacje dotyczące punktów zbiórki i powtórnego przerobu odpadów można uzyskać u władz lokalnych, w firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów lub w sklepie z artykułami elektronicznymi.

Zgodnie z krajowym ustawodawstwem w przypadku nieprawidłowego usuwania wspomnianych odpadów mogą być nakładane kary.

(Użytkownicy biznesowi)
Jeśli zaszła potrzeba pozbycia się niniejszego produktu, prosimy zajrzeć na strony www.jvc-europe.com, aby uzyskać informacje o możliw2ości jego odbioru.

[Kraje poza Unią Europejską]
Jeżeli chciałbyś zlikwidować ten produkt, zrób to zgodnie z obowiązującym prawem lub innymi zasadami dotyczacymi obchodzenia się ze starym wyposażeniem elektrycznym i elektronicznym.

Felhasználói tájékoztató az elhasznált berendezések ártalmatlanításáról

MAGYAR

Figyelem!
Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes.

[Európai Unió]
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezést a hasznos élettartama végén nem szabad háztartási szemétként kezelni. Ehelyett a terméket a megfelelő, elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hasznosítására szakosodott gyűjtőhelyre kell vinni, hogy a nemzeti törvényeknek megfelelően történjék kezelése, visszanyerése és újrahasznosítása.

A termék megfelelő ártalmatlanításával segít megőrizni a természetes erőforrásokat és megelőzheti azokat a környezetre és az egészségre gyakorolt ártalmas hatásokat, amelyeket a termék hulladékának helytelen kezelése egyébként okozhat, továbbá csökkenti az elektromos berendezésekből származó hulladékok mennyiségét és segíti az újrahasznosítást és újrafeldolgozást.

A nemzeti törvények értelmében az ilyen hulladék helytelen ártalmatlanítása esetén büntetést szabhatnak ki.

(Üzleti felhasználók)
Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, látogasson el weboldalunkra: www.jvc-europe.com, ahol tájékoztatást kaphat a termék visszavételével kapcsolatban.

[Az Európai Unión kívüli országok]
Amennyiben ártalmatlanítani kívánja ezt a terméket, kérjük, a megfelelő nemzeti jogszabályok, illetve az Ön országának az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának kezelésére vonatkozó, egyéb szabályai szerint végezze.

UPOZORNĚNÍ
- Baterie chraňte před vystavením vysokým teplotám způsobených slunečním zářením, ohněm atd.

UWAGA
- Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokich temperatur, np. promieniowanie słoneczne, ogień, itp.

FIGYELMEZTETÉS
- Az elemet nem szabad kitenni túlzott hőnek, mint napfény, tűz vagy ehhez hasonló hőforrás.

Obsah

Děkujeme vám za zakoupení výrobku JVC.
Ne začnete přístroj používat, přečtěte si pozorně celý návod, abyste si zajistili úplné porozumění a dostali co nejlepší možný výkon z tohoto přístroje.

Úvod

Popis součástí 3
Použití dálkového ovladače.....4
Instalace baterií do dálkového ovladače.....4
Ovládání systému dálkovým ovladačem.....4

Příprava

Příprava 5
Připojení antén.....5
Zapojení reproduktorů a subwooferu.....6
Připojení televizoru 8
Připojení externích digitálních zvukových zařízení.....10
Připojení externích analogových zvukových zařízení.....10
Připojení napájecího kabelu.....10
Výběr typu obrazového signálu.....11
Nastavení pro použití kabelu SCART 12

Základní funkce

Základní funkce.....13
Použití číselných tlačítek.....13
Zapnutí/vypnutí hlavní jednotky 13
Nastavení hlasitosti.....13
Dočasné vypnutí zvuku.....13
Seřízení výšek/basů.....13
Vylepšení přehrávání zvuku (K2) (pouze pro NX-F7).....14
Nastavení úrovně hlasitosti prostorového zvuku/subwooferu.....14
Výběr režimu prostorového zvuku 14
Výběr režimu prostorového zvuku pro sluchátka 15
Zaostření zvuku hlasu.....15
Nastavení hlasitosti prostorového zvuku 15
Použití časového spínače vypnutí 16
Změna jasu displeje.....16
Zámek vysunování disku 16

Poslech rozhlasového vysílání

Poslech rozhlasového vysílání...17
Výběr rozhlasové stanice.....17
Naladění předvolené rozhlasové stanice.....18
Rozhlasový datový systém 18

Přehrávání zdrojů z externích zařízení

Přehrávání zdrojů z externích zařízení.....22
Přehrávání zdrojů z externích zařízení 22
Výběr zesílení signálu.....22

Základní postupy při přehrávání disků/souborů

Základní postupy při přehrávání disků/souborů 23
Přehrávání disku.....23
Přehrávání souboru 24
Displej hlavní jednotky u jednotlivých typů disků/souborů.....25
Zastavení přehrávání 30
Obnovení přehrávání 30
Přerušení přehrávání 30
Posunování obrazu po jednotlivých rámečcích 30
Rychlé přehrávání zpět/vpřed 30
Přehrávání od místa 10 sekund před aktuální pozicí.....31
Zpomalené přehrávání.....31
Přeskočení na začátek kapitoly/stopy/souboru 31
Výběr kapitoly/stopy číselnými tlačítky.....31
Přeskakování po přibližně pětiminutových intervalech 31
Výběr kapitoly/stopy na obrazovce s nabídkami 32

Pohodlné funkce přehrávání disků/souborů

Pohodlné funkce přehrávání disků/souborů 33
Přehrávání disku/souboru v požadovaném pořadí (Přehrávání programu) 33
Přehrávání disku/souboru v náhodném pořadí (Náhodné přehrávání).....35
Opakované přehrávání disku/souboru (Opakované přehrávání).....35
Výběr jazyka zvuku a jazyka titulků 36
Zvětšení obrazu 36
Úprava kvality obrazu (VFP).....37
Přehrávání skupiny bonus 38

Použití stavového a nabídkového řádku 39
Opakované přehrávání určené části (Opakované přehrávání A-B) 41
Určení času (Vyhledávání času) 41
Úprava výchozích nastavení pomocí obrazovky s předvolbami 42
Základní funkce 42
LANGUAGE 42
PICTURE 43
AUDIO 44
OTHERS 44
Kódy jazyků 45

Záznam zvuku přímo z disku CD na zařízení USB

Záznam zvuku přímo z disku CD na zařízení USB 46
Záznam všech stop z disku CD na zařízení USB 46
Vymazání stopy/skupiny z USB zařízení 48
Přidání (úprava) titulu do stopy/skupiny na zařízení USB 49

Pohodlné funkce televizního zobrazení

Pohodlné funkce televizního zobrazení 51
Poslech zvuku z televizoru 51
Ovládání televizoru dálkovým ovladačem 52
Ovládání STB (set-top boxu) dálkovým ovladačem 53
Ovládání videorekordéru (VCR) dálkovým ovladačem 54

Základní operace funkce HDMI CEC

Základní operace funkce HDMI CEC 55

Odkaz

Poznámky k provozu 56
Vhodná místa instalace hlavní jednotky 56
Kondenzace 56
Čištění hlavní jednotky 56
Poznámky k manipulaci 56
Licence a ochranné známky 57
Poznámky k diskům/souborům ..58
Hratelné typy disků/souborů 58
Hierarchie dat 61
Manipulace s disky 61
Řešení problémů 62
Technické údaje 66
Hlavní jednotka (CA-NXF7/CA-NXF3/CA-NXF4B) 66
Reproduktor (SP-NXF7F/SP-NXF3F/SP-NXF4BF) 66
Subwoofer (SP-NXF7W/SP-NXF3W/SP-NXF4BW) 66
Dodané příslušenství 66

Jak číst tuto příručku

- Postupy popisované v této příručce předpokládají použití dálkového ovladače. Některá tlačítka na hlavní jednotce jsou stejná jako tlačítka na dálkovém ovladači. V takovém případě můžete použít libovolné z těchto tlačítek.
- Některá schémata v této příručce jsou pro účely vysvětlení buď zjednodušena nebo nadsazena.
- Některé funkce lze používat jiným způsobem, než je popsáno v této příručce.
- V závislosti na disku/souboru je možné, že naznačeného výsledku nebudete moci dosáhnout ani při dodržení postupu uvedeného v této příručce.
- Následující značky signalizují disky/soubory, které lze použít pro vysvětlovanou funkci.

DVD VIDEO | DVD AUDIO | DVD VR | VCD SVCD | CD | MP3 WMA | WAV | JPEG | ASF | DivX | MPEG1 MPEG2

Popis součástí

Čísla odkazují na strany, kde je uvedeno vysvětlení součástí.

Pohled zepředu

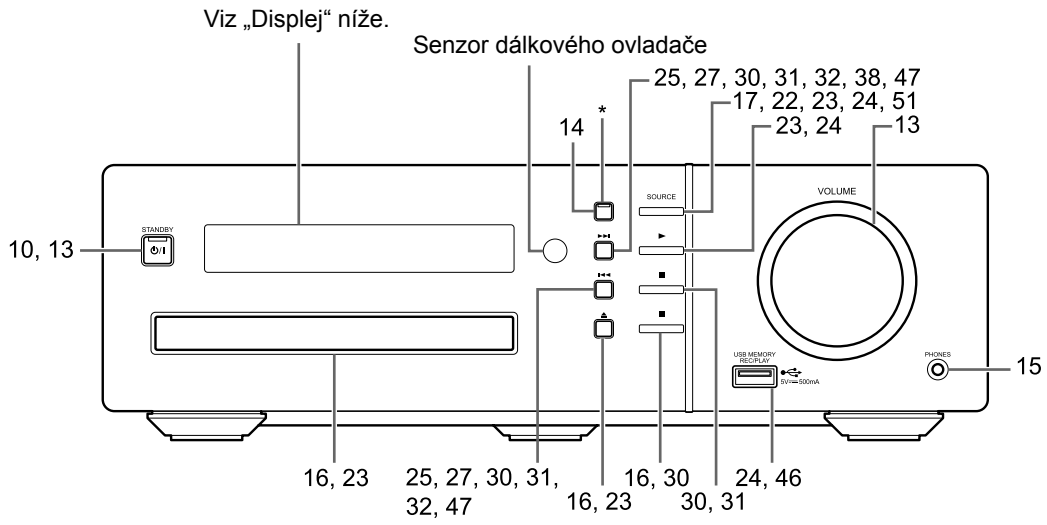

* [K2] je vytištěno na modelu NX-F7.
[SURROUND] je na místo toho vytištěno na modelu NX-F3/NX-F4B.

Pohled zezadu

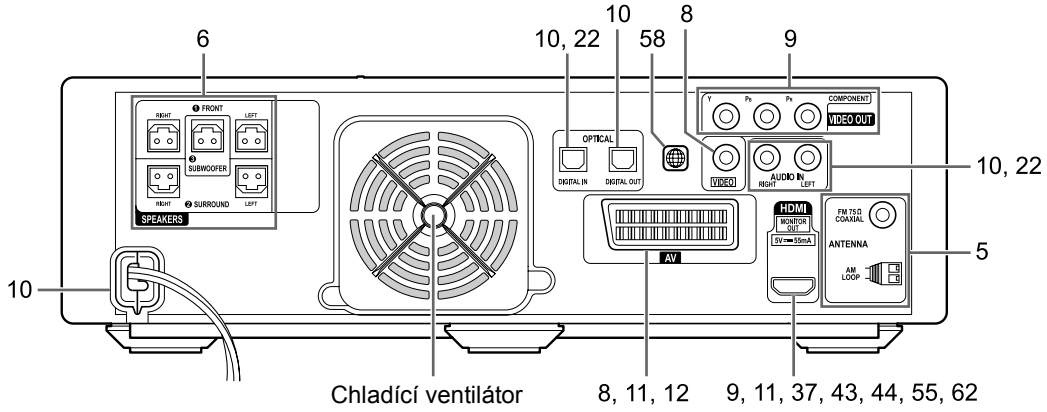

Displej

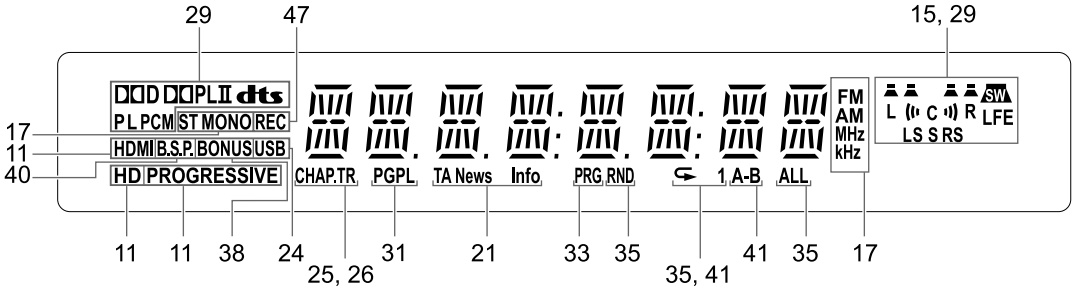

Použití dálkového ovladače

Čísla odkazují na strany, kde je uvedeno vysvětlení součástí.

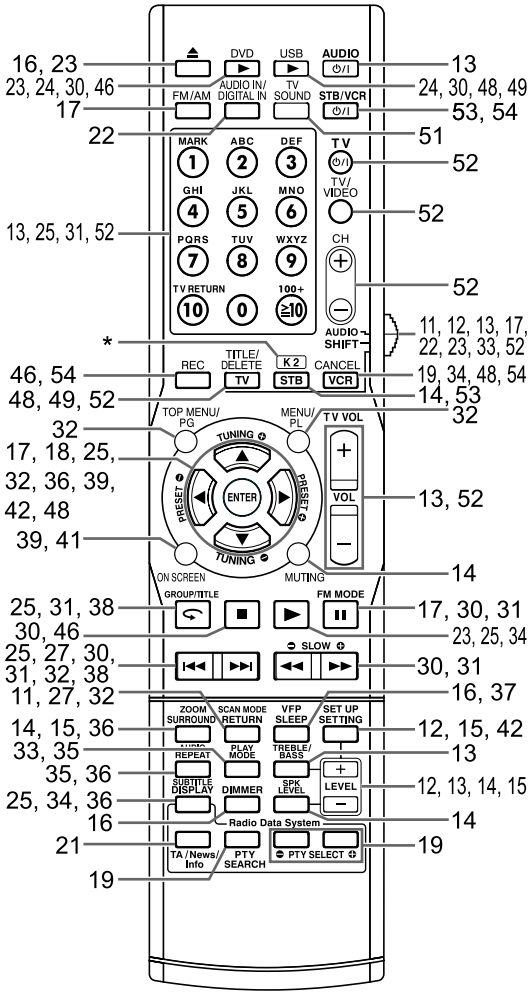

POZNÁMKA

* [K2] je vytištěno na dálkovém ovladači pouze pro model NX-F7.

Instalace baterií do dálkového ovladače

Vložte baterie do dálkového ovladače, přičemž dodržujte správnou polaritu (+ a –).

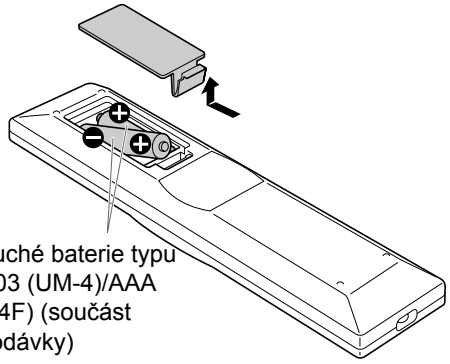

Suché baterie typu R03 (UM-4)/AAA (24F) (součást dodávky)

- Pokud se zmenší účinný dosah dálkového ovladače, vyměňte obě baterie.

Ovládání systému dálkovým ovladačem

Nasměrujte dálkový ovladač přímo na přední stranu hlavní jednotky.

- Neblokujte senzor dálkového ovladače na hlavní jednotce.

Příprava

Napájecí kabel připojte až po připojení všech součástí.

Připojení antén

Smyčková anténa AM (součást dodávky)

Nastavení smyčkové antény AM

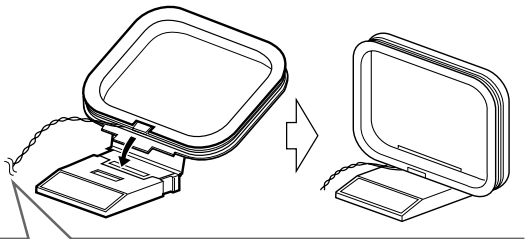

Pokud jsou konce kabelu antény zakryty izolací, odkroucením izolaci odstraňte.

POZNÁMKA

- Kabel smyčkové antény AM nechejte navinutý okolo rámu smyčkové antény AM, jinak se může snížit účinnost a citlivost smyčkové antény AM.

Připojení smyčkové antény AM

Hlavní jednotka (pohled zezadu)

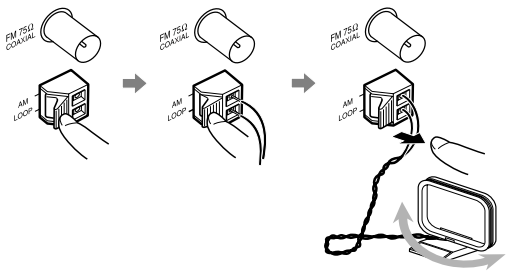

Otáčejte smyčkovou anténou AM, dokud nenajdete polohu zajišťující nejlepší příjem rozhlasového vysílání.

POZNÁMKA

- Dbejte, aby se vodiče antény nedotýkaly žádných jiných zásuvek. V opačném případě může dojít k nekvalitnímu příjmu.

Anténa FM (součást dodávky)

Hlavní jednotka (pohled zezadu)

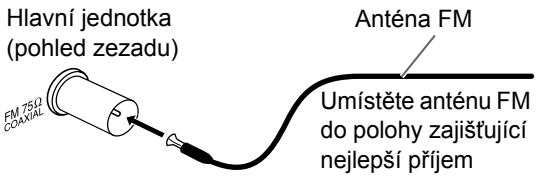

Je-li příjem rozhlasového vysílání pomocí dodané antény FM nekvalitní nebo při použití společné antény.

Hlavní jednotka (pohled zezadu)

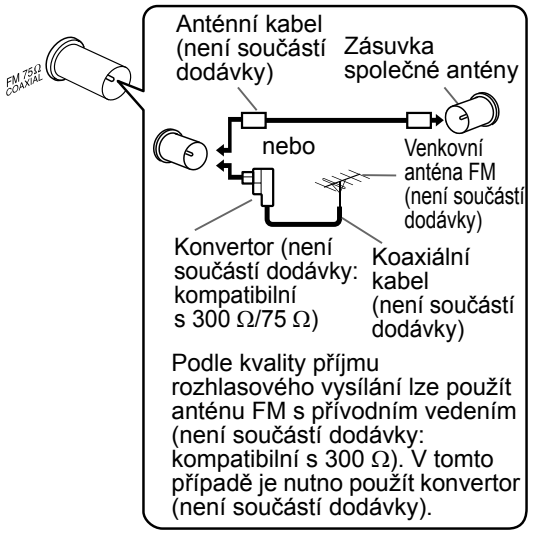
FM 75Ω COAXIAL
Anténní kabel (není součástí dodávky)
Zásuvka společné antény
nebo
Venkovní anténa FM (není součástí dodávky)
Konvertor (není součástí dodávky: kompatibilní s 300 Ω/75 Ω)
Koaxiální kabel (není součástí dodávky)
Podle kvality příjmu rozhlasového vysílání lze použít anténu FM s přívodním vedením (není součástí dodávky: kompatibilní s 300 Ω). V tomto případě je nutno použít konvertor (není součástí dodávky).

- Použijete-li anténu jinou, než byla dodána s tímto systémem, naleznete podrobnosti zapojení v návodech k obsluze k anténě a konvertoru.

- Při umisťování antén vyhledejte polohu zajišťující nejlepší příjem rozhlasového vysílání při poslechu skutečného rozhlasového programu (viz „Poslech rozhlasového vysílání“ na straně 17).

- Není možné přijímat rozhlasové vysílání FM/AM bez anténního připojení.

Zapojení reproduktorů a subwooferu

Připojte reproduktory k hlavní jednotce připojením barevných konektorů k zásuvkám shodných barev na zadní straně hlavní jednotky.

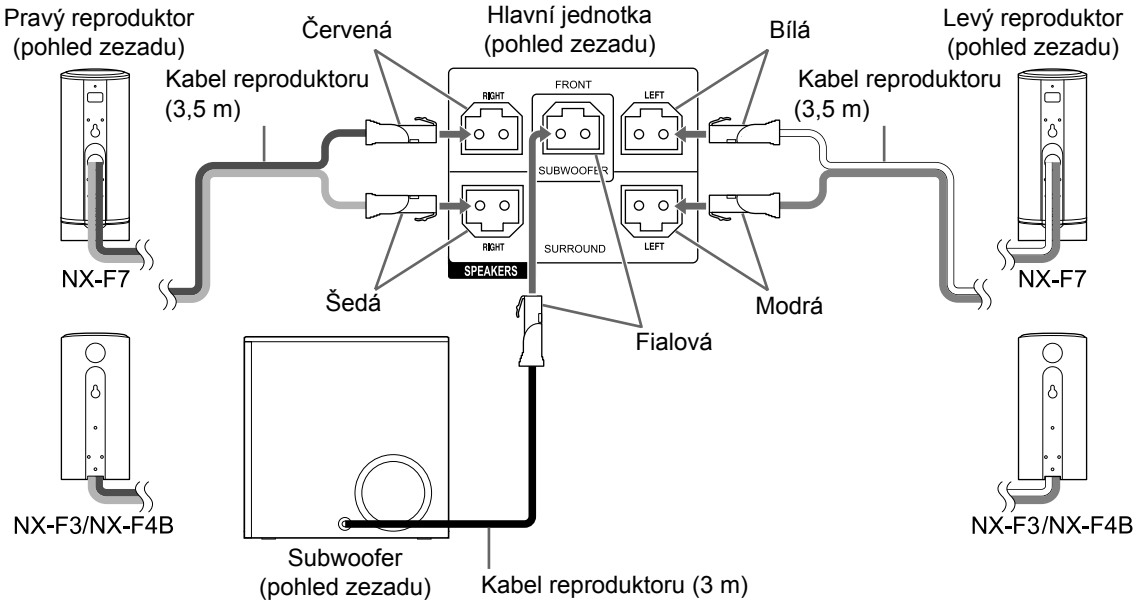

■ DŮLEŽITÉ

- Nesprávné připojení kabelu reproduktoru ruší stereofonní efekt a zvukovou kvalitu.
- Dodávané reproduktory (levý a pravý) jsou magneticky stíněny. Za určitých podmínek však může na televizoru dojít k barevným poruchám. Těmto poruchám se lze vyhnout nastavením reproduktorů podle následujících pokynů. (Subwoofer není magneticky stíněný).
  1. Před nastavováním reproduktorů odpojte televizor od elektrické sítě.
  2. Umístěte reproduktory v dostatečné vzdálenosti od televizoru, aby nemohly způsobovat barevné poruchy.
  3. Před opětovným připojením televizoru k elektrické síti vyčkejte přibližně 30 minut.

UPOZORNĚNÍ

- Dodávané reproduktory jsou určeny výhradně pro použití s dodávanou hlavní jednotkou a jsou součástí systému NX-F7/NX-F3/NX-F4B. Dodávané reproduktory nepřipojujte k jiným zařízením, než k dodávané hlavní jednotce. Pokud tak učiníte, může dojít k jejich poškození.
- Spolu s dodanými reproduktory nepřipojujte žádné externí reproduktory. Změna impedance může poškodit hlavní jednotku a reproduktory.

Kryt reproduktoru lze demontovat.
(Platí pouze pro model NX-F7)

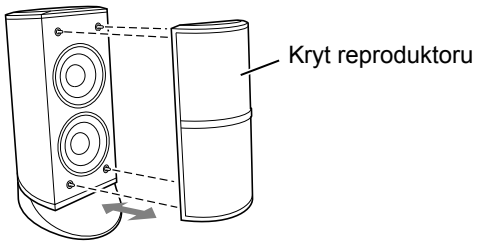

Použití běžně dostupných podstavců pro reproduktory

Levý a pravý reproduktor lze upevnit na běžně dostupné reproduktorové podstavce. Než upevníte reproduktory na běžně dostupné reproduktorové podstavce, postupujte dle níže uvedených pokynů.

Levý a pravý reproduktor pro model NX-F7
Demontujte originální podstavce reproduktorů.

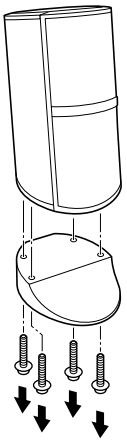

Levý a pravý reproduktor pro model NX-F3/NX-F4B
Vyjměte kabely reproduktoru z drážek a jazýčků na reproduktorech.

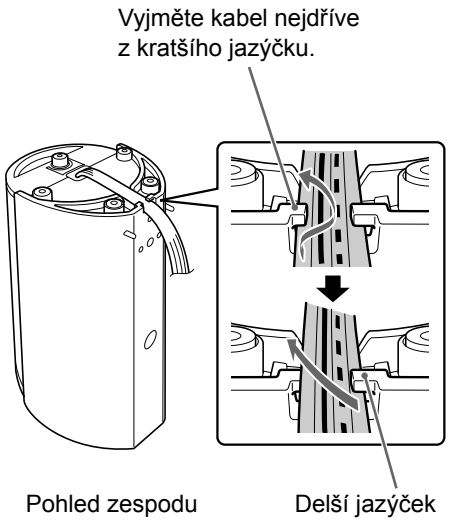

UPOZORNĚNÍ

- Oba reproduktory (levý i pravý) lze připevnit na stěnu.
- Chcete-li reproduktory připevnit na stěnu, zajistěte, aby byly připevňovány kvalifikovanou osobou.
- NEINSTALUJTE reproduktory na stěnu svépomocí, aby nedošlo k jejich neočekávanému odtržení ode zdi následkem nesprávné instalace či slabé struktury zdi.
- Je nutné věnovat pozornost výběru místa připevnění reproduktorů na zeď. Pokud reproduktory budou překážet denním činnostem, může dojít ke zranění osob či k poškození zařízení.

Rozmístění reproduktorů

Tento systém je vyroben tak, aby byl umístěním 3 reproduktorů do přední polohy produkován virtuální prostorový zvuk. (Sada levého a pravého reproduktoru a subwooferu odpovídá kanálu 2.1.) Přední prostorová funkce zpracovává vstupní signály a vytváří realistické zvukové pole.

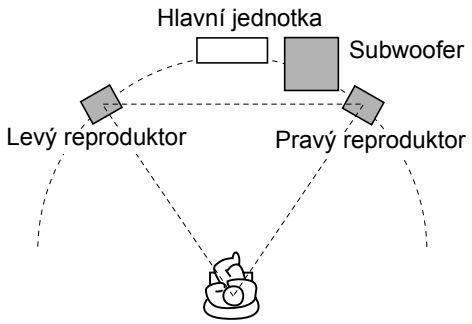

Připojení televizoru

Po připojení televizoru postupujte dle pokynů na stránce 11 a 12.

Připojení televizoru pomocí zásuvky [AV]

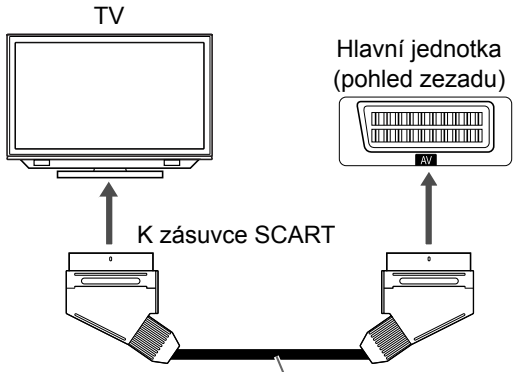

POZNÁMKA

- Ze zásuvky [AV] (SCART) k televizoru nevystupuje žádný zvukový signál.

Připojení televizoru pomocí zásuvky [VIDEO]

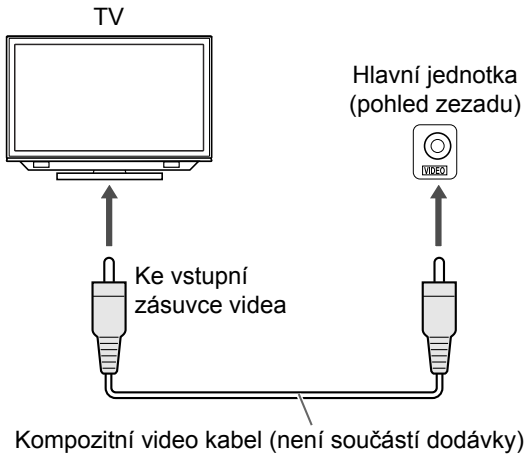

POZNÁMKA

- Chcete-li slyšet zvuk z televizoru, připojte televizor k zásuvce [AV] a také k zásuvce [VIDEO].

Připojení televizoru pomocí zásuvek [COMPONENT]

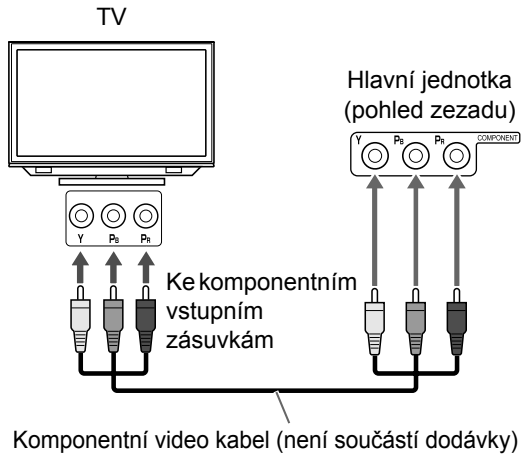

Komponentní video kabel (není součástí dodávky)

POZNÁMKA

- Chcete-li slyšet zvuk z televizoru, připojte televizor k zásuvce [AV] a také k zásuvkám [COMPONENT].

■ DŮLEŽITÉ

- Hlavní jednotku připojte k televizoru (nebo monitoru) přímo a nikoliv prostřednictvím videorekordéru (VCR). V opačném případě může během přehrávání docházet k deformaci obrazu. (Vedení signálu přes videorekordér však neovlivňuje kvalitu zvuku.)

Hlavní jednotka VCR TV (nebo monitor)



Přímé připojení

- Deformace obrazu při přehrávání může také vzniknout při připojení hlavní jednotky k televizoru s vestavěným videorekordérem.

Připojení televizoru pomocí zásuvek [HDMI MONITOR OUT]

Z tohoto systému mohou do televizoru vystupovat nekomprimované digitální obrazové signály, kompatibilní s HDMI (High Definition Multimedia Interface).

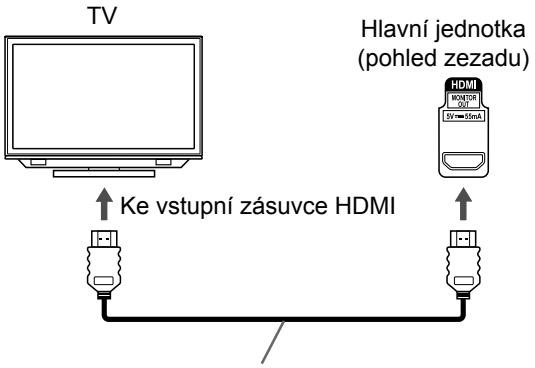

Kabel HDMI (není součástí dodávky)

POZNÁMKA

- Obrazový signál typu HDMI lze zkontrolovat indikátorem „HDMI“ na displeji. (Viz odstavec „Výběr typu obrazového signálu“ na stran 11.)
- Je-li obraz zkreslený při připojeném HDMI TV, vypněte a opět zapněte hlavní jednotku.
- K zásuvce [HDMI MONITOR OUT] lze také připojit televizor kompatibilní s HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), aby mohl také vystupovat nekomprimovaný obrazový signál tipu HD.
- Tento systém je kompatibilní s některými základními funkcemi HDMI CEC. (Viz strana 55.)
- Chcete-li slyšet zvuk z televizoru, připojte televizor k zásuvce [AV] a také k zásuvce [HDMI MONITOR OUT].

Připojení externích digitálních zvukových zařízení

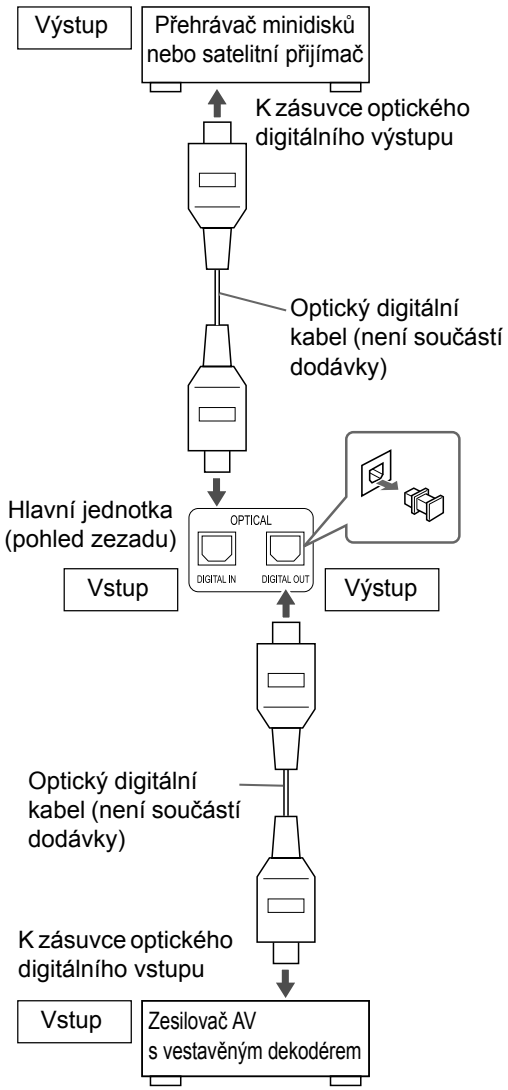

POZNÁMKA

- Zvukový signál je k dispozici na zásuvce [DIGITAL OUT], je-li na displeji jako zdroj zvolen disk „DVD“, „USB“ či „DGTL IN“.
- Je-li na displeji jako zdroj zvolený „DGTL IN“, je vystupující digitální zvuk ze zásuvky [DIGITAL OUT] dekódovaný do lineárního signálu PCM.

Připojení externích analogových zvukových zařízení

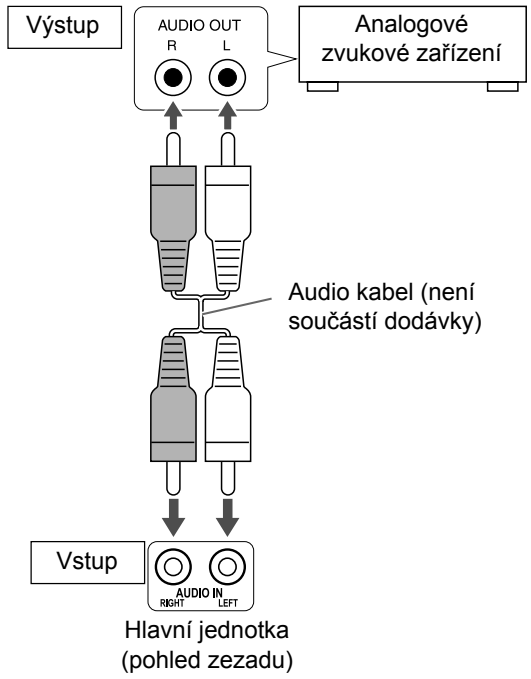

Připojení napájecího kabelu

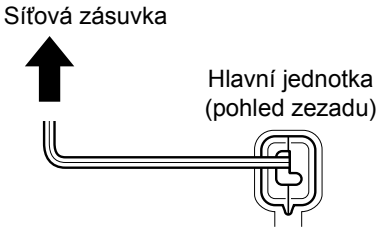

- Napájecí kabel připojte až po provedení všech ostatních připojení.
- Na hlavní jednotce se rozsvítí kontrolka [STANDBY ⏻/I].

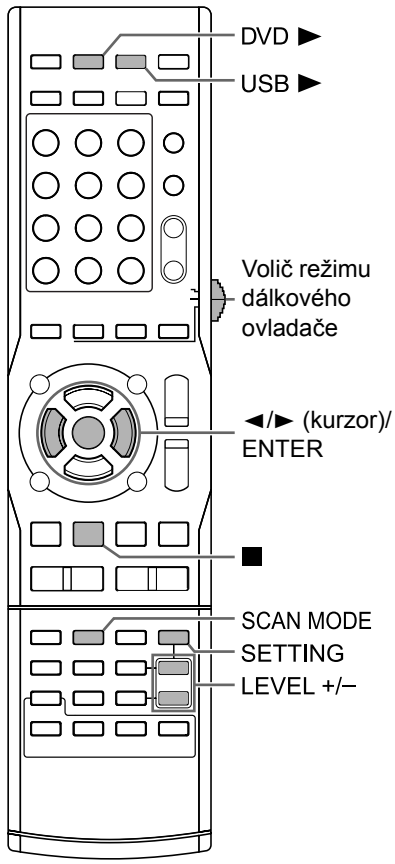

Výběr typu obrazového signálu

Výběr správného typu obrazového signálu podle typu televizoru po připojení hlavní jednotky je nutný ke sledování obrazu na televizní obrazovce.

■ DŮLEŽITÉ

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [SHIFT].

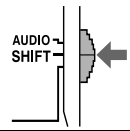

1 Zapněte hlavní jednotku.

- Viz část „Zapnutí/vypnutí hlavní jednotky“ na stránce 13.

2 Stiskněte tlačítko [DVD ►] či [USB ►].

- Je-li načten disk či připojené zařízení USB, zastavte přehrávání stisknutím tlačítka ■.

3 Stiskněte tlačítko [SCAN MODE].

- Zobrazí se aktuální typ obrazového signálu.

Příklad: Je-li jako obrazový signál zvolen „RGB“

RGB

4 Stisknutím (kurzoru) ◄ nebo ► zvolte typ obrazového signálu vhodný pro televizor.

- Je-li televizor připojený k zásuvce [AV], zvolte „RGB“ či „Y/C“. („RGB“ je doporučené nastavení.)
- Je-li televizor připojený k zásuvce [VIDEO], zvolte „RGB“.
- Je-li televizor připojený k zásuvkám [COMPONENT], zvolte „576P“.
- Je-li televizor připojen k zásuvce [HDMI MONITOR OUT], typ obrazového signálu je možné zvolit dle níže uvedeného postupu.
  - Pro běžné použití zvolte „AUTO“. (výchozí nastavení)
  - Podle potřeby zvolte „576P“, „720P“, „1080I“ či „1080P“. (Volitelné nastavení se liší v závislosti na rozlišení připojeného televizoru.)
- Typ obrazového signálu je také možné zvolit opakovaným stisknutím [SCAN MODE].

POZNÁMKA

- „576“, „720“ a „1080“ se vztahuje na počet řádků snímaného obrazu. Obecně platí, že čím vyšší je číslo, tím lze získat lepší kvalitu obrazu.
- „I“ se vztahuje k prokládanému formátu. „P“ se vztahuje k progresivnímu formátu. Lepší obraz lze získat v progresivním formátu, než v prokládaném formátu.
- Vystupuje-li obrazový signál HDMI, na displeji je vysvícen indikátor „HDMI“.
- Vystupuje-li obrazový signál HD, je vysvícen indikátor „HD“.
- Je-li zvolen „576P“, „720P“ nebo „1080P“, na displeji je vysvícen indikátor „PROGRESSIVE“.

5 Stiskněte [ENTER].

POZNÁMKA

- Po zvolení typu obrazového signálu je doporučeno přesunout volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO]. Je-li volič režimu dálkového ovladače v poloze [AUDIO], lze používat většinu ostatních funkcí.
- Jsou-li najednou připojené zásuvky [AV] a [HDMI MONITOR OUT], není obraz ze zásuvky [AV] zobrazován správně.
- I když se hlavní jednotka vypne, typ obrazového signálu se uloží.

Nastavení pro použití kabelu SCART

Jsou-li hlavní jednotka a televizor propojeny kabelem SCART, postupujte dle níže uvedených pokynů.

■ **DŮLEŽITÉ**

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO].

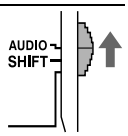

1 Zapněte hlavní jednotku.

- Viz část „Zapnutí/vypnutí hlavní jednotky“ na stránce 13.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko [SETTING] pro zvolení položky „SCART“ na displeji.

3 Opakovaně stiskněte tlačítka [LEVEL +] či [LEVEL –] pro zvolení požadovaného nastavení na displeji.

- Při každém stisknutí tlačítka [LEVEL +] či [LEVEL –] nastavení přepne mezi „SCART: AV“ (audio a video) a „SCART: A“ (audio).
  - Zvolte „SCART: AV“, jsou-li hlavní jednotka a televizor připojeny pouze prostřednictvím kabelu SCART.
  - Zvolte „SCART: A“, jsou-li hlavní jednotka a televizor připojeny prostřednictvím kabelu kompozitního videa, kabelu komponentního videa či kabelu HDMI a zároveň prostřednictvím kabelu SCART.

POZNÁMKA

- Je-li zvolen „SCART: A“, nastavte na připojeném televizoru vstupní obrazový signál.

Základní funkce

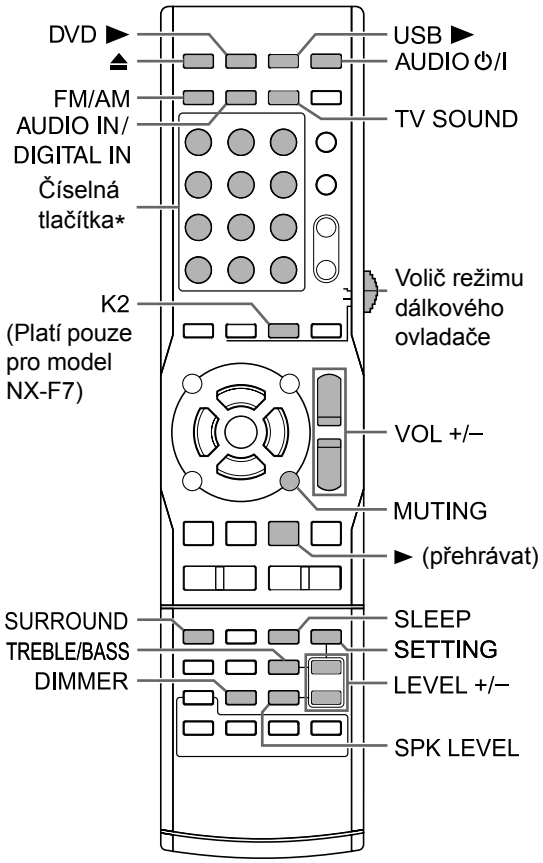

■ **DŮLEŽITÉ**

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO].

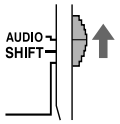

Použití číselných tlačítek

Příklady:

5: [5]

15: [≧10] → [1] → [5]

150: [≧10] → [≧10] → [1] → [5] → [0]

Zapnutí/vypnutí hlavní jednotky

Stiskněte [AUDIO ⏻/I] (nebo [STANDBY ⏻/I] na hlavní jednotce).

- Zapne se napájení hlavní jednotky a kontrolka (tlačítko) [STANDBY ⏻/I] na hlavní jednotce zhasne.
- Pokud opět stisknete tlačítko [AUDIO ⏻/I] (nebo [STANDBY ⏻/I] na hlavní jednotce), hlavní jednotku vypnete. (Hlavní jednotka se přepne pohotovostního režimu.)
- Při vypnutém napájení lze hlavní jednotku zapnout také stisknutím libovolného z následujících tlačítek:
  - [DVD ►], [USB ►], [FM/AM], [AUDIO IN/ DIGITAL IN], [TV SOUND], ► (přehrávat) nebo ⏏ na dálkovém ovladači
  - ► (přehrávat) nebo ⏏ na hlavní jednotce.

  Současně se spustí funkce přiřazená stisknutému tlačítku. (Je-li stlačeno tlačítko ► (přehrávat), na displeji se zvolí „DVD“ jako zdroj.)
- Jakmile se hlavní jednotka zapne, spustí se vnitřní chladící ventilátor. Jedná se o prevenci proti přehřátí hlavní jednotky. Během chodu vydává chladící ventilátor hluk. V tomto případě nejde o závadu.

Nastavení hlasitosti

Opakovaně stiskněte tlačítko [VOL +] či [VOL –].

- Hlasitost lze upravovat také otáčením ovládacího prvku [VOLUME] na hlavní jednotce.

Dočasné vypnutí zvuku

Stiskněte [MUTING].

- Zvuk lze obnovit opakovaným stisknutím tlačítka [MUTING] nebo tlačítka [VOL +] či [VOL –], nebo otočením ovládacího prvku [VOLUME]. Zvuk se také obnovuje při vypnutí a zapnutí hlavní jednotky.

Seřízení výšek/basů

1 Opakovaným stisknutím [TREBLE/ BASS] zvolte na displeji „TRE“ nebo „BASS“.

2 Kvalitu zvuku nastavte opakovaným stisknutím tlačítka [LEVEL +] nebo [LEVEL –].

- Kvalitu zvuku lze nastavit od hodnoty -10 do +10.

Vylepšení přehrávání zvuku (K2) (pouze pro NX-F7)

Funkce K2 je určena k zajištění přirozeného zvuku prostřednictvím zlepšení kvality zvuku přehrávaného z digitálních zdrojů s nízkou přenosovou rychlostí.
Tato funkce nahrazuje zvukové vlny ztracené v průběhu digitální komprese a přibližuje tak reprodukovaný zvuk původnímu analogovému zvuku. Zvuk je reprodukován při vyšší přenosové rychlosti (24 bitů) a širším frekvenčním rozsahu (128 kHz, 176,4 kHz nebo 192 kHz).

Stiskněte [K2] na dálkovém ovladači nebo na hlavní jednotce.

- Pokud je funkce K2 aktivována, rozsvítí se na hlavní jednotce kontrolka (tlačítko) [K2].
- Při každém stisknutí [K2] se zobrazení na displeji změní následujícím způsobem.
  - „K2 MODE1“:
    Přehrává digitální zdroj s nekomprimovanými zvukovými signály (lineární PCM). Realisticky reprodukuje zvuk hlavního zdroje.
  - „K2 MODE2“:
    Přehrává digitální zdroj s komprimovanými zvukovými signály (Dolby digital, DTS, MP3, WMA nebo WAV). Tento režim produkuje stejný efekt, jako režim „K2 MODE1“ pro komprimovaný zvuk.
  - „K2 MODE3“:
    Přehrává digitální zdroj s nekomprimovanými zvukovými signály (lineární PCM) a širším zvukovým polem, než u režimu „K2 MODE1“.
  - „K2 MODE4“:
    Přehrává digitální zdroj s komprimovanými zvukovými signály (Dolby digital, DTS, MP3, WMA nebo WAV). Tento režim produkuje stejný efekt, jako režim „K2 MODE3“ pro komprimovaný zvuk.
  - „K2 OFF“:
    Ruší funkci K2.

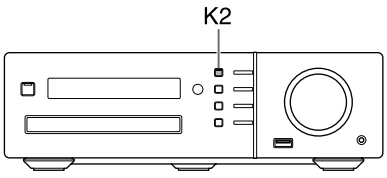

POZNÁMKA

- Jednotka automaticky zjišťuje původní frekvenční rozsah, který je poté rozšířen na konkrétní rozsah.

Nastavení úrovně hlasitosti prostorového zvuku/ subwooferu

Lze nastavit úroveň hlasitosti samostatně pro levý a pravý prostorový zvuk a pro zvuk subwooferu.

1 Opakovaným stisknutím [SPK LEVEL] zvolte na displeji „SURR“ nebo „SUBWFR“.

- „SURR“ se týká levého a pravého prostorového zvuku.
- „SUBWFR“ se týká zvuku subwooferu.

2 Úroveň hlasitosti nastavte opakovaným stisknutím tlačítka [LEVEL +] nebo [LEVEL –].

- Úroveň hlasitosti zvuku lze nastavit od hodnoty -6 do +6.

Výběr režimu prostorového zvuku

Stiskněte [SURROUND].

- Při každém stisknutí [SURROUND] se zobrazení na displeji změní následujícím způsobem.
  - „AUTO SUR“
    Je-li přijímán vícekanálový signál, automaticky je reprodukován prostorový zvuk.
  - „MOVIE“
    Prostorový zvuk vhodný pro sledování filmu, nebo je-li reprodukován vícekanálový signál.
  - „WIDE/2CH“
    Je-li přijímán dvoukanálový signál, je reprodukován prostorový zvuk. Zvuk jde více do prostoru než při použití „MOVIE“.
  - „SUPER W“
    Prostorový zvuk je širší než produkovaný zvuk s funkcí „WIDE/2CH“.

POZNÁMKA

- V závislosti na typu signálu nemusí být prostorový zvuk reprodukován podle nastavení prostorového zvuku.
- Jestliže změníte nastavení prostorového zvuku během přehrávání, zvuk ze zásuvky [DIGITAL OUT] může být přerušovaný. Než začnete zaznamenávat zvuk na externím zařízení, zvolte požadované nastavení prostorového zvuku.
- Tato funkce neplatí pro soubor JPEG/ASF/DivX/ MPEG1/MPEG2.

Výběr režimu prostorového zvuku pro sluchátka

Prostorový zvuk můžete poslouchat pomocí sluchátek připojených k zásuvce [PHONES].

■Pokud jsou k zásuvce [PHONES] připojena sluchátka,

Stiskněte [SURROUND].

- Při každém stisknutí [SURROUND] se mění nastavení na displeji mezi „H.P. SURR“ a „H.PHONE“.

POZNÁMKA

- Zásuvka [PHONES] slouží k připojení sluchátek vybavených stereofonním konektorem mini (není součástí dodávky). Jsou-li připojena sluchátka, není reprodukován zvuk z reproduktorů.
- Tato funkce neplatí pro soubor JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2.

Zaostření zvuku hlasu

Tato funkce vám usnadňuje poslech dialogu zaznamenaného na disku/souboru i při nízké hlasitosti. Tato funkce je užitečná při sledování filmu.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko [SETTING] pro zvolení položky „CLR VOIC“ na displeji.

- „CLR VOIC“ se vztahuje k funkci zjasnění hlasu.

2 Opakovaným stisknutím [LEVEL +] nebo [LEVEL –] zvolte na displeji „CLR: ON“.

Při spuštění funkce zjasnění hlasu se rozsvítí tento indikátor.

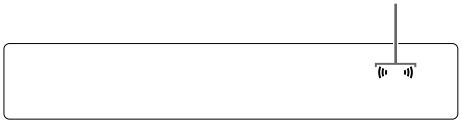

- Každé další stisknutí [LEVEL +] nebo [LEVEL –] střídavě zapíná a vypíná funkci vyjasnění hlasu.
- Chcete-li deaktivovat funkci vyjasnění hlasu, zvolte „CLR: OFF“.

Nastavení hlasitosti prostorového zvuku

Hlasitost prostorového zvuku je možné zvýšit. Tato funkce je efektivní za následujících podmínek:

(1) Je-li režim prostorového zvuku nastavený na jinou položku než „AUTO SUR“ (Viz stránka 14.)
(2) Je-li režim prostorového zvuku nastavený na „AUTO SUR“ a je přehráván disk DVD VIDEO, DVD AUDIO nebo DVD VR (Viz stránka 23.)
(3) Je-li režim prostorového zvuku nastavený na „AUTO SUR“ a zdroj je nastaven „DGTL IN“ (Viz stránka 22.)

1 Opakovaně stiskněte tlačítko [SETTING] pro zvolení položky „SURR VOL“ na displeji.

2 Opakovaně stiskněte tlačítka [LEVEL +] či [LEVEL –] pro zvolení požadovaného nastavení na displeji.

- Každým stisknutím [LEVEL +] či [LEVEL –] se zobrazení úrovně hlasitosti prostorového zvuku změní na jednu ze tří úrovní. Úroveň hlasitosti prostorového zvuku se mění v pořadí „SURR: NRML“, „SURR: MID“ a „SURR: HIGH“.
- Úroveň prostorového zvuku volte při poslechu skutečného zvuku, abyste si ověřili rozdíl.

POZNÁMKA

- Tato funkce neovlivní zvuk v režimu prostorového zvuku pro sluchátka.

Použití časového spínače vypnutí

Po uplynutí určeného času se hlavní jednotka automaticky vypne.

Stisknete [SLEEP].

- Každé další stisknutí [SLEEP] mění čas zobrazený na displeji. Čas je možné nastavit na 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150 nebo 180 minut.

Příklad: Displej, když je časový spínač vypnutí nastaven na 60 minut

Změna zbývajícího času

Opakovaným stisknutím [SLEEP] opět zvolte čas.

Potvrzení zbývajícího času

Jednou stiskněte [SLEEP].

Zrušení časového spínače vypnutí

Opakovaně stiskněte [SLEEP], dokud se nezobrazí „SLEEP --“.

Vypnutím hlavní jednotky se vyřadí časový spínač vypnutí.

Změna jasu displeje

■Při zapnuté hlavní jednotce

Opakovaně stiskněte [DIMMER].

- Při každém stisknutí [DIMMER] se jas mění ve 3 úrovních.

Zámek vysunování disku

Zásuvku disku lze uzamknout a zabránit tak vysunutí disku.

Nastavení zámku vysunování disku

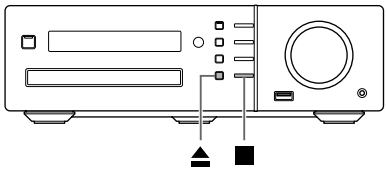

■Při vypnuté hlavní jednotce

Na jednu sekundu či déle přidržte tlačítko ⏏ na hlavní jednotce a současně stiskněte na hlavní jednotce tlačítko ■.

Jestliže se pokusíte otevřít zásuvku disku stlačením tlačítka ⏏, zásuvka disku se neotevře a na displeji se zobrazí „LOCKED“.

Chcete-li zrušit zámek vysunování disku, stiskněte na hlavní jednotce tlačítko ⏏ a současně opět stiskněte tlačítko ■ na hlavní jednotce. Na displeji se zobrazí „UNLOCKED“.

Poslech rozhlasového vysílání

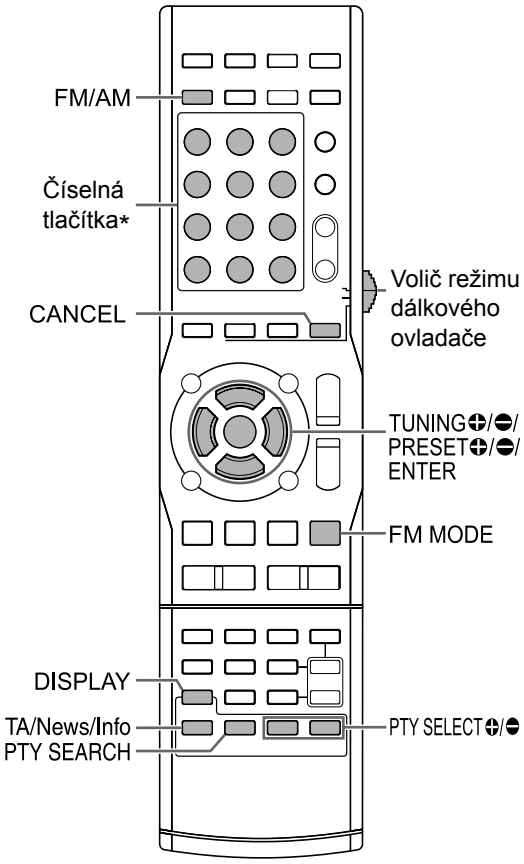

* Použití číselných tlačítek viz „Použití číselných tlačítek“ na straně 13.

■ **DŮLEŽITÉ**

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO].

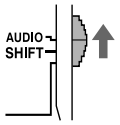

Výběr rozhlasové stanice

1 Stisknutím [FM/AM] zvolte na displeji „FM“ nebo „AM“.

- Stisknutím [FM/AM] se jako zdroj zvuku volí rozhlasové vysílání.
- Rozhlasové vysílání lze zvolit jako zdroj také opakovaným stisknutím [SOURCE] na hlavní jednotce.
- Každým dalším stisknutím [FM/AM] se frekvenční pásmo střídavě mění mezi „FM“ a „AM“.

Příklad: Při příjmu rozhlasového vysílání FM

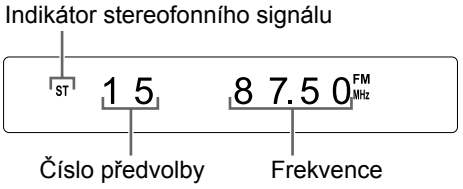

2 Opakovaným stisknutím [TUNING ⊕] nebo [TUNING ⊖] zvolte rozhlasovou stanici (frekvenci).

- Pokud hlavní jednotka přijímá stereofonní rozhlasové vysílání FM, rozsvítí se na displeji indikátor „ST“ (stereo).

■ **Automatické ladění:**

Rozhlasovou stanici lze také zvolit automatickým laděním.

Přidržte [TUNING ⊕] nebo [TUNING ⊖], dokud se nezačne měnit frekvence. Poté tlačítko uvolněte.

- Jakmile hlavní jednotka zjistí rozhlasové vysílání, frekvence se automaticky přestane měnit.
- Při vyhledávání vysílání můžete zvolit konkrétní rozhlasovou stanici. Jakmile se na displeji zobrazí požadovaná frekvence, přerušte automatické ladění stisknutím [TUNING ⊕] nebo [TUNING ⊖].

POZNÁMKA

- Pokud je poslech stereofonního rozhlasového vysílání FM obtížný vzhledem k šumu, lze poslech zlepšit přepnutím zvuku na monofonní příjem pomocí [FM MODE]. V tomto případě se na displeji rozsvítí indikátor „MONO“ (monofonní). Ke stereofonnímu příjmu se lze vrátit opět stisknutím [FM MODE]. Zobrazí se „AUTO“ a na displeji se vysvítí indikátor „ST“ (stereo).

Naladění předvolené rozhlasové stanice

Předvolení rozhlasových stanic v hlavní jednotce vám umožňuje snadné naladění rozhlasové stanice.

Předvolení rozhlasových stanic

Do paměti přístroje lze uložit až 30 rozhlasových stanic FM a až 15 rozhlasových stanic AM.

1 Zvolte rozhlasovou stanici, kterou chcete uložit.

• Viz „Výběr rozhlasové stanice“ na straně 17.

2 Stiskněte [ENTER].

• Na displeji bude přibližně 5 sekund blikat „--“.

3 Bude-li blikat „––“, stiskněte číselná tlačítka a zvolte přednastavené číslo, které chcete přiřadit.

• Číslo předvolby lze také zvolit stisknutím [PRESET ⊕] nebo [PRESET ⊖].

4 Zatímco bliká zvolené číslo, stiskněte [ENTER].

• Zobrazí se „STORED“ a vybraná rozhlasová stanice je uložena.

POZNÁMKA

• Pokud ukládáte rozhlasovou stanici pod číslem předvolby, které již bylo dříve přiřazeno jiné rozhlasové stanici, nově ukládaná rozhlasová stanice nahradí původní stanici.

Naladění předvolené rozhlasové stanice

■Je-li jako zdroj zvoleno rozhlasové vysílání FM nebo AM

Stisknutím číselných tlačítek zvolte číslo předvolby rozhlasové stanice, kterou chcete naladit.

• Číslo předvolby lze také zvolit stisknutím [PRESET ⊕] nebo [PRESET ⊖].

Rozhlasový datový systém

Příjem rozhlasového vysílání FM s rozhlasovým datovým systémem

Rozhlasový datový systém umožňuje rozhlasovým stanicím FM vysílat spolu s běžným programovým signálem také doplňkový signál.
Rozhlasová stanice může například vysílat název stanice nebo informace o typu vysílaného programu, jako je například sport nebo hudba.

Přijímat lze následují typy signálů rozhlasového datového systému.

PS (Programová služba):
Zobrazuje názvy běžně známých rozhlasových stanic.

PTY (Typ programu):
Zobrazuje typy vysílaných programů.

RT (Textová zpráva):
Zobrazuje textové zprávy vysílané rozhlasovou stanicí.

Rozšířené informace o jiných sítích:
Viz strana 21.

POZNÁMKA

• Hlavní jednotka nemusí přijímat správně signál rozhlasového datového systému, pokud rozhlasová stanice nevysílá signály správně nebo je signál slabý.

Funkce poplachu
Pokud je při poslechu rozhlasového vysílání FM s rozhlasovým datovým systémem přijat od stanice signál „ALARM“ (Nouze), hlavní jednotka se automaticky naladí na stanici vysílající signál „ALARM“.
(Signály rozhlasového datového systému nevysílají žádné stanice AM a pouze nìkteré stanice FM.)

Změna informací rozhlasového datového systému

Během poslechu rozhlasového vysílání FM lze na displeji sledovat informace rozhlasového datového systému.

■Při poslechu rozhlasového vysílání FM

Opakovaně stiskněte [DISPLAY].

PS (Programová služba):
V průběhu vyhledávání informací rozhlasového datového systému hlavní jednotkou se na displeji zobrazí „WAIT PS“ a poté název rozhlasové stanice. Pokud není přijímán žádný signál, zobrazí se „NO PS“.

PTY (Typ programu):
V průběhu vyhledávání informací rozhlasového datového systému hlavní jednotkou se na displeji zobrazí „WAIT PTY“ a poté typ vysílaného programu. Pokud není přijímán žádný signál, zobrazí se „NO PTY“.

RT (Textová zpráva):
V průběhu vyhledávání informací rozhlasového datového systému hlavní jednotkou se na displeji zobrazí „WAIT RT“ a poté textové zprávy odeslané rozhlasovou stanicí. Pokud není přijímán žádný signál, zobrazí se „NO RT“.

POZNÁMKA

- Pokud hlavní jednotka potřebuje k zobrazení informací rozhlasového datového systému přijatých od rozhlasové stanice delší dobu, může se na displeji zobrazit „PS“, „PTY“ nebo „RT“.
- Při zobrazení signálů PS, PTY nebo RT na displeji se nemusí správně zobrazovat speciální znaky a symboly.

Vyhledávání programů podle kódů PTY (PTY hledání)

Požadovaný typ rozhlasového programu můžete vyhledat zadáním odpovídajícího kódu PTY. Vyhledávání podle PTY probíhá pouze na předvolených rozhlasových stanicích.

■Je-li jako zdroj zvoleno rozhlasové vysílání FM

1 Stiskněte [PTY SEARCH].

Displej hlavní jednotky

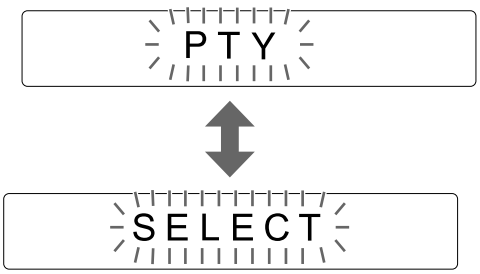

2 Zatímco na displeji bliká „PTY SELECT“, zvolte opakovaným stisknutím [⊖ PTY SELECT] nebo [PTY SELECT ⊕] kód PTY.

Příklad: Je-li zvolen kód PTY „DOCUMENT“

- Kódy PTY jsou uvedeny na straně 20.

3 Stiskněte [PTY SEARCH].

- Při vyhledávání rozhlasového programu hlavní jednotkou se na displeji zobrazuje „SEARCH“ a zvolené kódy PTY.

Příklad: Je-li zvolen kód PTY „DOCUMENT“

- Hlavní jednotka prohledává 30 předvolených rozhlasových stanic FM a zastaví se, jakmile vyhledá zvolenou stanici. V této chvíli začne blikat vybraná frekvence a kód PTY.
  Chcete-li vyhledat další rozhlasovou stanici, stiskněte [PTY SEARCH] při zvolené frekvenci a blikajícím kódu PTY. Poté, co přestane blikat frekvence a kód PTY, nebo pokud je stisknuto tlačítko, hlavní jednotka automaticky naladí nalezenou rozhlasovou stanici.
- Vyhledávání lze přerušit stisknutím [PTY SEARCH] nebo [CANCEL].
- Pokud není nalezen žádný program, zobrazí se na displeji „NONE“ a hlavní jednotka se vrátí na poslední přijímanou rozhlasovou stanici.

Kódy PTY

NONE:	Nedefinováno.
NEWS:	Zprávy.
AFFAIRS:	Publicistický program s doplňujícími informacemi ke zprávám - diskuse nebo analýzy.
INFO:	Užitečné informace v nejširším smyslu.
SPORT:	Program zabývající se všemi aspekty sportů.
EDUCATE:	Vzdělávací programy.
DRAMA:	Všechny rozhlasové hry a seriály.
CULTURE:	Programy zaměřené na všechny aspekty národní nebo regionální kultury, včetně jazyka, divadla, apod.
SCIENCE:	Programy o přírodních vědách a technologiích.
VARIED:	Zejména programy založené na rozhovorech, jako například kvizy, panelové hry a rozhovory s osobnostmi.
POP M:	Komerční hudba považovaná za střed všeobecného zájmu.
ROCK M:	Rocková hudba.
EASY M:	Současná moderní hudba označovaná jako „líbivá“.
LIGHT M:	Instrumentální hudba, vokální a sborová díla.
CLASSICS:	Provedení předních orchestrálních děl, symfonií, komorní hudby, atd.
OTHER M:	Hudební žánry nespadající do žádné jiné kategorie.
WEATHER:	Zprávy o počasí a předpovědi počasí.
FINANCE:	Zprávy z burzy, obchodní zprávy, atd.
CHILDREN:	Programy určené pro mladé posluchače.
SOCIAL:	Programy o sociologii, historii, geografii, psychologii a společnosti.
RELIGION:	Programy s náboženskou tematikou.
PHONE IN:	Na programech se podílejí zástupci veřejnosti, kteří po telefonu nebo ve veřejném fóru vyjadřují své názory.
TRAVEL:	Informace o cestování.
LEISURE:	Programy o zájmových činnostech.
JAZZ:	Jazzová hudba.
COUNTRY:	Písně, které vycházejí z hudební tradice států na jihu Spojených států nebo na tuto tradici navazují.
NATION M:	Současná populární hudba národa nebo regionu v jazyce dané země.
OLDIES:	Klasická populární hudba takzvaného „zlatého období“.
FOLK M:	Hudba, která je svými kořeny spjatá s hudebním dědictvím daného národa.
DOCUMENT:	Programy, které se zabývají faktickými událostmi předkládanými v investigativním stylu.
TEST:	Vysílání pro zkoušku nouzového vysílacího zařízení nebo přístroje.
ALARM:	Oznámení o mimořádných situacích.

Klasifikace kódů PTY se u některých rozhlasových stanic FM může od výše uvedeného seznamu lišit.

Umístění tlačítek na dálkovém ovladači je popsáno na straně 17.

Dočasné přepnutí na zvolený typ programu

Funkce rozšířené informace o jiných sítích umožňuje hlavní jednotce dočasně přepnout na vybraný program (TA, News nebo Info) vysílaný jinou stanicí, pokud posloucháte stanici s rozhlasovým datovým systémem.

- Funkce rozšířené informace o jiných sítích platí pouze pro předvolené rozhlasové stanice.

Opakovaně stiskněte [TA/News/Info], dokud se na displeji neobjeví indikátor požadovaného typu programu (TA/News/Info).

- Každé další stisknutí [TA/News/Info] mění indikátor zobrazený na displeji.

Příklad: Displej hlavní jednotky

TA: Dopravní informace
News: Zprávy
Info: Užitečné informace v nejširším smyslu.

POZNÁMKA

- Funkci rozšířené informace o jiných sítích lze zrušit opakovaným stisknutím [TA/News/Info], dokud na displeji nezhasne indikátor typu programu (TA/News/Info). Funkce rozšířené informace o jiných sítích se také ruší změnou zdroje nebo vypnutím hlavní jednotky.
- Data funkce rozšířené informace o jiných sítích přenášená některými rozhlasovými stanicemi nemusí být s touto hlavní jednotkou kompatibilní.
- Při poslechu programu naladěného pomocí funkce rozšířené informace o jiných sítích se rozhlasová stanice nezmění, i když začne jiná rozhlasová stanice vysílat program se stejným nastavením funkce rozšířené informace o jiných sítích.
- Při poslechu programu naladěného pomocí funkce rozšířené informace o jiných sítích lze k ovládání tuneru používat pouze tlačítka [TA/News/Info] a [DISPLAY]. Zmáčknete-li jakékoliv jiné tlačítko, zobrazí se na displeji „LOCKED“.
- Pokud se nepravidelně střídá stanice naladěná pomocí funkce rozšířené informace o jiných sítích a aktuálně zvolená stanice, opakovaným stisknutím [TA/News/Info] vypněte funkci rozšířené informace o jiných sítích.

Použití funkce rozšířené informace o jiných sítích

PŘÍPAD 1

Pokud zvolený program nevysílá žádná rozhlasová stanice:

Hlavní jednotka se přeladí na aktuální rozhlasovou stanici.

⬇

Jakmile rozhlasová stanice začne vysílat program, který jste zvolili, hlavní jednotka se automaticky přeladí na tuto rozhlasovou stanici. Na displeji začne blikat typ programu.

⬇

Po skončení programu se hlavní jednotka vrátí k předchozí naladěné rozhlasové stanici, ale stále zůstává v pohotovostním režimu funkce rozšířené informace o jiných sítích.

PŘÍPAD 2

Pokud existuje rozhlasová stanice, která vysílá vybraný program:

Hlavní jednotka program naladí. Na displeji začne blikat typ programu.

⬇

Po skončení programu se hlavní jednotka vrátí k předchozí naladěné rozhlasové stanici, ale stále zůstává v pohotovostním režimu funkce rozšířené informace o jiných sítích.

Přehrávání zdrojů z externích zařízení

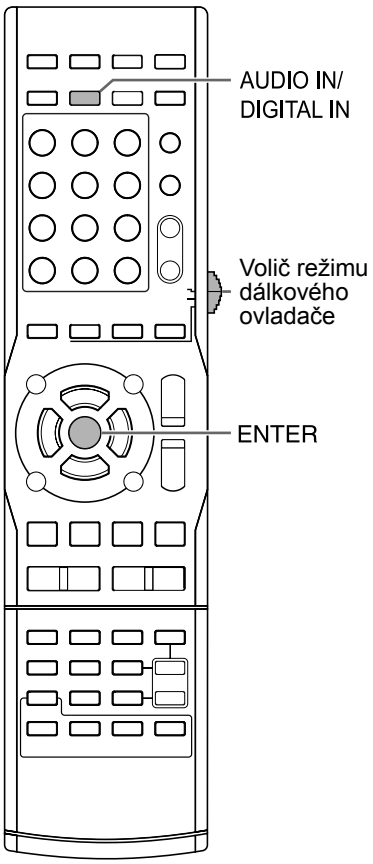

■ **DŮLEŽITÉ**

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO].

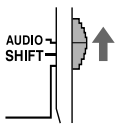

Přehrávání zdrojů z externích zařízení

1 Stiskněte [AUDIO IN/DIGITAL IN].

- Při každém stisknutí [AUDIO IN/DIGITAL IN] se přepíná zobrazení displeje na „AUDIO IN“ nebo „DGTL IN“.
- „AUDIO IN“ je pro výběr připojeného zařízení k zásuvkám [AUDIO IN].
- „DGTL IN“ je pro výběr připojeného zařízení k zásuvce [DIGITAL IN].
- Opakovaným stisknutím tlačítka [SOURCE] na hlavní jednotce je také možné zvolit připojené zařízení jako zdroj.

2 Zahajte přehrávání na připojeném zařízení.

3 Upravte hlasitost nebo kvalitu zvuku podle svých představ.

• Viz strana 13.

POZNÁMKA

- Další informace najdete v provozní příručce připojeného zařízení.
- Svůj set-top box a videorekordér můžete také obsluhovat dálkovým ovladačem tohoto systému. Viz strany 53 a 54.

Výběr zesílení signálu

Existuje možnost nastavení zesílení signálu ze zásuvek [AUDIO IN]. Při běžném provozu použijte výchozí nastavení. Pokud je zvuk příliš tichý nebo příliš hlasitý, změňte nastavení.

1 Opakovaným stisknutím [AUDIO IN/DIGITAL IN] zvolte na displeji „AUDIO IN“.

2 Přidržte tlačítko [ENTER].

- Na displeji se zobrazí „LEVEL 1“ nebo „LEVEL 2“.

3 Opakovaným stisknutím [ENTER] zvolte „LEVEL 1“ nebo „LEVEL 2“.

- Při každém stisknutí tlačítka [ENTER] se displej přepíná mezi „LEVEL 1“ nebo „LEVEL 2“.
- Zesílení signálu v „LEVEL 1“ je nižší než v „LEVEL 2“.
- Přibližně po 5 sekundách se displej přepne do „AUDIO IN“.

Základní postupy při přehrávání disků/souborů

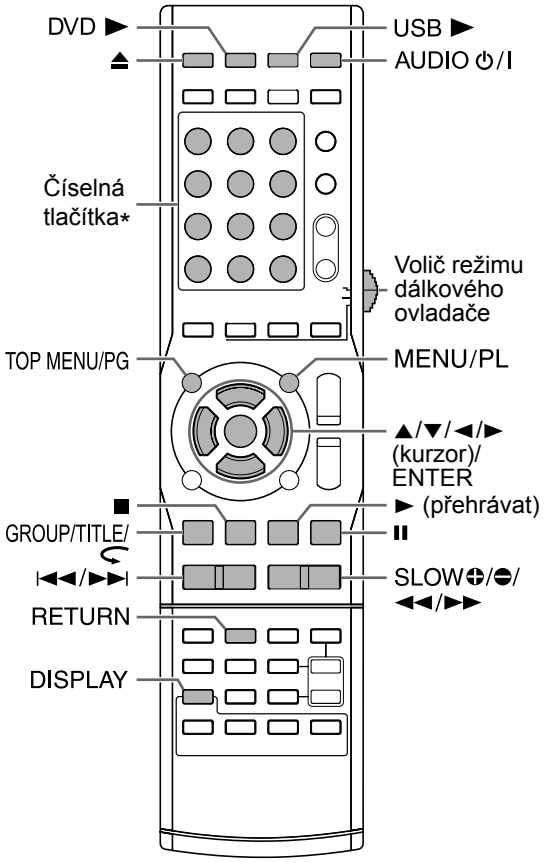

* Použití číselných tlačítek viz „Použití číselných tlačítek“ na straně 13.

■ DŮLEŽITÉ

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO].

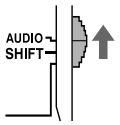

Přehrávání disku

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD CD

V tomto odstavci se vysvětluje přehrávání typů disků uvedených výše.

1 Stiskněte ⏏ na dálkovém ovladači nebo na hlavní jednotce.

- Vysune se zásuvka disku.

2 Umístěte disk na zásuvku disku.

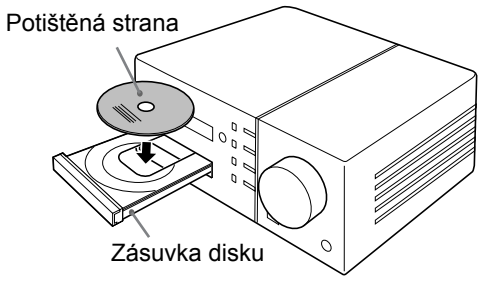

- Při přehrávání disku o průměru 8 cm umístěte disk do středu zásuvky disku.

3 Stiskněte [DVD ►].

- Je-li disk „DVD“ zvolen jako zdroj, stisknutím tlačítka ► (přehrávat) lze spustit přehrávání.

POZNÁMKA

- Namísto dálkového ovladače v kroku 3 lze použít tlačítka na hlavní jednotce. Opakovaným stisknutím [SOURCE] lze zvolit jako zdroj disk „DVD“ a stisknutím tlačítka ► (přehrávat) se spustí přehrávání.
- Po začátku přehrávání disku DVD se na televizoru otevře obrazovka s nabídkami. V takovém případě lze při práci na obrazovce s nabídkami používat tlačítka ▲, ▼, ◄, ► (kurzor), číselná tlačítka a [ENTER]. (Viz odstavec „Výběr kapitoly/stopy na obrazovce s nabídkami“ na straně 32.)

Přehrávání souboru

MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

V této části se vysvětluje přehrávání 1) souborů uložených na vloženém disku a 2) souborů uložených na velkokapacitním paměťovém zařízení USB (dále pouze „zařízení USB“) připojeném k hlavní jednotce. K vysvětlení postupů se jako příklad používají soubory ve formátu MP3.

POZNÁMKA

- Viz také „Poznámky k souborům uloženým na připojeném zařízení USB“ na straně 60.
- Pokud jsou na vloženém disku nebo připojeném zařízení USB uloženy různé typy souborů (zvukové/statické snímky/obrazové), zvolte před zahájením přehrávání požadovaný typ souboru. (Viz „FILE TYPE“ na straně 43.)

1

(Přehrávání souborů na disku)

Umístěte disk na zásuvku disku.

• Viz kroky 1 a 2 na straně 23.

(Přehrávání souborů na zařízení USB)

Připojte zařízení USB.

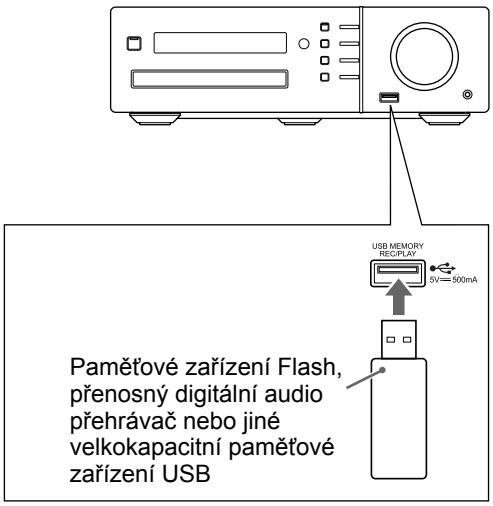
USB MEMORY
REC/PLAY
5V 500mA
Paměťové zařízení Flash, přenosný digitální audio přehrávač nebo jiné velkokapacitní paměťové zařízení USB

POZNÁMKA

- K zásuvce [USB MEMORY REC/PLAY] systému nelze připojovat počítač.
- Připojujete-li kabel USB, použijte kabel USB 2.0 delší než 1 m.

2

(Přehrávání souborů na disku)

Stiskněte [DVD ►].

(Přehrávání souborů na zařízení USB)

Stiskněte [USB ►].

POZNÁMKA

- Je-li přehráván soubor na zařízení USB, na displeji se vysvítí indikátor „USB“.
- Lze také použít tlačítka na hlavní jednotce. Jestliže opakovaně stisknete tlačítko [SOURCE] a na displeji zvolíte „DVD“ nebo „USB“, přehrávání se spustí automaticky. Jestliže se přehrávání nespustí, stiskněte na hlavní jednotce ► (přehrávat).

3 Přehrávání ukončíte stisknutím ■.

• Na televizoru se zobrazí obrazovka s nabídkami.

Pokud je jako zdroj zvolen soubor uložený na zařízení USB, zobrazí se „USB“.

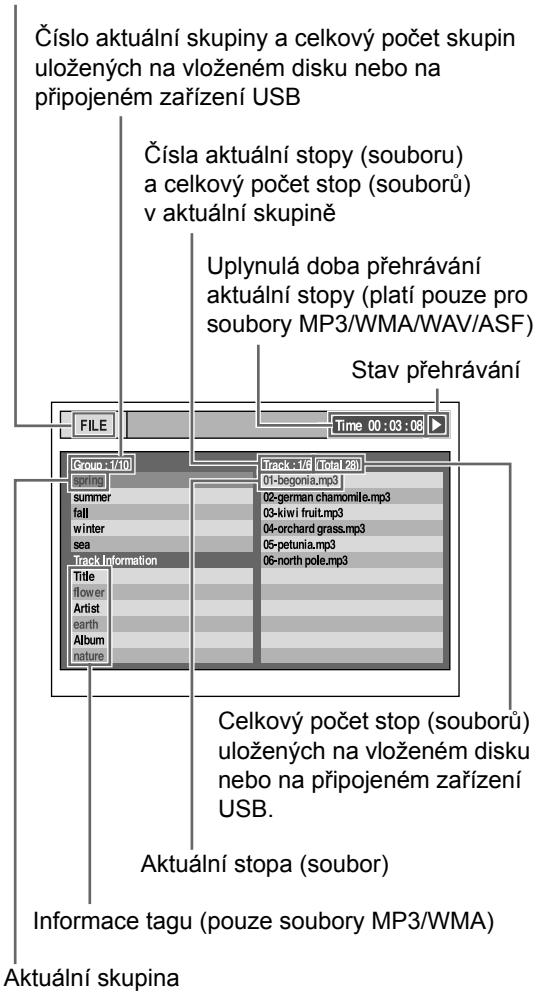

POZNÁMKA

- V závislosti na typu souboru se obrazovka nabídky otevře bez stisknutí ■. Nyní můžete přejít na krok 3.

(Pokračování na následující straně)

4 Stisknutím ▲, ▼, ◄ nebo ► (kurzor) zvolte skupinu a stopu.

POZNÁMKA

- Pro zvolení stopy můžete také použít číselná tlačítka a ⏮ nebo ⏭.
- Jiným způsobem lze také zvolit skupinu. (1) Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [SHIFT], (2) stiskněte [GROUP/TITLE] a poté (3) ve chvíli, kdy se na displeji zobrazí „_ _“, použitím číselných tlačítek zadejte číslo požadované skupiny.

5 Stiskněte tlačítko [DVD ►], [USB ►] nebo ► (přehrávat).

POZNÁMKA

- Pokud jste přeskočili krok 3, není třeba postoupit ke kroku 5.

Přehrávání prezentace

- Soubory JPEG se přehrávají spojitě od zvoleného souboru.
- Doba zobrazení souboru při prezentaci je přibližně 3 sekundy.
- Chcete-li zobrazit pouze vybraný soubor, stiskněte [ENTER].

Displej hlavní jednotky u jednotlivých typů disků/ souborů

DVD VIDEO | DVD AUDIO | DVD VR | VCD SVCD | CD | MP3 WMA | WAV | JPEG | ASF | DivX | MPEG1 MPEG2

DVD VIDEO

■Při přehrávání disku

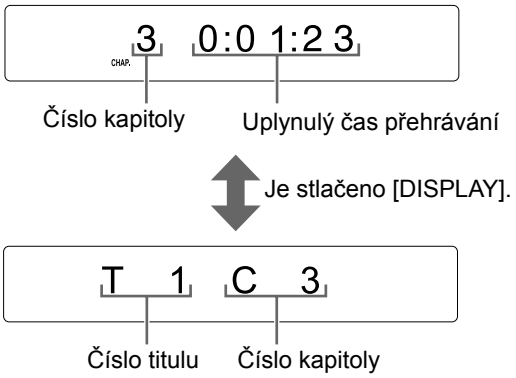

■Pokud je disk zastavený

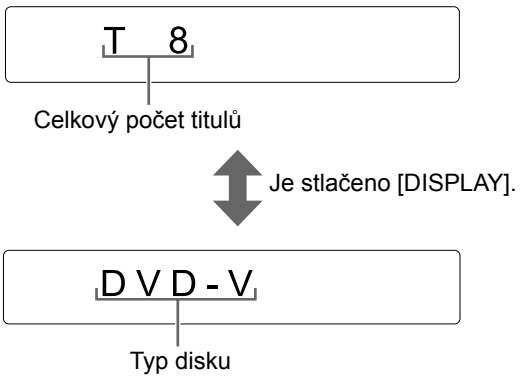

- Pokud se na displeji zobrazí „RESUME“, přejděte na stranu 30.

DVD AUDIO

■Při přehrávání disku

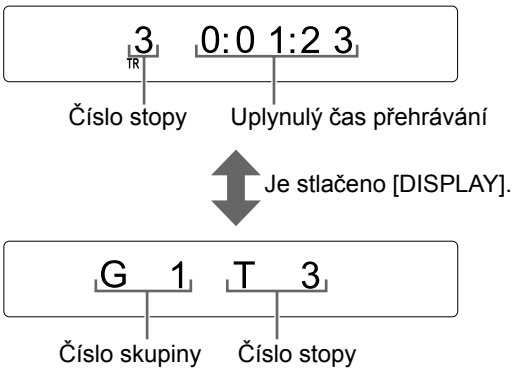

- Pokud se při přehrávání disku DVD AUDIO vysvítí indikátor „BONUS“ nebo „B.S.P.“, přejděte na strany 38 či 40.

■Pokud je disk zastavený

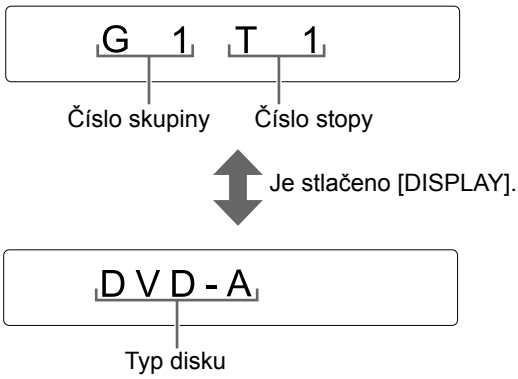

- Pokud se na displeji zobrazí „RESUME“, přejděte na stranu 30.

DVD VR

■Při přehrávání disku

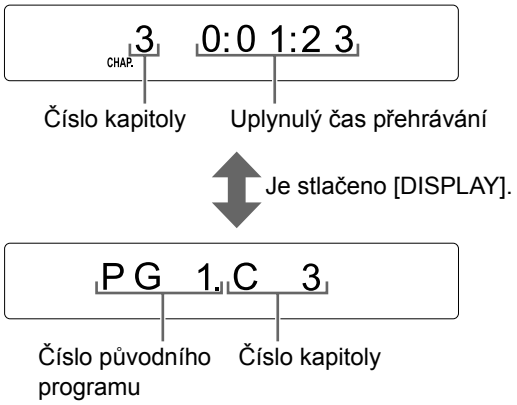

- Jestliže se přehrává seznam skladeb, zobrazí se „PL“ namísto „PG“.

■Pokud je disk zastavený

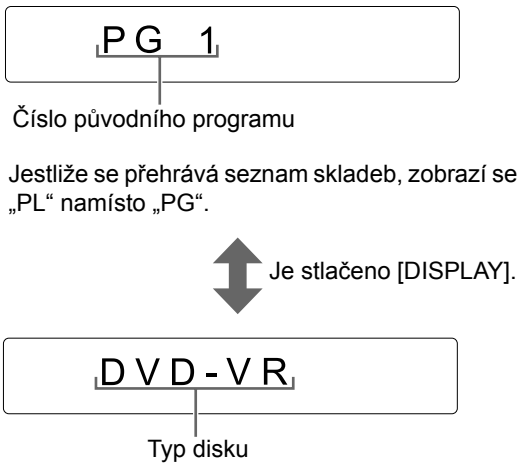

- Jestliže se přehrává seznam skladeb, zobrazí se „PL“ namísto „PG“.
- Pokud se na displeji zobrazí „RESUME“, přejděte na stranu 30.

VCD/SVCD

■Při přehrávání disku

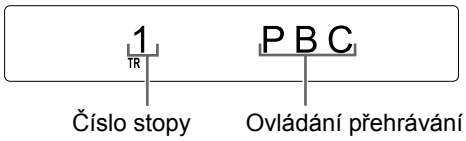

Číslo stopy — Ovládání přehrávání

- Přehrávání disku kompatibilního s PBC lze ovládat pomocí obrazovky s nabídkami.
- Funkci PBC lze zrušit následujícími kroky.
  - Zastavte disk a pomocí číselných tlačítek zadejte číslo stopy.
  - Je-li disk zastavený, zadejte číslo stopy I◄◄ nebo ►►I a poté stiskněte [DVD ►] nebo ► (přehrávat).
- Pokud se zruší funkce PBC, na displeji zmizí nápis „PBC“ a zobrazí se uplynulý čas přehrávání.
- Chcete-li obnovit funkci PBC, stiskněte [TOP MENU/PG] nebo [MENU/PL] nebo jednou otevřete zásuvku disku.
- Během přehrávání s funkcí PBC se můžete stisknutím [RETURN] vrátit na horní vrstvu.

■Pokud je disk zastavený



Celkový počet stop — Celková doba přehrávání

O několik sekund později

(Je-li aktivní funkce PBC)

Ovládání přehrávání

Je stlačeno [DISPLAY].

Typ disku — Ovládání přehrávání

- Pokud se na displeji zobrazí „RESUME“, přejděte na stranu 30.
- Je-li disk VCD zastavený, zobrazí se „VCD“, jak je uvedeno výše.
- Je-li disk SVCD zastavený, jako typ disku se zobrazí „SVCD“.

CD

■Při přehrávání disku

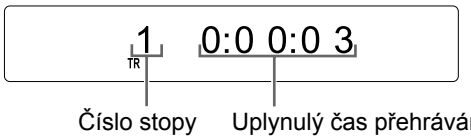

Číslo stopy — Uplynulý čas přehrávání

■Pokud je disk zastavený



Celkový počet stop — Celková doba přehrávání

Je stlačeno [DISPLAY].



Typ disku

Soubor MP3/WMA/WAV/ASF/DivX/ MPEG1/MPEG2

■Při přehrávání souboru

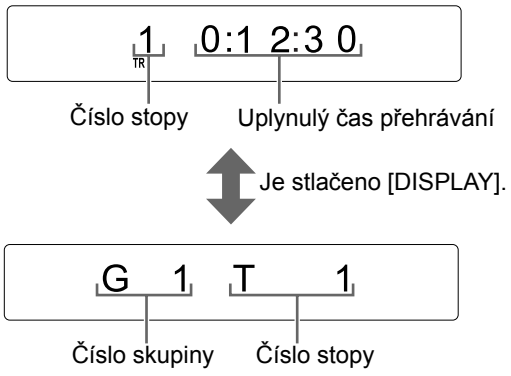

■Pokud je zastaveno přehrávání souboru

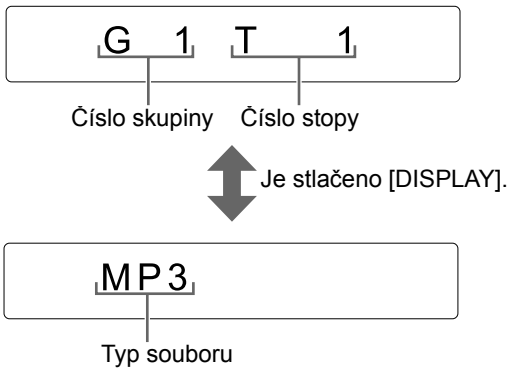

- Pokud se na displeji zobrazí „RESUME“, přejděte na stranu 30.
- Displej se mění v závislosti na typu souboru. Je-li soubor zastavený, zobrazí se „MP3“, „WMA“, „WAV“, „ASF“, „DIVX“ nebo „MPEG“. (Zobrazení „MPEG“ se vztahuje k souboru MPEG1 a MPEG2.)

Soubor JPEG

■Při přehrávání souboru

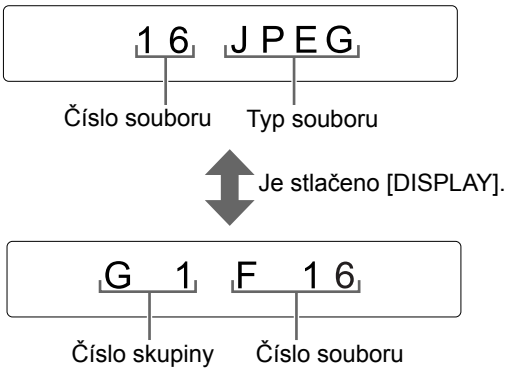

■Pokud je zastaveno přehrávání souboru

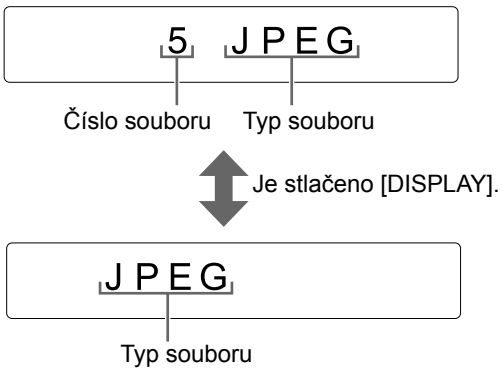

Zprávy na televizní obrazovce

Je-li jako zdroj zvolen disk DVD VIDEO nebo zařízení USB, na televizní obrazovce se zobrazí níže uvedené zprávy, indikující stav disku DVD VIDEO nebo zařízení USB.

NOW READING:
Zobrazuje se během čtení informací disku/souboru hlavní jednotkou. Krátce vyčkejte.

REGION CODE ERROR!:
Zobrazí se, pokud kód regionu disku neodpovídá kódu podporovanému hlavní jednotkou. (Viz strana 58.)

NO DISC:
Objeví se, pokud není vložen disk.

NO USB DEVICE:
Objeví se, pokud není připojeno zařízení USB.

OPEN:
Zobrazuje se během otevírání zásuvky disku.

CLOSE:
Zobrazuje se během zavírání zásuvky disku.

CANNOT PLAY THIS DISC:
Zobrazuje se při pokusu o přehrávání nehratelného disku.

CANNOT PLAY THIS DEVICE:
Zobrazí se, pokud na zařízení USB nejsou k dispozici žádné hratelné soubory.

Informační ikony na televizní obrazovce (průvodce na obrazovce)

: Přehrát

: Pozastavit

: Rychlé přehrávání zpět/vpřed

: Zpomalené přehrávání (zpět/vpřed)

: Několik pozorovacích úhlů (Viz strana 40.)

: Několik jazyků zvuku (Viz strana 36.)

: Několik jazyků titulků (Viz strana 36.)

: Disk/soubor neumožňuje provést operaci, o kterou jste se pokusili.

Indikátory na displeji

Na displeji se vysvítí indikátory, jenž odpovídají níže uvedenému stavu.

■Indikátory formátu digitálního signálu

DD D	Vysvítí se, je-li přijímán signál Dolby Digital.
dts	Vysvítí se, je-li přijímán signál DTS Digital (prostorový zvuk).
P PCM	Vysvítí se, je-li přijímán zhuštěný signál PCM disku DVD AUDIO.
L PCM	Vysvítí se, je-li přijímán lineární signál PCM.

POZNÁMKA

- Je-li přijímán analogový signál, nerozsvítí se žádné indikátory digitálního signálu.

■Indikátor režimu Dolby Surround

DD PL II	Vysvítí se, je-li aktivován režim Dolby Pro Logic II.

■Zdrojový signál a ostatní indikátory

L	Vysvítí se, je-li přijímán signál levého kanálu.
C	Vysvítí se, je-li přijímán signál středového kanálu.
R	Vysvítí se, je-li přijímán signál pravého kanálu.
LFE	Vysvítí se, je-li přijímán signál kanálu LFE.
LS	Vysvítí se, je-li přijímán signál levého prostorového kanálu.
S	Vysvítí se, je-li přijímán monofonní signál prostorového kanálu nebo 2kanálový signál Dolby Surround.
RS	Vysvítí se, je-li přijímán signál pravého prostorového kanálu.
	Vysvítí se, používají-li se levý/pravý reproduktor a subwoofer. (Zmizí, pokud jsou k zásuvce [PHONES] připojena sluchátka.)
SW	

Zastavení přehrávání

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD CD MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

■Při přehrávání disku/souboru

Stiskněte ■.

Obnovení přehrávání

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD MP3 WMA WAV ASF DivX MPEG1 MPEG2

Pokud je přehrávání zastaveno uprostřed disku/souboru, lze ho obnovit od místa, kde k zastavení došlo.

Dočasné zastavení přehrávání

■Při přehrávání disku/souboru

Proveďte libovolný z následujících kroků.

Jedním stisknutím ■ zastavíte přehrávání.*1 *2
Na displeji zvolte jiný zdroj než „DVD“ nebo „USB“.*2
Stisknutím [AUDIO ⏻/I] se hlavní jednotka vypíná.*3

*1 Na displeji se zobrazí „RESUME“. Je-li dvakrát stisknuto ■, je pozice, kde bylo přehrávání přerušeno, smazána.

*2 Po této operaci se pozice, kde došlo k přerušení přehrávání, uloží i v případě, že je hlavní jednotka vypnuta stisknutím [AUDIO ⏻/I].

*3 Jestliže stlačením [AUDIO ⏻/I] opět zapnete hlavní jednotku, dojde k vymazání pozice, kde bylo přehrávání přerušeno.

Spuštění přehrávání od uložené pozice

■Jestliže byl disk/soubor zastaven uprostřed

Stiskněte tlačítko [DVD ►] nebo [USB ►].

POZNÁMKA

- Tato funkce není k dispozici v případě naprogramovaného nebo náhodného přehrávání.
- Uložená pozice se maže, pokud je otevřena zásuvka disku nebo je odpojeno zařízení USB.
- Funkci obnovení přehrávání lze deaktivovat. (Viz „RESUME“ na straně 44.)
- Je-li jako zdroj zvolen soubor na zařízení USB, je možné, že tato funkce nebude pracovat jak bylo popsáno výše.

Přerušení přehrávání

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD CD MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

■Při přehrávání disku/souboru

Stiskněte ❚❚.

- Chcete-li se vrátit na běžné přehrávání, stiskněte [DVD ►], [USB ►] nebo ► (přehrávat).

Posunování obrazu po jednotlivých rámečcích

DVD VIDEO DVD VR VCD SVCD DivX MPEG1 MPEG2

DVD AUDIO–(pouze pro pohyblivé obrazy)

■Při přerušeném přehrávání disku/souboru

Opakovaně stiskněte ❚❚.

- Chcete-li se vrátit na běžné přehrávání, stiskněte [DVD ►], [USB ►] nebo ► (přehrávat).

Rychlé přehrávání zpět/vpřed

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD CD MP3 WMA WAV ASF DivX MPEG1 MPEG2

Existují dvě metody.

■Při přehrávání disku/souboru

- **Stiskněte ◄◄ nebo ►►.**
  Každým stisknutím ►► se zvyšuje rychlost. Chcete-li obnovit běžnou rychlost, stiskněte [DVD ►], [USB ►] nebo ► (přehrávat).
- **Přidržte ⏮ nebo ⏭.**

POZNÁMKA

- U některých disků/souborů je při rychlém přehrávání zpět/vpřed zvuk přerušovaný nebo není k dispozici vůbec.
- Dostupné rychlosti a zobrazení se mění podle typu disku/souboru.

Přehrávání od místa 10 sekund před aktuální pozicí

DVD VIDEO DVD VR

■Při přehrávání disku

Stiskněte ↶.

POZNÁMKA

- Nelze přecházet zpět na předchozí titul a původní program (seznam skladeb).

Zpomalené přehrávání

DVD VIDEO DVD VR VCD SVCD

DVD AUDIO–(pouze pro pohyblivé obrazy)

■Pokud je pozastaveno přehrávání disku

Stiskněte [⊖ SLOW] nebo [SLOW ⊕].

- Každým stisknutím [⊖ SLOW] nebo [SLOW ⊕] se zvyšuje rychlost.
- Pozastavte přehrávání stisknutím ❚❚ a přejděte zpět na běžné přehrávání stisknutím [DVD ►] nebo ► (přehrávat).

POZNÁMKA

- Nezní žádný zvuk.
- Pohyb obrazu ve zpětném směru nemusí být hladký.
- U VCD, SVCD nebo DVD VR lze zpomalené přehrávání použít pouze ve směru vpřed.

Přeskočení na začátek kapitoly/stopy/souboru

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR CD VCD SVCD MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

■Při přehrávání disku/souboru

Opakovaně stiskněte ⏮ nebo ⏭.

POZNÁMKA

- Během náhodného přehrávání nelze přeskočit na předchozí stopu ani stisknutím ⏮. (Viz strana 35.)
- Lze také zvolit titul či skupinu. (1) Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [SHIFT], (2) stiskněte [GROUP/TITLE] a poté (3) ve chvíli, kdy se na displeji zobrazí „_ _“, použitím číselných tlačítek zadejte číslo požadovaného titulu nebo skupiny. V tuto chvíli se na displeji vysvítí pro disk DVD VR indikátor „PG“ nebo „PL“.

Výběr kapitoly/stopy číselnými tlačítky

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR CD MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

VCD SVCD–(funkce PBC neaktivní)

■Při přehrávání disku/souboru

Stisknutím číselných tlačítek zvolte číslo kapitoly nebo číslo stopy.

POZNÁMKA

- Chcete-li zrušit funkci PBC pro VCD/SVCD, přejděte na stranu 27.

Přeskakování po přibližně pětiminutových intervalech

DivX MPEG1 MPEG2

V souboru lze přeskakovat po přibližně pětiminutových intervalech. Tato funkce je užitečná, pokud se chcete přesunovat v dlouhém souboru.

■Při přehrávání disku/souboru

Stiskněte ◄ nebo ► (kurzor).

- Při každém stisknutí ◄ nebo ► (kurzor) se poloha přehrávání přesune na začátek předchozího nebo následujícího intervalu. Délka každého intervalu je přibližně 5 minut.

POZNÁMKA

- Intervaly jsou automaticky přiřazovány od začátku souboru.
- Tuto funkci lze použít pouze v rámci jednoho souboru.

Výběr kapitoly/stopy na obrazovce s nabídkami

DVD VIDEO DVD AUDIO

■Pokud je zastaveno nebo probíhá přehrávání disku

1 Stiskněte [TOP MENU/PG] nebo [MENU/PL].

- Otevře se obrazovka s nabídkami.
- Stisknutí [TOP MENU/PG] nemusí mít vliv, což závisí na typu disku. V tomto případě stiskněte [MENU/PL].

2 Stisknutím ▲, ▼, ◄ nebo ► (kurzor) zvolte výběrovou nabídku pro kapitoly a stopy.

3 Stiskněte [ENTER].

4 Stisknutím ▲, ▼, ◄ nebo ► zvolte požadovanou kapitolu nebo stopu.

5 Stiskněte [ENTER].

POZNÁMKA

- Tuto funkci lze použít pouze v případě, že je na disku uložena obrazovka s nabídkami.
- V závislosti na disku je možné postoupit ke kroku 4, je-li dokončen krok 1.
- V případě některých disků může přehrávání začít bez stisknutí [ENTER] v kroku 5.

VCD SVCD

■Je-li přehráván disk s aktivovanou funkcí PBC

1 Jednou či víckrát stiskněte [RETURN].

2 Zvolte požadovanou stopu stisknutím číselných tlačítek.

POZNÁMKA

- U disků VCD/SVCD, jejichž obrazovka s nabídkami obsahuje několik stran, můžete změnit stranu stisknutím I◄◄ nebo ►►I v kroku 2.

DVD VR

■Pokud je zastaveno nebo probíhá přehrávání disku

1 Původní program lze zobrazit stisknutím [TOP MENU/PG] a seznam skladeb stisknutím [MENU/PL].

Původní program

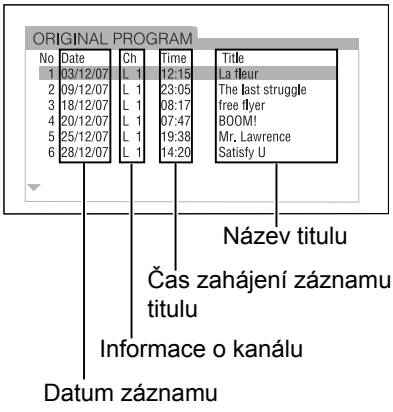
ORIGINAL PROGRAM
No Date Ch Time Title
1 03/12/07 L 1 12:15 La fleur
2 09/12/07 L 1 23:05 The last struggle
3 18/12/07 L 1 08:17 free flyer
4 20/12/07 L 1 07:47 BOOM!
5 25/12/07 L 1 19:38 Mr. Lawrence
6 28/12/07 L 1 14:20 Satisfy U
Název titulu
Čas zahájení záznamu titulu
Informace o kanálu
Datum záznamu

Seznam přehrávaných skladeb

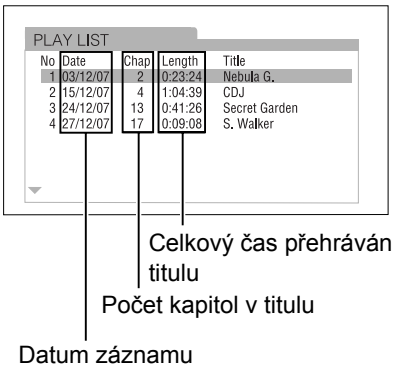
PLAY LIST
No Date Chap Length Title
1 03/12/07 2 0:23:24 Nebula G.
2 15/12/07 4 1:04:39 CDJ
3 24/12/07 13 0:41:26 Secret Garden
4 27/12/07 17 0:09:08 S. Walker
Celkový čas přehrávání titulu
Počet kapitol v titulu
Datum záznamu

- Seznam přehrávaných skladeb se nezobrazuje, pokud nebyl uložen na disk.

2 Stisknutím ▲ nebo ▼ (kurzor) zvolte požadovaný titul.

3 Stiskněte [ENTER].

- Pokud jste v kroku 1 zvolili stisknutím [TOP MENU/PG] původní program, začíná přehrávání od zvoleného titulu.
- Pokud jste v kroku 1 zvolili stisknutím [MENU/PL] seznam přehrávaných skladeb, přehrává se pouze zvolený titul.

Pohodlné funkce přehrávání disků/souborů

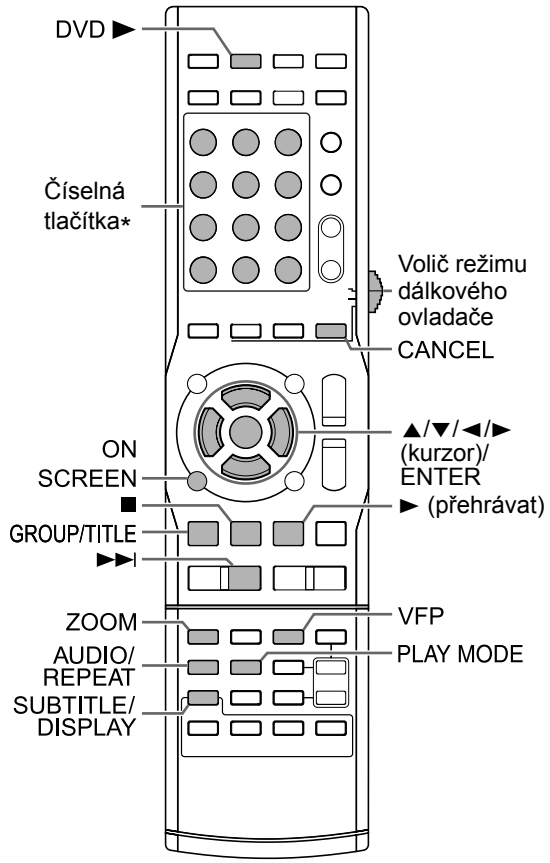

* Použití číselných tlačítek viz „Použití číselných tlačítek“ na straně 13.

■ DŮLEŽITÉ

- Některá tlačítka mění své funkce v závislosti na režimu dálkového ovladače.
- Než začnete používat funkce popsané v části „Pohodlné funkce přehrávání disků/souborů“ (jiné než [AUDIO], [SUBTITLE], [ZOOM], [VFP] nebo [GROUP/TITLE]), přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO].

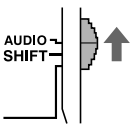

Přehrávání disku/souboru v požadovaném pořadí (Přehrávání programu)

DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD CD MP3 WMA WAV

(pouze u vloženého disku)

Naprogramovat lze maximálně 99 kapitol nebo stop. Stejnou kapitolu nebo stopu je možno naprogramovat více než jednou.

■Při pozastaveném přehrávání disku/souboru

1 Opakovaně stiskněte [PLAY MODE], dokud se na displeji nezobrazí „PROGRAM“.

- Pokud jste nechtěně dvakrát nebo víckrát stiskli [PLAY MODE], stiskněte opakovaně [PLAY MODE] dokud se nezobrazí „PROGRAM“.

Displej

Tento indikátor se rozsvítí, pokud je aktivní funkce naprogramovaného přehrávání.

Příklad: Televizní obrazovka v případě disku DVD VIDEO (Obrazovka programování)

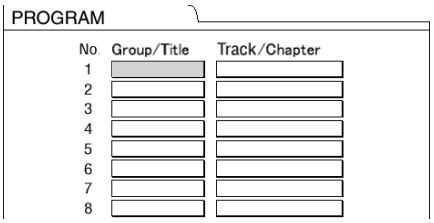

2 Stopy/kapitoly lze programovat pomocí číselných tlačítek.

• Stisknutím [DISPLAY] se můžete na displeji podívat na číslo programu.

Displej u disku DVD VIDEO

• Zvolte číslo titulu a poté číslo kapitoly.

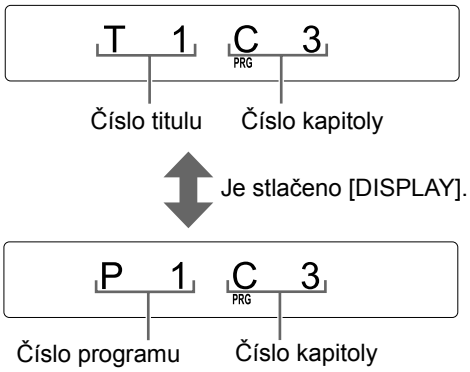

Displej u souboru DVD AUDIO/MP3/WMA/WAV

• Zvolte číslo skupiny a poté číslo stopy.

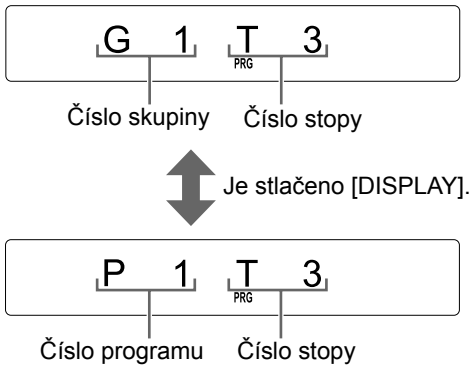

Displej v případě disku VCD/SVCD/CD

• Zvolte číslo stopy.

• Po ukončení výběru stop se zobrazí celkový čas přehrávání programu.

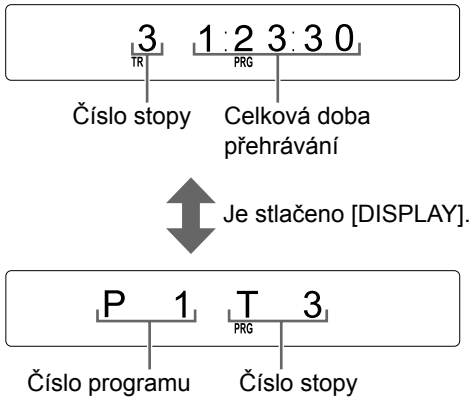

Příklad: Televizní obrazovka v případě disku DVD VIDEO (Obrazovka programování)

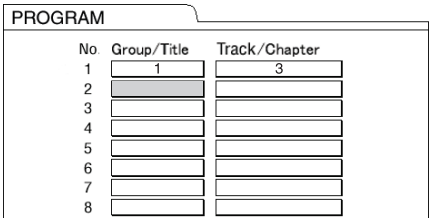

• Před výběrem skupiny bonus disku DVD AUDIO zrušte indikátor „BONUS“, jak je vysvětleno v odstavci „Přehrávání skupiny bonus“ na straně 38.

POZNÁMKA

- Pokud místo číselných tlačítek stisknete ve sloupci „Track/Chapter“ na televizní obrazovce [ENTER], zobrazí se „ALL“ a naprogramovány jsou všechny kapitoly/stopy ve zvoleném titulu/skupině. (Pouze pro soubor DVD VIDEO/DVD AUDIO/MP3/WMA/WAV)
- Na obrazovce programování je možno opakovaným stisknutím [CANCEL] mazat jednotlivé naprogramované stopy od konce seznamu.
- Celý program lze smazat přidržením [CANCEL].
- Program se maže také otevřením zásuvky disku.

3 Stiskněte tlačítko [DVD ►] či ► (přehrávat).

Potvrzení programu

■Při přehrávání disku/souboru

Stiskněte ■.

• Přehrávání se zastaví a na televizní obrazovce se otevře obrazovka programování.

Zrušení přehrávání programu

■Při pozastaveném přehrávání disku/souboru

Opakovaně stiskněte [PLAY MODE], dokud se na displeji nezobrazí jiná položka, než „PROGRAM“.

• Tato operace nemaže program.

Přehrávání disku/souboru v náhodném pořadí (Náhodné přehrávání)

DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD CD
MP3 WMA WAV
(pouze u vloženého disku)

■Při pozastaveném přehrávání disku/souboru

1 Opakovaně stiskněte [PLAY MODE], dokud se na displeji nezobrazí „RANDOM“.

Tato indikátor se rozsvítí, pokud je aktivní funkce náhodného přehrávání.

2 Stiskněte [DVD ►] či ► (přehrávat).

POZNÁMKA

- Každá kapitola nebo stopa se přehrává pouze jednou.

Zrušení náhodného přehrávání

■Při pozastaveném přehrávání disku/souboru

Opakovaně stiskněte [PLAY MODE], dokud se na displeji nezobrazí jiná položka, než „RANDOM“.

- Náhodné přehrávání se ruší také vysunutím zásuvky disku.

Opakované přehrávání disku/souboru (Opakované přehrávání)

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR CD MP3 WMA WAV JPEG
ASF DivX MPEG1 MPEG2
VCD SVCD (funkce PBC neaktivní)

■Při přehrávání disku/souboru

Stiskněte [REPEAT].

- Při každém stisknutí [REPEAT] se změní režim opakování.

Indikátor na displeji	Zobrazení na televizní obrazovce*1	Funkce v režimu opakování
⊂	TITLE	Opakuje aktuální titul.
	PG	Opakuje aktuální původní program.
	PL	Opakuje aktuální seznam skladeb.
	GROUP	Opakuje aktuální skupinu.
⊂ 1	CHAP*2	Opakuje aktuální kapitolu.
	TRACK*2	Opakuje aktuální stopu.
⊂ ALL	ALL	Opakuje všechny kapitoly/stopy.*3
—	OFF*4	Ruší opakování.

*1 U některých disků/souborů se může zobrazit „REPEAT“ namísto „ “.
*2 Při přehrávání programu nebo při náhodném přehrávání se zobrazuje „STEP“.
*3 Opakuje celý program při přehrávání programu.
*4 U některých disků/souborů se nemusí nic zobrazit.

POZNÁMKA

- Při nastavování opakovaného přehrávání lze také použít nabídkový řádek. (Viz strana 40.)
- Pomocí funkce opakovaného přehrávání A-B lze vybrat část, kterou chcete opakovaně přehrávat. (Viz strana 41.)
- Režim opakování se automaticky zruší, pokud existuje soubor, který nelze přehrát.
- U některých disků se může zastavením přehrávání automaticky zrušit opakované přehrávání.
- Chcete-li zrušit funkci PBC pro VCD/SVCD, přejděte na stranu 27.

Výběr jazyka zvuku a jazyka titulků

■Při přehrávání disku/souboru

■ DŮLEŽITÉ

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [SHIFT].

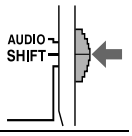

1 Stiskněte potřebné tlačítko ilustrované níže.

Funkce	Tlačítko	K dispozici u disku/ souboru
Jazyk zvuku	**[AUDIO]**	DVD VIDEO, DVD AUDIO, DVD VR, VCD SVCD, DivX
Jazyk titulků	**[SUBTITLE]**	DVD VIDEO, DVD VR, SVCD, DivX, DVD AUDIO (pouze pro pohyblivé obrazy)

Příklad: Televizní obrazovka pro jazyk titulků

: Jazyk zvuku

: Jazyk titulků

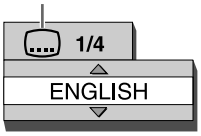

2 Stisknutím ▲ nebo ▼ (kurzor) zvolte požadovaný jazyk.

POZNÁMKA

- Po použití těchto funkcí je doporučeno přesunout volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO]. Je-li volič režimu dálkového ovladače v poloze [AUDIO], lze používat většinu ostatních funkcí.
- Opakovaným stisknutím [AUDIO] lze také měnit jazyky zvuku.
- Opakovaným stisknutím [SUBTITLE] se zapíná a vypíná zobrazení titulků.
- Tato nastavení je možno volit pouze v případě, že disk/soubor obsahuje několik jazyků zvuku nebo jazyků titulků.
- Pokud se zobrazí kód jazyka, jako např. „AA“ a „AB“, podívejte se do odstavce „Kódy jazyků“ na straně 45.
- Při nastavování funkcí lze také použít nabídkový řádek. Viz strana 40.
- Přehrává-li se disk DVD VR, VCD nebo SVCD, na televizní obrazovce se zobrazí „ST“ (stereo), „L“ (levý) a „R“ (pravý).

Zvětšení obrazu

DVD VIDEO DVD VR VCD SVCD JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

DVD AUDIO (pouze pro pohyblivé obrazy)

■Pokud probíhá nebo je pozastaveno přehrávání disku/souboru

■ DŮLEŽITÉ

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [SHIFT].

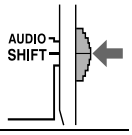

1 Stiskněte [ZOOM].

- Při každém stisknutí [ZOOM] se na televizní obrazovce změní zvětšení obrazu.

2 Pomocí ▲, ▼, ◄ nebo ► (kurzor) zvolte oblast obrazu, kterou chcete zvětšit.

- Normální přehrávání lze obnovit výběrem „ZOOM OFF“ v kroku 1.

POZNÁMKA

- Po použití této funkce je doporučeno přesunout volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO]. Je-li volič režimu dálkového ovladače v poloze [AUDIO], lze používat většinu ostatních funkcí.
- Zvětšení obrazu nelze použít při přehrávání prezentace souborů JPEG.
- V průběhu přehrávání souboru ASF nemusí být v kroku 2 k dispozici ▲, ▼, ◄ nebo ► (kurzor).
- Pokud zvětšíte obraz, může dojít ke zhoršení jeho kvality nebo může být obraz zdeformovaný.

Úprava kvality obrazu (VFP)

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

■Pokud probíhá nebo je pozastaveno přehrávání disku/souboru

■ **DŮLEŽITÉ**

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [SHIFT].

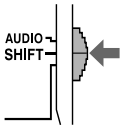

1 Stiskněte [VFP].

- Zobrazí se aktuální nastavení.

Příklad: Televizní obrazovka v režimu VFP

Zvolený režim VFP

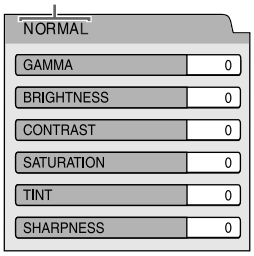

2 Stisknutím ◄ nebo ► (kurzor) zvolte režim Video Fine Processor (VFP).

- Při každém stisknutí ◄ nebo ► (kurzor) se režim VFP na televizní obrazovce změní následujícím způsobem.
  - „NORMAL“
    Normální přehrávání. (Nelze nastavit kvalitu obrazu.) Přejděte na krok 7.
  - „CINEMA“
    Vhodné pro sledování filmu v zatemněné místnosti. (Nelze nastavit kvalitu obrazu.) Přejděte na krok 7.
  - „USER1/USER2“
    Je možno nastavit kvalitu obrazu. Přejděte na krok 3.

3 Stisknutím ▲ nebo ▼ (kurzor) vyberte položku, kterou chcete upravit.

- Při každém stisknutí ▲ nebo ▼ (kurzor) se položka na televizní obrazovce změní následujícím způsobem.
  - „GAMMA“
    Slouží k nastavení jasu neutrálních odstínů při zachování jasu tmavých a světlých částí obrazu.
    (Rozsah nastavení: –3 až +3)
  - „BRIGHTNESS“
    Slouží k nastavení jasu obrazu.
    (Rozsah nastavení: –8 až +8)
  - „CONTRAST“
    Slouží k nastavení kontrastu obrazu.
    (Rozsah nastavení: –7 až +7)
  - „SATURATION“
    Slouží k nastavení sytosti barev.
    (Rozsah nastavení: –7 až +7)
  - „TINT“
    Slouží k nastavení odstínu obrazu.
    (Rozsah nastavení: –7 až +7)
  - „SHARPNESS“
    Slouží k nastavení ostrosti obrazu.
    (Rozsah nastavení: –8 až +8)

4 Stiskněte [ENTER].

Příklad: Televizní obrazovka pro „GAMMA“

5 Stisknutím ▲ nebo ▼ (kurzor) upravte hodnotu.

6 Stiskněte [ENTER].

- Budete-li chtít upravit další položky, přejděte zpět na krok 3.

7 Stiskněte [VFP].

POZNÁMKA

- Po použití této funkce je doporučeno přesunout volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO]. Je-li volič režimu dálkového ovladače v poloze [AUDIO], lze používat většinu ostatních funkcí.
- Pokud během tohoto postupu nebude provedena několik sekund žádná operace, budou automaticky uloženy dosud provedené úpravy.
- Je-li připojena zásuvka [HDMI MONITOR OUT], tato funkce neovlivní kvalitu obrazu.

Přehrávání skupiny bonus

DVD AUDIO

Některé disky DVD AUDIO mohou obsahovat speciální skupinu, která se označuje názvem „skupina bonus“. Tuto funkci lze použít, pokud na displeji svítí indikátor „BONUS“.

■Při přehrávání disku

■ DŮLEŽITÉ

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [SHIFT].

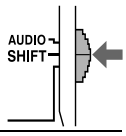

1 Stiskněte [GROUP/TITLE].

2 Opakovaným stisknutím ►►I zvolte skupinu bonus.

- Na televizní obrazovce a na displeji se zobrazí „KEY_ _ _ _“.

3 Pomocí číselných tlačítek vložte kód pin (čtyřmístný).

- Způsob získání kódu pin závisí na konkrétním disku.

4 Stiskněte [ENTER].

- Je-li vložený kód pin správný, indikátor „BONUS“ z displeje zmizí a zahájí se přehrávání skupiny bonus.
- Pokud je vložen nesprávný kód pin, opakujte zadání znovu.

Použití stavového a nabídkového řádku

■Při přehrávání disku/souboru

1 Stiskněte dvakrát [ON SCREEN].

Příklad: Televizní obrazovka při přehrávání disku DVD VIDEO

2 Stisknutím ◄ nebo ► (kurzor) vyberte požadovanou položku.

3 Stiskněte [ENTER].

4 Stisknutím ▲ nebo ▼ (kurzor) zvolte požadované nastavení.

POZNÁMKA

- Stavový a nabídkový řádek lze skrýt stisknutím [ON SCREEN].

Informace zobrazené na stavovém řádku

DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR

Příklad: Stavový řádek pro disk DVD VIDEO

(DVD VIDEO/DVD AUDIO)
Aktuální číslo titulu/skupiny
(DVD VR)
Číslo aktuálního původního programu (PG)/ číslo aktuálního seznamu přehrávaných skladeb (PL)

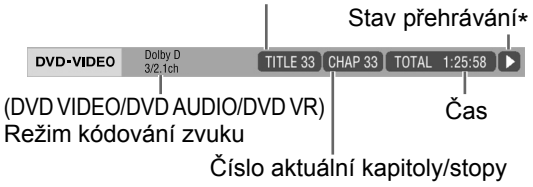

Soubor VCD/SVCD/CD/ASF/DivX/MPEG1/ MPEG2

Příklad: Stavový řádek pro disk CD

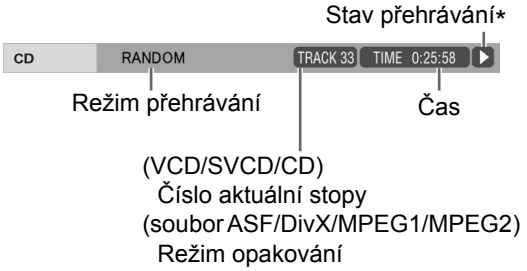

POZNÁMKA

* Stav přehrávání má stejný význam jako ikony na televizní obrazovce. (Viz strana 29.)

Seznam funkcí

TIME Výběr zobrazení času	Mění informace o času na displeji a stavovém řádku. Namísto kroků 3 a 4 na straně 39, opakovaně stiskněte [ENTER]. Při každém stisknutí [ENTER] se změní zobrazení na stavovém řádku. DVD VIDEO DVD AUDIO ■ Při přehrávání disku TOTAL : Uplynulý čas přehrávání aktuálního titulu/skupiny. T.REM : Zbývající čas aktuálního titulu/skupiny. TIME : Uplynulý čas přehrávání aktuální kapitoly/stopy. REM : Zbývající čas aktuální kapitoly/stopy. DVD VR ■ Při přehrávání disku TOTAL : Uplynulý čas přehrávání aktuálního původního programu/seznamu přehrávaných skladeb. T.REM : Zbývající čas aktuálního původního programu/ seznamu přehrávaných skladeb. VCD SVCD CD ■ Při přehrávání disku TIME : Uplynulý čas přehrávání aktuální stopy. REM : Zbývající čas aktuální stopy. TOTAL : Uplynulý čas přehrávání disku. T.REM : Zbývající čas disku.

OFF Režim opakování	Viz strana 35. (Opakované přehrávání A-B viz strana 41.)
Vyhledávání času	Viz strana 41.
CHAP. Vyhledávání kapitoly/ vyhledávání stopy	DVD VIDEO DVD VR (vyhledávání kapitoly) DVD AUDIO (vyhledávání stopy) Volí kapitolu/stopu. Namísto kroků 4 na stránce 39, stisknutím číselných tlačítek zadejte číslo kapitoly/stopy a stiskněte [ENTER]. **Příklady:** 5 : [5] 24 : [2] → [4]
1/3 Jazyk zvuku	Viz strana 36.
1/ 5 Jazyk titulků	Viz strana 36.
1/3 Pozorovací úhel	DVD VIDEO DVD AUDIO (pouze pro pohyblivé obrazy) ■ Při přehrávání disku Volí pozorovací úhel, obsahuje-li disk více pozorovacích úhlů.
PAGE -/- Výběr strany	DVD AUDIO ■ Při přehrávání disku Volí prohlížitelné statické snímky (B.S.P.), obsahuje-li disk DVD AUDIO nějaké a na displeji se vysvítí indikátor „B.S.P.“. Tyto snímky lze prohlížet podobně jako při otáčení stran. U některých snímků bude nutné stisknout [ENTER] nebo sečkat krátkou dobu po kroku 4 na stránce 39.

Opakované přehrávání určené části (Opakované přehrávání A-B)

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR CD VCD SVCD – (funkce PBC neaktivní)

Požadovanou část lze opakovaně přehrávat stanovením počátečního bodu (A) a koncového bodu (B).

■Při přehrávání disku

1 Stiskněte dvakrát [ON SCREEN].

• Zobrazí se nabídkový řádek. (Viz strana 39.)

2 Stisknutím ◄ nebo ► (kurzor) zvolte ↻ OFF.

3 Stiskněte [ENTER].

4 Stisknutím ▲ nebo ▼ (kurzor) zvolte „A-B“.

5 Na počátečním bodu části, kterou chcete opakovaně přehrávat, stiskněte [ENTER] (zadání bodu A).

• Na nabídkovém řádku se zobrazí ikona ↻ A- .

6 Na koncovém bodu části, kterou chcete opakovaně přehrávat, stiskněte [ENTER] (zadání bodu B).

• Na nabídkovém řádku se zobrazí ikona ↻ A-B .

• Na displeji se rozsvítí indikátory „↻“ a „A-B“ a zahájí se opakované přehrávání části mezi body A a B.

Zrušení opakovaného přehrávání A-B

Existují dvě metody.

- **Stiskněte ■.**
- **Zvolte ↻ OFF. (Zvolte ↻ A-B a dvakrát stiskněte [ENTER].)**

POZNÁMKA

- Funkci opakovaného přehrávání A-B lze použít pouze v rámci jednoho titulu nebo stopy.
- Tento režim opakovaného přehrávání A-B není možno použít při přehrávání programu nebo náhodném přehrávání.
- Chcete-li zrušit funkci PBC pro VCD/SVCD, přejděte na stranu 27.
- U některých disků se může zastavením přehrávání automaticky zrušit opakované přehrávání A-B.

Určení času (Vyhledávání času)

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR CD VCD SVCD – (funkce PBC neaktivní)

■Při přehrávání disku

1 Stiskněte dvakrát [ON SCREEN].

• Zobrazí se nabídkový řádek. (Viz strana 39.)

2 Stisknutím ◄ nebo ► (kurzor) zvolte 🕘➡.

3 Stiskněte [ENTER].



4 Pomocí číselných tlačítek zadejte čas.

Příklad:
Pokud chcete přehrávat disk DVD VIDEO od polohy (0 hodin) 23 minut 45 sekund, stiskněte číselná tlačítka v následujícím pořadí [0], [2], [3], [4] a [5].

• Zadání minut a sekund lze přeskočit.

• Zadáte-li nesprávnou hodnotu, pomocí ◄ (kurzor) smažte hodnotu a zadejte hodnotu správnou.

5 Stiskněte [ENTER].

• Nabídkový řádek lze skrýt stisknutím [ON SCREEN].

POZNÁMKA

- Tato funkce není k dispozici v případě naprogramovaného nebo náhodného přehrávání.
- Vyhledávání času u disku DVD VIDEO probíhá od začátku titulu.
- Vyhledávání času u disku DVD AUDIO probíhá od začátku přehrávané stopy.
- Vyhledávání času u disků VCD, SVCD a CD probíhá takto:
  - Pokud je disk zastaven, začíná vyhledávání času od začátku disku.
  - Při přehrávání disku probíhá vyhledávání času v rámci aktuálně přehrávané stopy.
- Chcete-li zrušit funkci PBC pro VCD/SVCD, přejděte na stranu 27.

Úprava výchozích nastavení pomocí obrazovky s předvolbami

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD CD MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

Výchozí nastavení hlavní jednotky lze změnit pomocí obrazovky s předvolbami podle prostředí, ve kterém se hlavní jednotka provozuje.

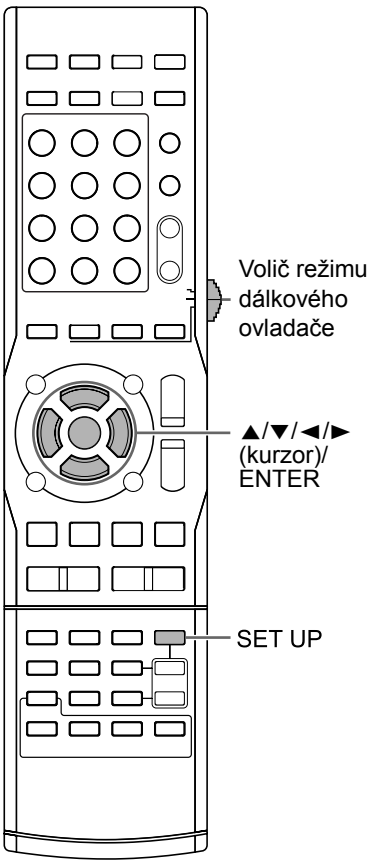

■ **DŮLEŽITÉ**

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [SHIFT].

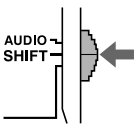

POZNÁMKA

- Na širokoúhlém televizoru se nemusí zobrazit horní a dolní část obrazovky s předvolbami. V takovém případě upravte na televizoru velikost obrazu.

Základní funkce

■ Pokud je zastaveno přehrávání disku/ souboru nebo není vložen disk (na displeji je zobrazeno „NO DISC“)

1 Stiskněte [SET UP].

- Na televizoru se objeví obrazovka s předvolbami.

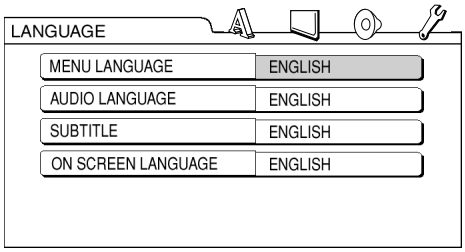

2 K ovládání obrazovky s předvolbami slouží tlačítka ▲, ▼, ◄, ► (kurzor) a [ENTER].

- Při použití obrazovky s předvolbami postupujte podle popisu na televizní obrazovce.

POZNÁMKA

- Po použití této funkce je doporučeno přesunout volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO]. Je-li volič režimu dálkového ovladače v poloze [AUDIO], lze používat většinu ostatních funkcí.

LANGUAGE

Položka	Funkce
MENU LANGUAGE	Volí jazyk obrazovky s nabídkami u disku DVD VIDEO.
AUDIO LANGUAGE	Volí jazyk zvuku u disku DVD VIDEO.
SUBTITLE	Volí jazyk titulků u disku DVD VIDEO.
ON SCREEN LANGUAGE	Volí jazyk obrazovky s předvolbami.

POZNÁMKA

- Pokud není na disku/souboru k dispozici zvolený jazyk, zobrazí se optimální jazyk nastavený pro disk/soubor.
- Jazykové kódy, jako např. „AA“, jsou uvedeny v odstavci „Kódy jazyků“ na straně 45.

PICTURE

Položka	Funkce (: výchozí nastavení)
MONITOR TYPE	Zvolte metodu zobrazování odpovídající vašemu televizoru. **4 : 3 PS (Pan Scan) :** Pro televizor s konvenčním poměrem stran 4:3. Je-li přijímán širokoúhlý obraz, levé a pravé okraje obrazu nejsou na obrazovce zobrazeny. (Není-li disk/ soubor kompatibilní s režimem Pan Scan, je zobraz zobrazován v režimu Letterbox.) **4 : 3 LB (Letterbox) :** Pro televizor s konvenčním poměrem stran 4:3. Je-li přijímán širokoúhlý obraz, v horní a spodní části obrazovky se zobrazí černé pruhy. **16 : 9 NORMAL :** Platí pro širokoúhlý televizor s poměrem stran pevně nastaveným na 16:9. Pokud je přijímán konvenční obraz s poměrem stran 4:3, objeví se na levém a pravém okraji obrazovky černé pruhy. **16:9 AUTO :** Platí pro širokoúhlý televizor, který automaticky zjišťuje poměr stran přijímaného obrazu. Pokud je přijímán konvenční obraz Pokud je přijímán širokoúhlý obraz

Položka	Funkce (: výchozí nastavení)
PICTURE SOURCE	Slouží k výběru nastavení odpovídajícího zdroji obrazového signálu. **AUTO :** Typ obrazového zdroje (videozáznam nebo film) se volí automaticky. **FILM:** Přehrává film nebo videozáznam pomocí metody progresivního skenování. **VIDEO:** Vhodné pro přehrávání videa.
SCREEN SAVER	Spořič obrazovky lze **ON** nebo **OFF** (vypnout). Spořič obrazovky se aktivuje, pokud přibližně do 5 minut od posledního zobrazení nehybného obrazu nedojde k žádné operaci.
FILE TYPE	Pokud jsou na vloženém disku nebo připojeném zařízení USB uloženy různé typy souborů, zvolte před zahájením přehrávání požadovaný typ souboru. **AUDIO :** Pro soubory MP3/WMA/WAV. **STILL PICTURE:** Pro soubory JPEG. **VIDEO:** Pro soubory ASF/DivX/MPEG1/MPEG2.
HDMI DVI COLOR	Na připojeném televizoru k zásuvce [HDMI MONITOR OUT] je možné nastavit vzhled obrazu (kvalitu obrazu, barevnou hloubku a intenzitu černé). **STANDARD :** Pro běžné použití **ENHANCE :** Hlavní jednotka automaticky nastavuje vzhled obrazu.
HDMI OUT	Lze nastavit typ obrazového signálu, jenž vystupuje ze zásuvky [HDMI MONITOR OUT]. **AUTO :** Pro běžné použití. Hlavní jednotka automaticky volí typ výstupního obrazového signálu v závislosti na připojeném televizoru k zásuvce [HDMI MONITOR OUT]. **RGB :** Zvolte tuto položku, jestliže není zobrazen žádný obraz na televizoru s použitým nastavením „AUTO“. Typ výstupního obrazového signálu je nastaven na signál RGB.

AUDIO

Položka	Funkce (: výchozí nastavení)
DIGITAL AUDIO OUTPUT	Volí typ výstupního signálu odpovídajícího zařízení, jenž je připojené k zásuvce [DIGITAL OUT]. Viz „Přehled vztahů mezi předvolbami DIGITAL AUDIO OUTPUT a výstupními signály“ na straně 45. **PCM ONLY :** Zařízení používající pouze lineární signál PCM **DOLBY DIGITAL/PCM :** Dekodér Dolby Digital nebo zařízení se stejnou funkcí **STREAM/PCM :** Dekodér DTS/Dolby Digital nebo zařízení se stejnou funkcí **POZNÁMKA** • Toto nastavení je deaktivováno, je-li připojena zásuvka [HDMI MONITOR OUT] a položka „HDMI AUDIO OUT“ je nastavena na „ON“.
DOWN MIX	Volí vhodný signál pro zařízení, jenž je připojené k zásuvce [DIGITAL OUT]. „DOWN MIX“ nastavujte pouze tehdy, pokud je „DIGITAL AUDIO OUTPUT“ nastaveno na „PCM ONLY“. **DOLBY SURROUND:** Zařízení s vestavěným dekodérem Dolby Pro Logic **STEREO :** Běžné zvukové zařízení
D (Dynamic). RANGE COMPRESSION	Upravuje rozdíl mezi hlasitými a tichými zvuky při přehrávání s nízkou hlasitostí (k dispozici pouze pro disky DVD ve formátu Dolby Digital). **AUTO :** Funkce D. RANGE COMPRESSION se zapíná automaticky. **ON :** Funkce D. RANGE COMPRESSION je zapnuta vždy.
HDMI AUDIO OUT	Lze nastavit, zda má obrazový signál vystupovat ze zásuvky [HDMI MONITOR OUT] či nikoli. **ON :** Zvukový signál vystupuje ze zásuvky [HDMI MONITOR OUT]. **OFF :** Zvukový signál nevystupuje ze zásuvky [HDMI MONITOR OUT]. **POZNÁMKA** • Je-li „HDMI AUDIO OUT“ nastaveno na „ON“, mohou v závislosti na připojeném televizoru vystupovat pouze signály PCM prostřednictvím kabelu HDMI.

OTHERS

Položka	Funkce (: výchozí nastavení)
RESUME	Zvolte **ON** nebo **OFF**. (Viz strana 30.)
ON SCREEN GUIDE	Zvolte **ON** nebo **OFF**. (Viz strana 29.)
CEC	Lze zvolit použití funkcí HDMI CEC. (Viz strana 55.) **ON 1 :** Pro běžné použití funkcí HDMI CEC **ON 2:** Zvolte tuto položku, nechcete-li, aby se hlavní jednotka automaticky zapínala/vypínala při zapnutí/vypnutí televizoru nebo připojených externích zařízení HDMI CEC. Všechny další dostupné funkce HDMI CEC obsluhujte stejně, jako při zvoleném „ON 1“. **OFF:** Pro deaktivaci funkcí HDMI CEC.
DivX REGISTRATION	Hlavní jednotka obsahuje vlastní registrační kód. V případě potřeby lze registrační kód potvrdit. Při přehrávání disku/souboru s uloženým registračním kódem se pro účely ochrany proti kopírování přepíše registrační kód hlavní jednotky.

Přehled vztahů mezi předvolbami DIGITAL AUDIO OUTPUT a výstupními signály

Přehrávaný disk/soubor	Předvolba DIGITAL AUDIO OUTPUT		
	STREAM/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	PCM ONLY
48 kHz, 16/20/24bitový lineární PCM DVD VIDEO 96 kHz lineální PCM DVD VIDEO	48 kHz, 16bitový stereofonní lineární PCM		
48/96/192 kHz, 16/20/24bitový lineární PCM DVD AUDIO	48 kHz, 16bitový stereofonní lineární PCM		
44,1/88,2/176,4 kHz, 16/20/24bitový lineární PCM DVD AUDIO	44,1 kHz, 16bitový stereofonní lineární PCM		
DTS DVD VIDEO/DVD AUDIO	Bitový tok DTS	48 kHz, 16bitový stereofonní lineární PCM	
DOLBY DIGITAL DVD VIDEO/ DVD AUDIO	Bitový tok DOLBY DIGITAL		48 kHz, 16bitový stereofonní lineární PCM
CD/VCD/SVCD	44,1 kHz, 16bitový stereofonní lineární PCM 48 kHz, 16bitový lineární PCM		
DTS CD	Bitový tok DTS	44,1 kHz, 16bitový lineární PCM	
Soubor MP3/WMA/WAV/DivX/ MPEG1/MPEG2	32/44,1/48 kHz, 16bitový lineární PCM		

POZNÁMKA

- Mezi disky DVD VIDEO bez ochrany proti kopírování se mohou vyskytnout disky, u nichž je 20bitový nebo 24bitový výstupní signál k dispozici na zásuvce [DIGITAL OUT].

Kódy jazyků

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
AA	Afarština	GD	Skotská keltština	MI	Maorština	SN	Šonština
AB	Abcházština	GL	Galicijština	MK	Makedonština	SO	Somálština
AF	Afrikánština	GN	Guaraní	ML	Malajálamština	SQ	Albánština
AM	Ameharština	GU	Gudžarátština	MN	Mongolština	SR	Srbština
AR	Arabština	HA	Hauština	MO	Moldavština	SS	Siswati
AS	Asámština	HI	Hindština	MR	Maráthí	ST	Sotština
AY	Ajmarština	HR	Chorvatština	MS	Malajština (MAY)	SU	Sundština
AZ	Ázerbájdžánština	HY	Arménština	MT	Maltština	SV	Švédština
BA	Baškirština	IA	Interlingua	MY	Barmština	SW	Svahilština
BE	Běloruština	IE	Interlingue	NA	Naurština	TA	Tamilština
BG	Bulharština	IK	Inupiak	NE	Nepálština	TE	Telugština
BH	Bihárština	IN	Indonéština	NL	Nizozemština	TG	Tádžičtina
BI	Bislamština	IS	Islandština	NO	Norština	TH	Thajština
BN	Bengálština, Bangla	IW	Hebrejština	OC	Okcitánština	TI	Tigriňa
BO	Tibetština	JI	Jidiš	OM	(Afan) Oromo	TK	Turkmenština
BR	Bretonština	JW	Javánština	OR	Urijština	TL	Tagalština
CA	Katalánština	KA	Gruzínština	PA	Paňdžábština	TN	Čvanština
CO	Korsičtina	KK	Kazašština	PS	Paštština	TO	Tonžština
CY	Velština	KL	Grónština	PT	Portugalština	TR	Turečtina
DA	Dánština	KM	Kambodština	QU	Kečujština	TS	Tsonga
DZ	Bhútánština	KN	Kannadština	RM	Rétorománština	TT	Tatarština
EL	Řečtina	KO	Korejština (KOR)	RN	Kirundi	TW	Twiština
EO	Esperanto	KS	Kašmírština	RO	Rumunština	UK	Ukrajinština
ET	Estonština	KU	Kurdština	RW	Rwandština	UR	Urdština
EU	Baskičtina	KY	Kirgizština	SA	Sanskrt	UZ	Uzbečtina
FA	Perština	LA	Latina	SD	Sindhština	VI	Vietnamština
FI	Finština	LN	Lingala	SG	Sangho	VO	Volapuk
FJ	Fidžijština	LO	Laoština	SH	Srbochorvatština	WO	Volofština
FO	Faerština	LT	Litevština	SI	Singhálština	XH	Xhoština
FY	Fríština	LV	Lotyština	SL	Slovinština	YO	Jorubština
GA	Irština	MG	Malgašština	SM	Samojština	ZU	Zulština

Záznam zvuku přímo z disku CD na zařízení USB

Je možné zaznamenávat zvuk přímo z disku CD na zařízení USB. Tato funkce je obecně známá jako „ripování“ nebo „extrakce digitálního zvuku“.

UPOZORNĚNÍ

- **Nahrávání nebo přehrávání materiálů, chráněného autorskými právy, bez souhlasu vlastníka práv, může být v rozporu se zákony.**
- S touto funkcí je kompatibilní pouze disk CD, naformátovaný použitím standardu Compact Disc Digital Audio (CD-DA). Nelze zaznamenávat zvuk z disků CD jiných formátů, jiných typů disků nebo jiných zdrojů.
- Stopa je z disku CD digitálně zaznamenána a převedena do souboru MP3.
- Tento systém používá stálou záznamovou rychlost x1. Zvuk je zaznamenáván přenosovou rychlostí 128 kbps. Záznamovou rychlost nelze zvýšit.

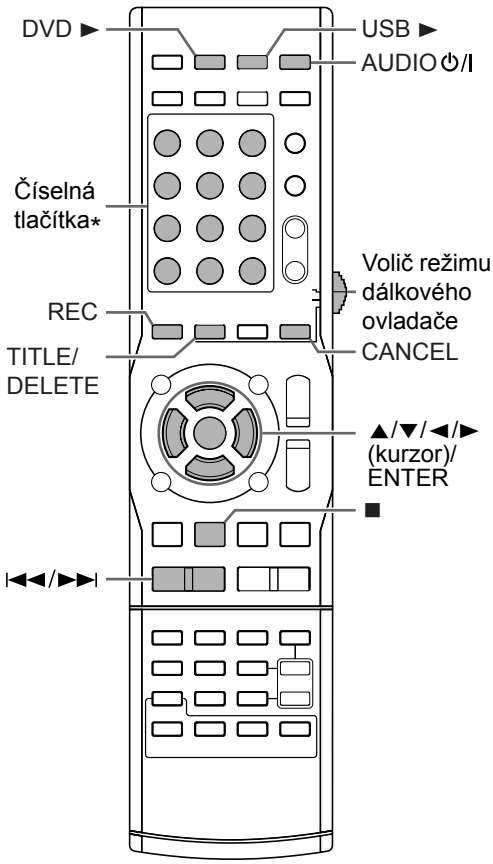

* Použití číselných tlačítek viz „Použití číselných tlačítek“ na straně 13.

■ DŮLEŽITÉ

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO].

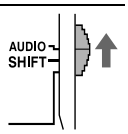

Záznam všech stop z disku CD na zařízení USB

1 Umístěte disk CD na zásuvku disku a připojte zařízení USB.

- Viz strany 23 a 24.

2 Stiskněte [DVD ►].

3 Přehrávání ukončíte stisknutím ■.

4 Stiskněte [REC].

- Na televizní obrazovce se zobrazí titul a číslo skupiny. (Zobrazení titulu a čísla skupiny může chvíli trvat.)

Televizní obrazovka

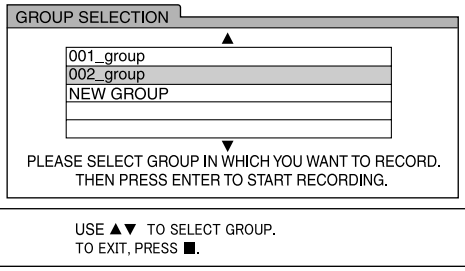

5 Opakovaným stisknutím ▲ nebo ▼ zvolte požadovanou skupinu na připojeném zařízení USB.

- Zvolením položky „NEW GROUP“ na televizní obrazovce je možné vytvořit novou skupinu.
- Poté je možné přidat (upravit) titul do zvolené skupiny. Postupujte dle kroků 4 až 8 v části „Přidání (úprava) titulu do stopy/ skupiny na zařízení USB“ na stránce 49.
- Chcete-li zrušit nastavení, stiskněte ■.

(Pokračování na následující straně)

6 Stisknutím tlačítka [ENTER] spustíte záznam.

• Na displeji začne blikat indikátor „REC“.

Displej



• Po dokončení záznamu indikátor „REC“ zmizí.

POZNÁMKA

- Chcete-li ukončit záznam, stiskněte ■. Jestliže po stisknutí [ENTER] v kroku 6 stisknete tlačítko ■, zaznamenávaný zvuk ještě před stlačením tlačítka ■ se uloží. Chcete-li po stisknutí tlačítka ■ odpojit zařízení USB, sečkejte, než přestane blikat a zmizí indikátor „REC“.
- Neovládejte hlavní jednotku, je-li na televizní obrazovce zobrazeno „PLEASE WAIT...“ (sečkejte prosím) nebo, je-li na displeji zobrazeno „WAIT“ (sečkejte). Sečkejte, dokud upozornění nezmizí.
- Jestliže se na displeji zobrazí „NO USB“, zkontrolujte zařízení USB nebo jeho připojení.
- Jestliže záznam z nějakého důvodu nemůže pokračovat, na displeji se zobrazí „CANT REC“.
  - Možná, že zařízení USB je nesprávně připojeno. Zkontrolujte připojení.
  - Možná se pokoušíte zaznamenávat chráněné stopy proti zápisu.
  - Možná se pokoušíte zaznamenávat zvuk u disku CD-R nebo CD-RW. Systém Serial Copy Management System (SCMS) chrání autorská práva a povoluje vytvářet pouze digitální kopie první generace ze zdroje, umožňující digitální záznam. Zjednodušeně, nelze vytvářet „kopie z kopií“.
  - Možná se pokoušíte zaznamenat více stop než je limitovaný počet. Lze zaznamenat až 999 stop do skupiny a 4 000 stop na zařízení USB.
  - V zařízení USB může být omezen počet stop, které mohou být zaznamenány do kořenové skupiny. Počet stop může být vyšší než stanovený limit. V tomto případě vyberte jinou skupinu nebo vytvořte novou.
- Změny hlasitosti a kvality zvuku během záznamu neovlivní zaznamenávaný zvuk ani zaznamenávanou úroveň zvuku.
- Následující funkce neovlivní zaznamenávaný zvuk: funkce nastavení výšek/basů (str. 13), funkce K2 (str. 14 [pouze pro model NX-F7]), funkce úrovně hlasitosti reproduktorů (str. 14), funkce režimu prostorového zvuku (str. 14), funkce prostorového zvuku pro sluchátka (str. 15) a funkce vyjasnění hlasu (str. 15).
- Je-li zvolena funkce „RANDOM“, automaticky se použitím této funkce ruší funkce náhodné přehrávání.

UPOZORNĚNÍ

- Během záznamu prosím s hlavní jednotkou nehýbejte ani nemanipulujte. Takové pohyby mohou ovlivnit záznam.
- Během záznamu neodpojujte zařízení USB, neboť tak může dojít k selhání.

Záznam pouze jedné stopy

Na rozdíl od kroku 3 na str. 46, spusťte přehrávání požadované stopy.

- Pro zvolení stopy můžete použít číselná tlačítka a ⏮ nebo ⏭.
- Po dokončení kroku 6 se přehrávání spustí od začátku aktuální stopy a je zaznamenávána pouze tato stopa.

POZNÁMKA

- Lze také zaznamenat pouze požadovanou stopu jejím pozastavením, na rozdíl od kroku 3 na str. 46.
- Je-li zvolena funkce „RANDOM“, automaticky se použitím této funkce ruší funkce náhodné přehrávání.

Záznam naprogramovaných stop

Než provedete krok 4 na str. 46, naprogramujte požadované stopy.

- Stopy naprogramujete podle kroků 1 a 2 na straně 33 a 34.
- Následující postup je stejný, jak uvádí kroky 4 až 6 na str. 46 a na této straně.

Vymazání stopy/skupiny z USB zařízení

1 Připojte zařízení USB.

• Viz strana 24.

2 Stiskněte [USB ►].

3 Přehrávání ukončíte stisknutím ■.

Televizní obrazovka

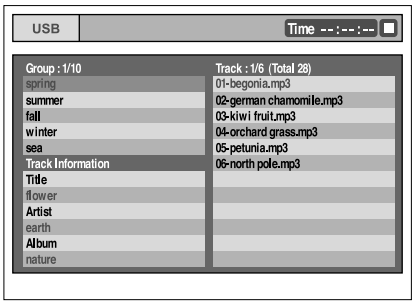

4 Opakovaným stisknutím ▲, ▼, ◄ nebo ► zvolte požadovanou stopu nebo skupinu.

5 Opakovaným stisknutím [TITLE/ DELETE] vyberte na displeji „T. DELETE“ nebo „G. DELETE“.

Displej

• Chcete-li vymazat stopu, zvolte „T. DELETE“.

• Chcete-li vymazat skupinu, zvolte „G. DELETE“.

6 Stiskněte [ENTER].

Televizní obrazovka

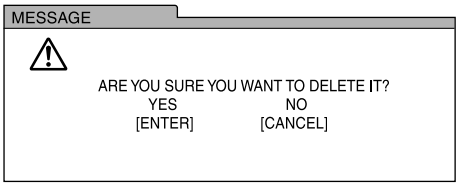

• Chcete-li stornovat mazání stopy/skupiny, stiskněte [CANCEL].

7 Stiskněte [ENTER].

POZNÁMKA

- Je-li na displeji zobrazen nápis „WAIT“, nelze spustit mazání. Sečkejte, než hlavní jednotka načte signály ze zařízení USB.
- Mažete-li titul stopy/skupiny z připojeného zařízení USB, můžete se také řídit zprávami zobrazovanými na televizní obrazovce. Zprávy zobrazují provozní stav a pokyny.
- Jestliže hlavní jednotka provádí mazání stopy či skupiny, nesmíte stisknout [AUDIO ⏻/I]. Stisknete-li [AUDIO ⏻/I], hlavní jednotka se automaticky vypne po vymazání stopy či skupiny.
- Vymazání skupiny s několika stopami může trvat delší dobu.

UPOZORNĚNÍ

- Během mazání stopy/skupiny s hlavní jednotkou nehýbejte ani nemanipulujte. Takové pohyby mohou ovlivnit proces mazání.
- Během procesu mazání neodpojujte zařízení USB, neboť tak může dojít k selhání.

Přidání (úprava) titulu do stopy/skupiny na zařízení USB

1 Připojte zařízení USB.

• Viz strana 24.

2 Stiskněte [USB ►].

3 Přehrávání ukončíte stisknutím ■.

Televizní obrazovka

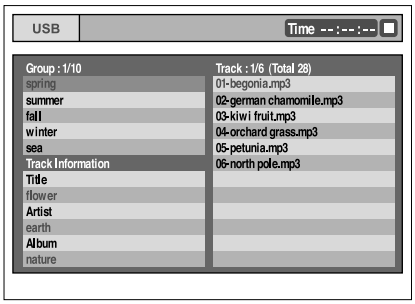

4 Opakovaným stisknutím ▲, ▼, ◄ nebo ► zvolte požadovanou stopu nebo skupinu.

5 Opakovaným stisknutím [TITLE/DELETE] zvolte na displeji „T. TITLE“ nebo „G. TITLE“.

Displej

• Chcete-li přidat titul do stopy, zvolte „T. TITLE“.

• Chcete-li přidat titul do skupiny, zvolte „G. TITLE“.

6 Stiskněte [ENTER].

• Titul zvolené stopy/skupiny se zobrazí na displeji.

• Jestliže nemá stopa/skupina žádný titul, na displeji se na místo toho zobrazí „NO NAME“.

• Uložený titul odstraníte stisknutím [CANCEL].

Televizní obrazovka

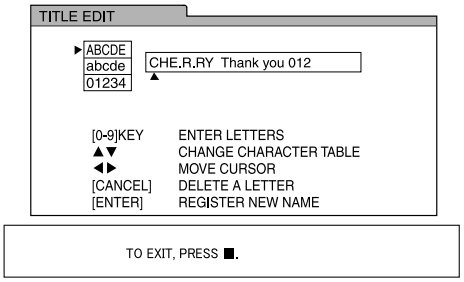

7 Zadejte titul.

• Viz „Zadání titulu“ na straně 50.

• Chcete-li zrušit úpravu titulu, stiskněte ■.

8 Stiskněte [ENTER].

POZNÁMKA

• Je-li na displeji zobrazen nápis „WAIT“, nelze provádět úpravy.

• Jestliže se na displeji zobrazí „NO USB“, zkontrolujte zařízení USB nebo nebo jeho připojení.

• Přidáváte-li nebo upravujete-li titul stopy/skupiny na připojeném zařízení USB, můžete se také řídit zprávami zobrazovanými na televizní obrazovce. Zprávy zobrazují provozní stav a pokyny.

• Jestliže hlavní jednotka provádí úpravu titulu, nesmíte stisknout [AUDIO ⏻/I]. Stisknete-li [AUDIO ⏻/I], hlavní jednotka se automaticky vypne po provedení úpravy titulu.

• Stisknete-li [ENTER], aniž byste nejdříve zadali titul, na displeji se zobrazí „EDIT ERR“ a na televizní obrazovce se zobrazí následující zpráva. V tuto chvíli stisknutím opět tlačítka [ENTER] zadejte titul.

Televizní obrazovka

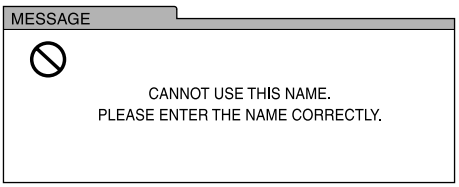

UPOZORNĚNÍ

• Během provádění úpravy titulu prosím s hlavní jednotkou nehýbejte ani nemanipulujte. Takové pohyby mohou ovlivnit proces úpravy.

• Během procesu úpravy neodpojujte zařízení USB, neboť tak může dojít k selhání.

Zadání titulu

Pro vysvětlení této operace použijeme zadání písmena **„F“ jako příkladu.**

1 Opakovaným stisknutím ▲ nebo ▼ (kurzor) zvolte nastavení typu znaku.

- Každým stisknutím ▲ nebo ▼ (kurzor) se typ zvoleného znaku mění na „ABCDE“, „abcde“ nebo „01234“ na televizní obrazovce.
- „ABCDE“ se vztahuje na velká písmena či symboly.
- „abcde“ se vztahuje na malá písmena či symboly.
- „01234“ se vztahuje na číselné znaky.

2 Opakovaně stiskněte číselné tlačítko [3], dokud se nezobrazí písmeno „F“.

- K jednomu tlačítku je přiřazeno mnohou znaků. Tlačítko stiskněte opakovaně, dokud se nezobrazí požadovaný znak. V tomto případě jsou písmena „D“, „E“ a „F“ přiřazena tlačítku [3].
- Dostupné znaky naleznete v části „Dostupné znaky“ na pravé straně.

POZNÁMKA

- Chcete-li přesunout pozici zadávání znaku, opakovaně stiskněte ◄ nebo ► (kurzor).
- Jestliže chcete zadat „NO“, „TV“ nebo jiné dva nebo více znaků přiřazených k jednomu tlačítku (v tomto případě [6] nebo [8]), zadejte první znak, stisknutím ► (kurzor) se přesunete doprava na druhou pozici zadávání znaku a poté zadejte druhý znak.
- Lze zadat až 24 znaků pro titul souboru a až 28 znaků pro titul složky.
- Chcete-li vymazat znak, přesuňte pozici zadávání znaku na požadovaný znak a stiskněte [CANCEL].
- Chcete-li vložit mezeru, vyberte mezeru ze symbolů (viz „Dostupné znaky“ uvedené napravo). Mezeru lze také vložit na konec titulu stisknutím ► (kurzor).
- Chcete-li ukončit zadávání titulu, stiskněte ■. Zadané znaky se neuloží.
- Jestliže zadáte již existující titul, na televizní obrazovce se zobrazí nápis „THIS NAME ALREADY EXISTS. PLEASE USE A DIFFERENT NAME.“. Zadejte jiný titul.

Dostupné znaky

Lze použít níže uvedené znaky a to opakovaným stisknutím číselných tlačítek ([1] až [9] a [0]). K jednotlivým číselným tlačítkům je přiřazeno několik znaků.

Tlačítko dálkového ovladače	Velké písmeno ▶ABCDE abcde 01234	Malé písmeno ABCDE ▶abcde 01234	Číselný znak ABCDE abcde ▶01234
[1]	Symbol *		1
[2]	→A→B→C→	→a→b→c→	2
[3]	→D→E→F→	→d→e→f→	3
[4]	→G→H→I→	→g→h→i→	4
[5]	→J→K→L→	→j→k→l→	5
[6]	→M→N→O→	→m→n→o→	6
[7]	→P→Q→R→S→	→p→q→r→s→	7
[8]	→T→U→V→	→t→u→v→	8
[9]	→W→X→Y→Z→	→w→x→y→z→	9
[0]	-	-	0

*Dostupné symboly

Lze použít níže uvedené symboly opakovaným stisknutím tlačítka [1].



Pohodlné funkce televizního zobrazení

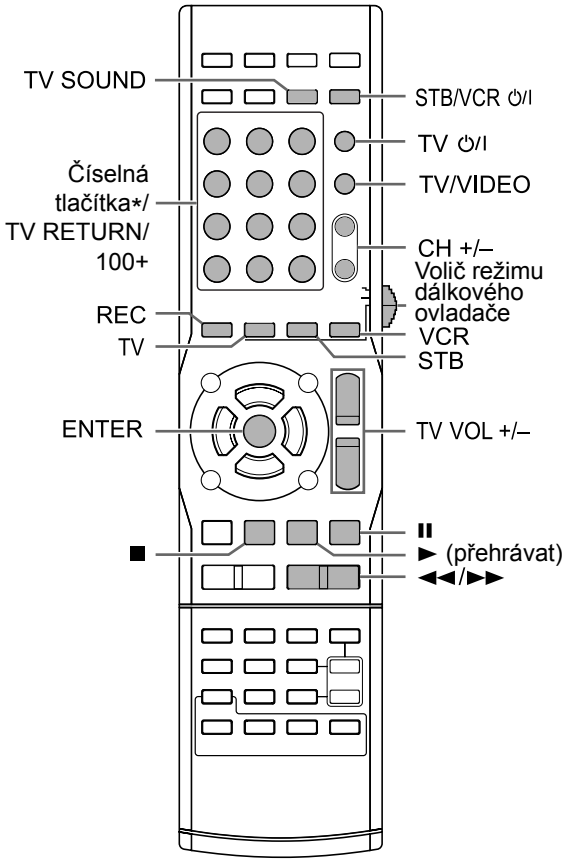

* Použití číselných tlačítek viz „Použití číselných tlačítek“ na straně 13.

Poslech zvuku z televizoru

Tato funkce umožňuje poslech zvuku z televizoru. Jestliže chcete použít tuto funkci, hlavní jednotka musí být připojená k televizoru kabelem SCART. Ujistěte se také, že je zvoleno nastavení pro použití kabelu SCART. (Viz strany 8 a 12.)

1 Stiskněte [TV SOUND].

- Na displeji se zobrazí „TV SOUND“. Připojený televizor k hlavní jednotce se zvolí jako zdroj zvuku.
- Zvuk z televizoru lze zvolit jako zdroj také opakovaným stisknutím [SOURCE] na hlavní jednotce.

2 Zapněte televizor.

3 Upravte hlasitost nebo kvalitu zvuku podle svých představ.

- Viz strana 13.

POZNÁMKA

- Požadovaný zvuk nemusí být reprodukován v závislosti na připojeném televizoru.
- Další informace najdete v provozní příručce připojeného televizoru.

Svůj televizor, set-top box (STB) a videorekordér (VCR) můžete obsluhovat dálkovým ovladačem tohoto systému.

Ovládání televizoru dálkovým ovladačem

Nastavení kódu výrobce

■ **DŮLEŽITÉ**

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do nejnižší polohy.

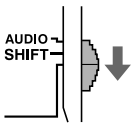

1 Stiskněte [TV].

2 Přidržte [TV ⏻/I].

- Přidržte [TV ⏻/I] až do ukončení kroku 5.

3 Stiskněte a uvolněte [ENTER].

4 Pomocí číselných tlačítek zadejte kód výrobce.

Příklady:
Televizor Hitachi: Stiskněte [0] a poté [7].
Televizor Toshiba: Stiskněte [2] a poté [9].
Pokud má výrobce vašeho televizoru 2 nebo více kódů, vyzkoušejte postupně všechny kódy a zvolte kód, při kterém pracuje správně televizor i dálkový ovladač.

Výrobce	Kód	Výrobce	Kód
JVC	01	Nordmende	13, 14, 18, 26, 27, 28
Akai	02, 05	Okano	09
Blaupunkt	03	Orion	15
Daewoo	10, 31, 32	Panasonic	16, 17
Fenner	04, 31, 32	Philips	10
Fisher	05	Saba	13, 14, 18, 26, 27, 28
Grundig	06	Samsung	10, 19, 32, 35, 36, 37, 38
Hitachi	07, 08	Sanyo	05
Inno-Hit	09	SEG	15
Irradio	02, 05	Schneider	02, 05
Loewe	10	Sharp	20, 39, 40
Magnavox	10	Sony	21, 22, 23, 24, 25
Mitsubishi	11, 33	Telefunken	13, 14, 18, 26, 27, 28
Miver	03	Thomson	13, 14, 18, 26, 27, 28, 30
Nokia	12, 34	Toshiba	29

Výchozí nastavení kódu je „01 (JVC)“.

5 Uvolněte [TV ⏻/I].

POZNÁMKA

- Po použití této funkce je doporučeno přesunout volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO]. Je-li volič režimu dálkového ovladače v poloze [AUDIO], lze používat většinu ostatních funkcí.
- Kódy výrobců se mohou změnit bez předchozího upozornění. Je možné, že ovladač nebude možno použít pro televizory výše uvedených výrobců.
- Po výměně baterií v dálkovém ovladači nastavte znovu kódy výrobců.

Použití dálkového ovladače k ovládání televizoru

Než začnete obsluhovat televizor, nastavte režim dálkového ovladače na televizor.

■ **DŮLEŽITÉ**

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do nejnižší polohy.

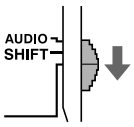

1 Stiskněte [TV].

2 Zaměřte dálkový ovladač na televizor.

Tlačítko dálkového ovladače	Funkce
[TV ⏻/I]	Zapíná a vypíná televizor.
[TV/VIDEO]	Přepíná mezi vstupem televizoru a videa.
[CH +/–]	Mění kanály.
[TV VOL +/–]	Upravuje hlasitost.
Číselná tlačítka (1-9, 0, 100+)	Volí kanály.
[TV RETURN]	Přepíná mezi předchozím zvoleným kanálem a aktuálním kanálem.

POZNÁMKA

- Některá tlačítka nemusí být funkční, je-li volič režimů dálkového ovladače v nejnižší poloze a je stisknuto tlačítko [TV].
- Po použití této funkce je doporučeno přesunout volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO]. Je-li volič režimu dálkového ovladače v poloze [AUDIO], lze používat většinu ostatních funkcí.

Ovládání STB (set-top boxu) dálkovým ovladačem

Nastavení kódu výrobce

■ **DŮLEŽITÉ**

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do nejnižší polohy.

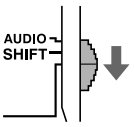

1 Stiskněte [STB].

2 Přidržte [STB/VCR ⏻/I].

- Přidržte [STB/VCR ⏻/I] až do ukončení kroku 5.

3 Stiskněte a uvolněte [ENTER].

4 Pomocí číselných tlačítek zadejte kód výrobce.

Příklady:
STB Amstrad: Stiskněte [0] a poté [3].
STB Triax: Stiskněte [3] a poté [0].
Pokud má výrobce vašeho STB 2 nebo více kódů, vyzkoušejte postupně všechny kódy a zvolte kód, při kterém pracuje správně STB i dálkový ovladač.

Výrobce	Kód	Výrobce	Kód
JVC	01, 02	Mascom	32
Amstrad	03, 04, 05, 06, 31	Maspro	13
BT	01	Nokia	24, 26, 33
Canal+	20	Pace	10, 25, 31
Canal Satellite	20	Panasonic	15
D-Box	24	Philips	09, 23
Echostar	17, 18, 19, 21	Saba	35
Finlux	11	Sagem	22, 29
Force	28	Salora	11
Galaxis	27	Selector	29
Grundig	07, 08	Skymaster	12, 36
Hirschmann	07, 17, 37	Thomson	35
ITT Nokia	11	TPS	22
Jerrold	16	Triax	30
Kathrein	13, 14, 34	Wisi	07
Luxor	11		

Výchozí nastavení kódu je „01 (JVC)“.

5 Uvolněte [STB/VCR ⏻/I].

POZNÁMKA

- Po použití této funkce je doporučeno přesunout volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO]. Je-li volič režimu dálkového ovladače v poloze [AUDIO], lze používat většinu ostatních funkcí.
- Kódy výrobců se mohou změnit bez předchozího upozornění. Je možné, že ovladač nebude možno použít pro STB uvedených výrobců.
- Po výměně baterií v dálkovém ovladači nastavte znovu kódy výrobců.

Použití dálkového ovladače k ovládání STB

Než začnete obsluhovat STB, nastavte režim dálkového ovladače na STB.

■ **DŮLEŽITÉ**

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do nejnižší polohy.

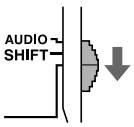

1 Stiskněte [STB].

2 Zaměřte dálkový ovladač na STB.

Tlačítko dálkového ovladače	Funkce
[STB/VCR ⏻/I]	Zapíná a vypíná STB.
[CH +/–]	Mění kanály.
Číselná tlačítka (1-9, 0, ≧10)	Volí kanály.

POZNÁMKA

- Některá tlačítka nemusí být funkční, je-li volič režimů dálkového ovladače v nejnižší poloze a je stisknuto tlačítko [STB].
- Po použití této funkce je doporučeno přesunout volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO]. Je-li volič režimu dálkového ovladače v poloze [AUDIO], lze používat většinu ostatních funkcí.

Ovládání videorekordéru (VCR) dálkovým ovladačem

Nastavení kódu výrobce

■ **DŮLEŽITÉ**

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do nejnižší polohy.

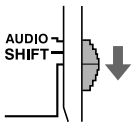

1 Stiskněte [VCR].

2 Přidržte [STB/VCR ⏻/I].

- Přidržte [STB/VCR ⏻/I] až do ukončení kroku 5.

3 Stiskněte a uvolněte [ENTER].

4 Pomocí číselných tlačítek zadejte kód výrobce.

Příklady:
Videorekordér Hitachi: Stiskněte [0] a poté [8].
Videorekordér Toshiba: Stiskněte [3] a poté [3].
Pokud má výrobce vašeho videorekordéru 2 nebo více kódů, vyzkoušejte postupně všechny kódy a zvolte kód, při kterém pracuje správně videorekordér i dálkový ovladač.

Výrobce	Kód	Výrobce	Kód
JVC	01	Nokia	16
Aiwa	02, 20	Nordmende	17, 18, 19, 31
Bell+Howell	03, 16	Orion	20
Blaupunkt	04	Panasonic	21
CGM	03, 05, 16	Philips	05, 22
Daewoo	34	Phonola	05
DIGTAL	05	Saba	17, 18, 19, 23, 31
Fisher	03, 16	Samsung	24, 25
G.E.	06	Sanyo	03, 16
Grundig	07	Sharp	26, 27
Hitachi	08, 09	Siemens	07
Loewe	05, 10, 11	Sony	28, 29, 30, 35
Magnavox	04, 05	Telefunken	17, 18, 19, 31, 32
Mitsubishi	12, 13, 14, 15	Toshiba	33

Výchozí nastavení kódu je „01 (JVC)“.

5 Uvolněte [STB/VCR ⏻/I].

POZNÁMKA

- Po použití této funkce je doporučeno přesunout volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO]. Je-li volič režimu dálkového ovladače v poloze [AUDIO], lze používat většinu ostatních funkcí.
- Kódy výrobců se mohou změnit bez předchozího upozornění. Je možné, že ovladač nebude možno použít pro videorekordéry uvedených výrobců.
- Po výměně baterií v dálkovém ovladači nastavte znovu kódy výrobců.

Použití dálkového ovladače k ovládání videorekordéru

Než začnete obsluhovat videorekordér, nastavte režim dálkového ovladače na videorekordér.

■ **DŮLEŽITÉ**

- Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do nejnižší polohy.

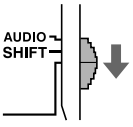

1 Stiskněte [VCR].

2 Zaměřte dálkový ovladač na videorekordér.

Tlačítko dálkového ovladače	Funkce
[STB/VCR ⏻/I]	Zapíná a vypíná videorekordér.
[CH +/–]	Mění kanály.
Číselná tlačítka (1-10, 0, ≧10)	Volí kanály.
► (přehrávat)	Zahajuje přehrávání.
■	Zastavení přehrávání.
❚❚	Pozastavuje přehrávání.
►►	Rychlé přehrávání kazety vpřed.
◄◄	Rychlé přehrávání kazety vzad.
[REC] + ► (přehrávat)	Zahajuje záznam.
[REC] + ❚❚	Pozastavuje záznam.

POZNÁMKA

- Některá tlačítka nemusí být funkční, je-li volič režimů dálkového ovladače v nejnižší poloze a je stisknuto tlačítko [VCR].
- Po použití této funkce je doporučeno přesunout volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO]. Je-li volič režimu dálkového ovladače v poloze [AUDIO], lze používat většinu ostatních funkcí.

Základní operace funkce HDMI CEC

Consumer Electronics Control (CEC) je zařízení kontrolující signály, jenž jsou elektivně využívány pro standard High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Jsou-li připojena zařízení, která obsahují CEC, jednotlivá zařízení mohou kontrolovat ostatní.
Tento systém je kompatibilní s některými základními funkcemi HDMI CEC.

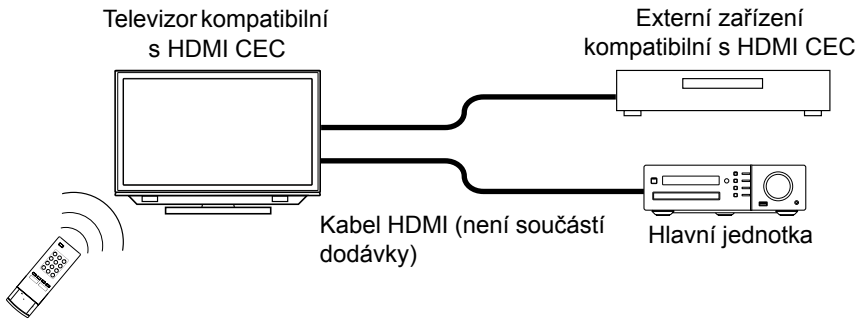
Televizor kompatibilní s HDMI CEC
Externí zařízení kompatibilní s HDMI CEC
Kabel HDMI (není součástí dodávky)
Hlavní jednotka

- Zahájíte-li přehrávání na hlavní jednotce, připojený televizor se automaticky zapne.
- Jestliže zvolíte hlavní jednotku jako zdroj televizoru, obraz a zvuk je z hlavní jednotky automaticky reprodukován.
- Jestliže se vypne televizor, hlavní jednotka se automaticky vypne. (Tato funkce je aktivní, je-li na obrazovce s předvolbami zvoleno „ON 1“ pro „CEC“. Viz strana 44.)
- Jestliže vyberete jazyk obrazovky s nabídkami na televizoru, poté vypnete a opět zapnete hlavní jednotku, stejný jazyk se automaticky zvolí na hlavní jednotce. (Výběr jazyků je omezen na jazyky podporované tímto systémem.)
- Pokud je připojený televizor kompatibilní, lze používat funkce televizoru pro zahájení přehrávání, nastavení hlasitosti a využití jiných funkcí hlavní jednotky.

POZNÁMKA

- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li zdroj nastaven na „DVD“ nebo „USB“.
- Tato funkce je k dispozici, je-li na obrazovce s předvolbami zvoleno „ON 1“ nebo „ON 2“ pro funkci „CEC“ (viz str. 44).
- Informace o funkci CEC naleznete v provozních příručkách připojených zařízení CEC.
- Jestliže není připojený napájecí kabel k síťové zásuvce, funkce CEC není aktivní, i když je hlavní jednotka připojena k zařízením CEC.
- Ne všechna zařízení HDMI jsou kompatibilní s funkcí CEC. Jestliže je hlavní jednotka připojena k zařízením nekompatibilním s funkcí CEC, nelze tato zařízení řídit využitím funkce CEC.
- U některých zařízení CEC nemusí být funkce CEC aktivní. (Je-li hlavní jednotka připojena k zařízení, které není značky JVC, funkce CEC nemusí pracovat.)
- Funkce CEC nemusí být aktivní v závislosti na nastavení nebo stavu hlavní jednotky nebo připojených zařízení CEC.
- Jestliže připojujete po zakoupení hlavní jednotku poprvé k televizoru prostřednictvím kabelu HDMI, ověřte, zda se zobrazí úvodní obrazovka „JVC“.
- Jestliže odpojíte a opět připojíte kabel HDMI, ověřte, že se zobrazí „JVC“.
- Nepracuje-li funkce CEC správně, zvolte „OFF“ (vypnuto) pro nastavení funkce „CEC“ a poté opět zvolte „ON 1“ nebo „ON 2“. (Viz strana 44.)

Poznámky k provozu

Vhodná místa instalace hlavní jednotky

Neinstalujte hlavní jednotku na následující místa, aby se omezila na minimum potřeba servisu a udržela vysoká kvalita tohoto systému:
- Na místa vystavená velké vlhkosti nebo místa s vysokou prašností
- Na nerovné nebo nestabilní povrchy
- V blízkosti zdrojů tepla
- V blízkosti počítače, zářivkového osvětlení nebo jiných elektrických zařízení
- V malé místnosti s nedostatečným větráním
- Na místě vystaveném přímému slunečnímu záření
- Na příliš chladném místě
- Na místě se silnými vibracemi
- V blízkosti televizoru, jiného zesilovače nebo tuneru
- V blízkosti magnetických zdrojů

UPOZORNĚNÍ

- Tento systém lze provozovat v teplotním rozmezí od 5 °C do 35 °C. Při použití mimo tento rozsah může dojít k nesprávné funkci nebo poškození systému.

Kondenzace

Za následujících podmínek nebude možno správně provozovat tento systém z důvodu kondenzace vzniklé na čočkách hlavní jednotky:
- Pokud jste právě spustili klimatizační jednotku k vytápění místnosti
- Pokud se hlavní jednotka nachází na místě s vysokou vlhkostí
- Pokud jste hlavní jednotku přesunuli ze studeného na teplé místo

Dojde-li k vytvoření kondenzace, nechejte hlavní jednotku zapnutou, počkejte přibližně 1 nebo 2 hodiny a poté můžete hlavní jednotku běžně používat.

Čištění hlavní jednotky

Dojde-li ke znečištění provozního panelu, vyčistěte ho suchou měkkou tkaninou. Pokud je panel velice znečištěný, otřete ho tkaninou navlhčenou malým množstvím neutrálního čisticího prostředku a poté otřete do sucha měkkou tkaninou.

UPOZORNĚNÍ

- Při čištění provozního panelu nepoužívejte ředidla, benzeny nebo jiné chemické látky. Na provozní panel nestříkejte insekticidy. Toto látky mohou vést ke ztrátě barvy a poškození povrchu.

Poznámky k manipulaci

Důležitá upozornění

Instalace systému
- Zvolte místo, které je rovné, suché a není ani příliš horké ani příliš studené; rozsah teplot: 5°C až 35 °C.
- Mezi systémem a televizorem ponechejte dostatečnou vzdálenost.
- Nepoužívejte systém na místech vystavených působení vibrací.

Napájecí kabel
- Nemanipulujte s napájecím kabelem mokrýma rukama!
- Pokud je kabel zapojen do zásuvky, přehrávač vždy vykazuje nepatrnou spotřebu elektrické energie.
- Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvky vždy uchopte zástrčku a nikoliv za napájecí kabel.

Prevence nesprávné funkce systému
- Přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl měnit nebo opravovat uživatel. Pokud nastanou potíže, odpojte napájecí kabel a obraťte se na prodejce.
- Do systému nevkládejte žádné kovové předměty.

Poznámka k autorským právům

Před nahráváním z disků CD ověřte, zda tím nejsou porušeny zákony o autorských právech platné ve vaší zemi. Nahrávání materiálů chráněných autorskými právy může být protizákonné.

(Pokračování na následující straně)

Bezpečnostní opatření

Vyhýbejte se vlhkosti, vodě a prachu
Neinstalujte systém na vlhkých nebo prašných místech.

Vyhýbejte se vysokým teplotám
Nevystavujte systém přímému slunečnímu světlu a neinstalujte ho v blízkosti vytápěcích zařízení.

Pokud jste mimo domov
Jste-li delší dobu na cestách nebo mimo domov, odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky.

Neblokujte ventilační otvory
Zablokování ventilačních otvorů může vést k poškození systému.

Péče o skříň
Při čištění systému používejte měkkou tkaninu a dodržujte příslušné pokyny k použití chemicky ošetřených tkanin. Nepoužívejte benzen, ředidla ani jiná organická rozpouštědla včetně dezinfekčních prostředků. Tyto látky mohou způsobit deformaci nebo ztrátu barvy.

Pokud do systému pronikne voda
Vypněte systém a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě. Následně kontaktujte obchod, ve kterém jste systém zakoupili. Provozování systému v tomto stavu může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Licence a ochranné známky

- Tento výrobek zahrnuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna patenty Spojených států a dalšími právy duševního vlastnictví. Použití technologie ochrany autorských práv musí být schváleno společností Macrovision. Tato technologie je určena pro účely domácího a jiného omezeného sledování, pokud společnost Macrovision neuvedla výslovně jinak. Zpětné inženýrství nebo demontáž je zakázána.
- SPOTŘEBITELÉ SI MUSÍ UVĚDOMIT, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY HDTV (HIGH DEFINITION TELEVISION) JSOU PLNĚ KOMPATIBILNÍ S TÍMTO ZAŘÍZENÍM, COŽ MŮŽE ZAPŘÍČINIT ZOBRAZENÍ ARTEFAKTŮ V OBRAZE. NASTANOU-LI POTÍŽE S PROGRESIVNÍM SKENOVÁNÍM OBRAZU U MODELU 525 NEBO 625, DOPORUČUJE SE UŽIVATELI PŘEPNOUT PŘIPOJENÍ NA VÝSTUP „STANDARD DEFINITION“ (STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ).
MÁTE-LI DOTAZY OHLEDNĚ KOMPATIBILITY VAŠEHO TELEVIZORU S TÍMTO MODELEM DVD PŘEHRÁVAČE 525p A 625p, OBRAŤTE SE PROSÍM NA NAŠE ZÁKAZNICKÉ A SERVISNÍ CENTRUM.
- POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VÝROBKU JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM, KTERÝ JE V SOULADU S VIZUÁLNÍM STANDARDEM MPEG-4, JE S VÝJIMKOU DOMÁCÍHO A NEKOMERČNÍHO POUŽITÍ ZAKÁZÁNO.
- DivX, DivX Ultra Certified a s nimi spojená loga jsou ochrannými známkami společnosti DivX, Inc. a jsou použity na základě licence.
- Oficiální produkt DivX® Ultra Certified.
- Přehrává všechny verze videa DivX® (včetně DivX® 6) s rozšířeným přehráváním mediálních souborů DivX® a formátu DivX® Media Format.
- Microsoft a Windows Media jsou buď registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích.
- Logo DVD je ochrannou známkou společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“, „MLP Lossless“ a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- „DTS“ a „DTS Digital Surround“ jsou registrované obchodní známky společnosti DTS, Inc.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI Licensing LLC.
- HDCP je zkratka „High-bandwidth Digital Content Protection“ a jedná se o vysoce spolehlivou technologii ochrany proti kopírování licencovanou společností Digital Content Protection, LLC.

Poznámky k diskům/souborům

Hratelné typy disků/souborů

Hratelné disky *1	DVD VIDEO, DVD AUDIO, DVD VR *3, VCD, SVCD, CD, CD-R *4, CD-RW *4, DVD-R *5, *6, DVD-RW *6, +R, +RW
Hratelné soubory uložené na disku *1	MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1, MPEG2
Hratelné soubory uložené v zařízení USB *2	

- Některé typy možná nebudete moci přehrát, přestože jsou uvedeny výše.

*1 Před zahájením přehrávání je nutno disky uzavřít.

*2 V některých případech tento systém nemusí být schopen rozpoznat některá zařízení USB. Tento systém nemusí přehrávat soubory o velikosti překračující 2 GB a soubory, jejichž přenosová rychlost překračuje 2 Mbps.

*3 DVD VR označuje disk DVD-R/DVD-RW zaznamenaný ve formátu Video Recording (VR).

*4 Přehrávat lze disky CD-R/CD-RW zaznamenané ve formátu s více relacemi (multi-session) (až 20 relací).

*5 Přehrávat lze disky DVD-R zaznamenané ve formátu multi-border (včetně dvouvrstvých disků).

*6 Pokud jsou soubory uloženy na disku DVD-R/DVD-RW, je nutno disk definovat ve formátu UDF Bridge.

Je možno přehrávat uzavřené disky +R/+RW (pouze formát DVD Video). Při vložení disku +R/+RW se na displeji zobrazí „DVD“.

Některé disky mohou být nehratelné z důvodu svých charakteristik, záznamových podmínek, poškození nebo znečištění.

Z následujících disků lze přehrávat pouze zvuk:
MIX-MODE CD CD-G
CD-EXTRA CD TEXT

Tento systém je určen pro použití se standardem PAL, ale je možné přehrávat i disky nahrané ve formátu NTSC. Při přehrávání disku nahraném ve formátu NTSC na hlavní jednotce připojené k televizoru pomocí komponentního video kabelu může být obraz zkreslený. Zkreslení obrazu zabráníte použitím kabelu SCART. (Postup připojení kabelu SCART viz strana 8.)

Kód regionu u disků DVD VIDEO
Přehrávače DVD VIDEO a disky DVD VIDEO mají svá vlastní čísla regionu. Tento systém přehrává disky DVD VIDEO, jejichž číslo regionu odpovídá číslu regionu systému uvedenému na zadním panelu hlavní jednotky.

Příklady:

Pokud je vložen disk DVD VIDEO s nesprávným číslem regionu, nelze disk přehrávat.

- **U některých disků DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD, SVCD nebo souborů DivX se jejich funkce může lišit od popisu uvedeného v této příručce. Je to způsobeno programováním disku/souboru a strukturou disku/souboru a ne poruchou tohoto systému.**

Nehratelné disky

- Následující typy disků nelze přehrávat:
- DVD-ROM (kromě formátu MP3/WMA/JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2), DVD-RAM, CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD, atd.
- Při přehrávání těchto disků je reprodukován šum, který může poškodit reproduktory.
- Přehrávat nelze poškozené disky a disky neobvyklého tvaru (disky o průměru jiném než 12 cm nebo 8 cm).
- Společnost JVC neručí za možnost přehrávání a kvalitu zvuku disků neautorizovaných podle CD-DA, což je specifikace CD.
  Před zahájením přehrávání ověřte, zda disk odpovídá této specifikaci. Zkontrolujte podle značek a poznámek vytištěných na obalu disku.

Hratelné disky/soubory MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2

- Přehrávat lze disky CD ve formátu ISO 9660 (kromě disků CD zaznamenaných ve formátu „packet write“ (formát UDF)).
- Přehrávat lze soubory s příponou „.mp3“, „.wma“, „.wav“, „.jpg“, „.jpeg“, „.asf“, „.divx“, „.div“, „.avi“, „.mpg“, „.mpeg“ nebo „.mod““ (povoleny jsou přípony obsahující malá i velká písmena).

Poznámky k diskům/souborům MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF

- Podle způsobu záznamu disku nebo jeho vlastností může být disk buď nehratelný nebo jeho načítání může trvat dlouhou dobu.
- Čas potřebný k načtení se mění podle počtu skupin nebo stop (souborů) zaznamenaných na disku.
- Jsou-li v názvu souboru MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF použity jiné než jednobytové alfanumerické znaky, nemusí se název stopy/souboru zobrazovat správně.
- Pořadí stop/skupin zobrazených na obrazovce s nabídkami MP3/WMA/WAV a pořadí souborů/skupin zobrazených na obrazovce s nabídkami JPEG se může lišit od pořadí souborů/složek zobrazených na monitoru počítače.
- Načtení souboru MP3/WMA obsahujícího statický obrázek může trvat další dobu. Uplynulá doba se nezobrazuje, dokud není zahájeno přehrávání. Uplynulý čas nemusí být zobrazen správně.
- Při přehrávání souborů MP3/WMA se doporučuje použít disk se vzorkovací frekvencí 44,1 kHz a přenosovou rychlostí 128 kbps.
- Tento systém není kompatibilní s formáty MP3i a MP3PRO.
- Tento systém přehrává soubory ve formátu JPEG-baseline kromě monochromatických souborů JPEG.
- Tento systém přehrává data JPEG zaznamenaná digitálním fotoaparátem odpovídajícím standardu DCF (Design Rule for Camera File System) (pokud je však na digitálním fotoaparátu použita funkce, jako je například automatické otáčení, jsou tato data mimo rámec standardu DCF a v důsledku toho se obrázek nemusí zobrazit).
- Pokud byla data zpracována, upravena nebo rekonstruována pomocí počítačového softwaru, nemusí se data zobrazit.
- Tento systém nepřehrává animace, jako jsou soubory MOTION JPEG, statické snímky (TIFF, atd.) ve formátu jiném než JPEG ani snímky se zvukem.
- Pro soubory JPEG se doporučuje rozlišení 640 x 480 pixelů. Pokud byl soubor zaznamenán s rozlišením více než 640 x 480 pixelů, může zobrazení souboru trvat delší dobu. Snímek s rozlišením větším než 8 192 x 7 680 pixelů nelze zobrazit.
- Systém podporuje soubory ASF zaznamenané s maximální bitovou rychlostí 384 kbps a zvukovým kodérem/dekodérem G.726.
- U souboru WAV se doporučuje vzorkovací frekvence 44,1 kHz a kvantizační přenosová rychlost 16 bitů.

Poznámky k diskům/souborům DivX

- Systém podporuje DivX 5.x, 4.x a 3.11.
- Systém podporuje soubory DivX s rozlišením 720 x 480 pixelů nebo menším (30 fps) a 720 x 576 pixelů nebo méně (25 fps).
- Zvukové toky musí odpovídat specifikaci MPEG1 Audio Layer-2, MPEG Audio Layer-3 (MP3) nebo Dolby Digital.
- Systém nepodporuje GMC (Global Motion Compression).
- Soubory kódované v režimu prokládaného skenování nemusí být přehrávány správně.
- Načtení souboru DivX může trvat delší dobu. Uplynulá doba se nezobrazuje, dokud není zahájeno přehrávání. Uplynulý čas nemusí být zobrazen správně.

Poznámky k diskům/souborům MPEG1/MPEG2

- Struktura toku disků a souborů MPEG1/MPEG2 musí odpovídat systémovému/programovému toku MPEG.
- Jako nejvyšší rozlišení se doporučuje 720 x 576 pixelů (25 fps)/720 x 480 pixelů (30 fps).
- Tento systém také podporuje rozlišení 352 x 576/480 x 576/352 x 288 pixelů (25 fps) a 352 x 480/480 x 480/352 x 240 pixelů (30 fps).
- Profil a úroveň je nutno nastavit na MP@ML (Hlavní profil při hlavní úrovni)/SP@ML (Jednoduchý profil při hlavní úrovni)/MP@LL (Hlavní profil při nízké úrovni).
- Zvukové toky musí odpovídat standardům MPEG1 Audio Layer-2, MPEG2 Audio Layer-2 nebo Dolby Digital (pouze u souborů MPEG2).

Upozornění pro přehrávaní disků

Strana disku „DualDisc“, která není DVD stranou, neodpovídá standardu „Compact Disc Digital Audio“. Nedoporučujeme přehrávaní strany DVD, která není DVD stranou disku DualDisc, ve vašich JVC.

Poznámky k souborům uloženým na připojeném zařízení USB

- Tento systém je kompatibilní se specifikací USB 2.0 Full-Speed.
- Tento systém nemusí být schopen přehrávat z některých zařízení USB a některé soubory.
- Tento systém nepodporuje systém DRM (Digitální správa autorských práv).
- Tento systém není schopen rozpoznat zařízení USB se jmenovitými hodnotami napětí a proudu překračujícími 5V resp. 500mA.
- Při připojování zařízení USB také postupujte podle pokynů uvedených v příručce k tomuto zařízení.
- Zařízení USB je nutno připojit přímo k hlavní jednotce bez použití rozbočovače USB.
- Po ukončení přehrávání nebo vypnutí tohoto systému odpojte zařízení USB.
- Hlavní jednotka je schopna nabíjet zařízení USB a to případě, je-li zařízení USB zvoleno jako zdroj.
- Při připojování a odpojování zařízení USB vždy nastavte hlasitost tohoto systému na minimum.
- Společnost JVC nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu dat na zařízení USB při provozování tohoto systému.

Hierarchie dat

DVD VIDEO/DVD VR

Disk DVD VIDEO se skládá z „titulů“ a každý titul může být dále rozdělen na „kapitoly“.
Disk DVD VR se skládá z „původních programů“ nebo „seznamů přehrávaných skladeb“. Každý původní program/seznam přehrávaných skladeb lze rozdělit na „kapitoly“.

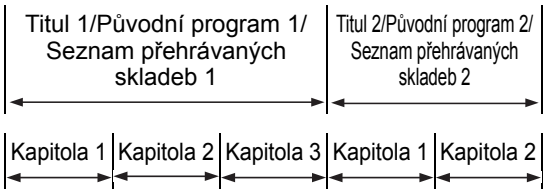

DVD AUDIO

Disk DVD AUDIO se skládá ze „skupin“ a každá skupina může být dále rozdělena na „stopy“. Některé skupiny obsahují „skupinu bonus“, která k přehrání vyžaduje vložení hesla. (Viz strana 38.)

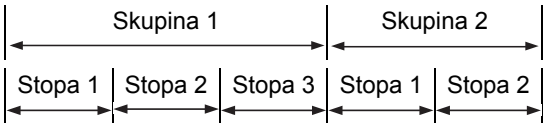

VCD/SVCD/CD

Disk VCD/SVCD/CD se skládá ze „stop“. Obecně je každé stopě přiřazeno vlastní číslo. (U některých disků může být každá stopa dále rozdělena podle indexů.)



Soubory MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF/DivX/ MPEG1/MPEG2

Zvukové záznamy, statické snímky a obrazové záznamy jsou na disku nebo zařízení USB uloženy jako stopy/soubory. Stopy/soubory jsou obvykle seskupeny do složky. Složky mohou obsahovat podsložky a takto se vytváří hierarchická struktura složek.
Tento systém zjednodušuje hierarchické uspořádávání souborů a spravuje složky podle „skupin“.

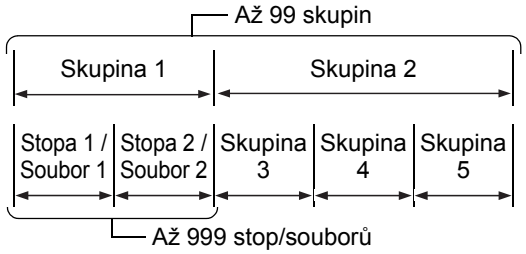

Tento systém rozpoznává až 4 000 stop/souborů na disku. Je také schopen rozpoznat až 999 stop/souborů na skupinu a až 99 skupin na disku. Vzhledem k tomu, že systém ignoruje stopy/soubory s číslem větším než 999 a skupiny s číslem větším než 99, nelze tyto přehrávat. Pokud se na disku nacházejí jakékoliv soubory ve formátu jiném než MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2, započítávají se tyto soubory do celkového počtu souborů.

Manipulace s disky

- Nepoužívejte běžně prodávané disky neobvyklého tvaru (např. tvaru srdce, květiny, kreditní karty, apod.). Mohlo by dojít k poškození systému.
- Nepoužívejte disky, na kterých je umístěna lepící páska, samolepky nebo lepidlo. Mohlo by dojít k poškození systému.
- Disk neohýbejte.

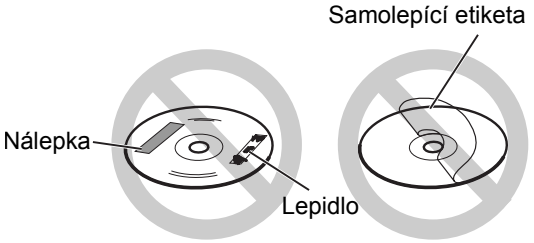

Čištění disků

Otřete disk měkkou tkaninou směrem od středu ven.

- Poškrábání koncentrovaná na určité části disku způsobují výpadky zvuku.
- Při čištění nepoužívejte ředidla, benzen, čisticí prostředky na analogové záznamy ani jiné chemikálie.

Řešení problémů

■Obecné

Problém	Možná příčina	Možné řešení	Odkaz na stranu
Absence napájení.	Napájecí kabel není připojen k síťové zásuvce.	Připojte správně síťový kabel.	10
Nelze použít některé z tlačítek.	U některých konkrétních funkcí existují omezení.	V tomto případě nejde o závadu.	–
Nefunkční dálkový ovladač.	Téměř vybité baterie.	Vyměňte baterie.	4
Hlavní jednotku není možno ovládat pomocí dálkového ovladače.	Přiřazená funkce některým tlačítkům se mění v závislosti na režimu dálkového ovladače.	Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO], [SHIFT] nebo do nejspodnější polohy a zvolte vhodný režim na požadovanou funkci.	–
Je reprodukován vrčivý zvuk.	Hlavní jednotka se nachází blízko televizoru, počítače nebo jiného elektrického zařízení.	Umístěte hlavní jednotku dále od televizoru, počítače nebo jiného elektrického zařízení.	56
K dispozici není žádný obraz.	Nesprávné zapojení.	Připojte správně všechny kabely.	8-10
Obraz je zkreslený.	Mezi hlavní jednotkou a televizorem je zapojen videorekordér.	Hlavní jednotku připojte přímo k televizoru.	9
	Nevhodné nastavení typu obrazového signálu.	Zvolte typ obrazového signálu vhodný pro televizor.	11
Neobvyklá velikost obrazu.	Nevhodné nastavení velikosti obrazu.	Zvolte metodu zobrazování odpovídající vašemu televizoru.	43
Televizní obrazovka se ztmavuje.	Je aktivní spořič obrazovky.	Stiskněte libovolné tlačítko.	43
Není produkován žádný obraz/zvuk použitím zásuvky [HDMI MONITOR OUT].	Přehrává se disk/soubor zaznamenaný v nekompatibilním formátu s hlavní jednotkou či televizorem.	Prověřte přehrávatelné typy disků/souborů.	58
	Připojený televizor není kompatibilní s HDCP.	Připojte televizor, kompatibilní s HDCP.	9
	Hlavní jednotka není schopna rozeznat připojený televizor k zásuvce [HDMI MONITOR OUT].	Odpojte a znovu připojte kabel HDMI.	9
	Je použit kabel HDMI delší než 5 m (15 stop).	Použijte kabel HDMI o délce 5m (15 stop) nebo kratší, aby byl zaručen stabilní provoz a kvalitní obraz.	–
Obraz je zkreslený, když je televizor připojen k zásuvce [HDMI MONITOR OUT].	Poměr obrazu není správný.	Připojte televizor k zásuvce [AV] a vyberte typ obrazového signálu a nastavení výstupního obrazového signálu.	8-12

(Pokračování na následující straně)

■Obecné (pokračování)

Problém	Možná příčina	Možné řešení	Odkaz na stranu
Nezní žádný zvuk.	Nejsou správně připojeny reproduktory.	Proveďte správné připojení reproduktorů.	6
	Jsou připojena sluchátka.	Odpojte zástrčku sluchátek.	15
	Zvuk je vypnutý.	Obnovte zvuk.	13
	Pokud se na displeji zobrazí „NO AUDIO“, je možné, že byl disk pořízen prostřednictvím nelegálního kopírování.	Nechejte disk zkontrolovat v obchodě, kde byl zakoupen.	–
Zvuk je slabý a téměř neslyšitelný.	Úroveň hlasitosti je nízká.	Zvyšte úroveň hlasitosti.	14
Zvuk je zkreslený.	Příliš velká hlasitost.	Zmenšete hlasitost.	13
Rozhlasové vysílání je rušeno šumem.	Nejsou správně připojeny antény.	Proveďte správné připojení antén.	5
Nelze přijímat rozhlasové vysílání.			
Hluk vystupuje ze zadní strany hlavní jednotky.	Vnitřní chladící ventilátor produkuje hluk, neboť se ventilátor otáčí.	V tomto případě není hluk závadou. Chladící ventilátor je použit jako prevence proti přehřátí hlavní jednotky.	13
Funkce HDMI CEC nepracuje.	Připojený televizor není kompatibilní s funkcí HDMI CEC.	Prostudujte provozní příručku k televizoru.	–
	„OFF“ je zvoleno pro nastavení „CEC“.	Zvolte „ON 1“ nebo „ON 2“ pro nastavení „CEC“.	44
Když odpojíte a znovu připojíte kabel HDMI, funkce HDMI CEC nepracuje správně.	Předchozí nastavení připojení je uloženo v hlavní jednotce.	Zvolte „OFF“ pro nastavení „CEC“ a poté opět zvolte „ON 1“ nebo „ON 2“.	55

■Při vloženém disku

Problém	Možná příčina	Možné řešení	Odkaz na stranu
Disk nelze přehrávat.	Pokud se na obrazovce televizoru obrazí „REGION CODE ERROR!“, není číslo regionu disku kompatibilní s tímto systémem. (platí pouze pro DVD VIDEO)	Ověřte, zda je číslo regionu kompatibilní s tímto systémem.	58
	Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí „CANNOT PLAY THIS DISC“, tento systém nemůže takový disk přehrávat.	Ověřte, zda je typ disku v tomto systému hratelný.	58
	Disk je vložen obráceně.	Umístěte disk na zásuvku disku potištěnou stranou nahoře.	23
	Na čočkách zkondenzovala vlhkost.	Nechejte hlavní jednotku zapnutou, počkejte přibližně 1 nebo 2 hodiny a poté můžete hlavní jednotku běžně používat.	56
Nelze změnit jazyk zvuku/jazyk titulků/ pozorovací úhel.	Disk/soubor neobsahuje několik jazyků zvuku/jazyků titulků/ pozorovacích úhlů.	Pokud je na disku zaznamenán pouze jeden jazyk zvuku/jazyk titulků/pozorovací úhel, nelze toto nastavení změnit.	36 a 40
Nezobrazují se titulky.	Disk/soubor neobsahuje žádné titulky.	Pokud na disku/souboru nejsou zaznamenány žádné titulky, nelze titulky zobrazovat.	36
	Neprovedli jste výběr jazyka titulků.	Zvolte jazyk titulků.	36
Na displeji se zobrazí „LR ONLY“. (platí pouze pro DVD AUDIO)	Při přehrávání stopy, u které je zakázáno slučování zvuku do menšího počtu kanálů a v případě vícekanálového zvuku, je levý a pravý zvuk reprodukován přesně ve svém původním stavu.	V tomto případě nejde o závadu.	–
Určité místo na disku nelze správně přehrávat.	Disk je poškrábaný nebo znečištěný.	Vyčistěte nebo vyměňte disk.	61
Nelze přehrávat soubor MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1 nebo MPEG2.	Vložený disk může obsahovat soubory různých typů (MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1 nebo MPEG2).	Zvolte „FILE TYPE“. Přehrávat lze pouze soubory typů zvolených pomocí „FILE TYPE“. Pokud hlavní jednotka načetla soubor před provedením nastavení „FILE TYPE“, nastavte „FILE TYPE“ na požadovaný typ souboru a disk vložte znovu.	43
Disk nelze vysunout.	Vysunování disku je zablokováno.	Odblokujte vysunování disku.	16

(Pokračování na následující straně)

■Pro připojené zařízení USB

Problém	Možná příčina	Možné řešení	Odkaz na stranu
Nelze přehrát soubory uložené na zařízení USB.	Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí „CANNOT PLAY THIS DEVICE“, nejsou soubory uložené na zařízení USB hratelné.	Zkontrolujte, zda jsou zaznamenané typy souborů na zařízení USB kompatibilní s tímto systémem.	58
Nelze přehrát soubor MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1 nebo MPEG2.	Připojené zařízení USB může obsahovat soubory různých typů (MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1 nebo MPEG2).	Zvolte „FILE TYPE“. Přehrávat lze pouze soubory typů zvolených pomocí „FILE TYPE“. Pokud hlavní jednotka načetla soubor před provedením nastavení „FILE TYPE“, nastavte „FILE TYPE“ na požadovaný typ souboru a poté odpojte a znovu připojte zařízení USB.	43

Pokud tento systém nepracuje správně i po provedení výše uvedeného postupu „Možné řešení“
Řada funkcí tohoto systému je řízena mikroprocesory, které lze resetovat odpojením a připojením ke zdroji napájení. Pokud stisknutí libovolného tlačítka nevede k normální funkci, odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky, počkejte chvíli a poté opět napájecí kabel zapojte.

Technické údaje

Hlavní jednotka (CA-NXF7/ CA-NXF3/CA-NXF4B)

Tuner
Frekvence FM: 87,50 MHz – 108,00 MHz
Frekvence AM: 522 kHz – 1 629 kHz

Zásuvky (na přední straně hlavní jednotky)
- Digitální vstup USB (1 ks)
- Zvukový výstup pro sluchátka (1 ks)
  Impedance: 16 Ω – 1 kΩ

Zásuvky (na zadní straně hlavní jednotky)
- Zvukové výstupy pro reproduktory (1 ks)
  Levý/pravý reproduktor:
  Výstupní výkon: 200 W (50 W x 4) při 3 Ω (1 kHz/celkové harmonické zkreslení 10 %)
  Impedance: 3 Ω – 16 Ω
  Subwoofer
  Výstupní výkon: 150 W při 6 Ω (100 Hz/celkové harmonické zkreslení 10 %)
  Impedance: 6 Ω – 16 Ω
- Optický digitální vstup (1 ks)
  –23 dBm až –15 dBm
- Optický digitální výstup (1 ks)
  –23 dBm až –15 dBm
- Zásuvka SCART x 1
- Výstupy komponentního videa (1 ks)
  Y: 1,0 Vp-p, 75 Ω ukončený
  P_B: 0,7 Vp-p, 75 Ω ukončený
  P_R: 0,7 Vp-p, 75 Ω ukončený
- Výstupy kompositního videa (1 ks)
  1,0 Vp-p, 75 Ω ukončený
- Zvukové vstupy (1 ks)
  500 mV/47 kΩ
- Výstup monitoru HDMI (1 ks)
- Zásuvka antény FM (1 ks)
- Zásuvka antény AM (1 ks)

USB
Kompatibilní se specifikací USB 2.0 Full-Speed
Kompatibilní zařízení: Velkokapacitní paměťové zařízení USB
Kompatibilní souborový systém: FAT16, FAT32
Výstupní výkon: DC 5 V ⎓ 500 mA

HDMI
Výstupní výkon: DC 5 V ⎓ 55 mA

Obecné
Napájení: AC 230 V ∿, 50 Hz
Příkon (při provozu): 90 W
Příkon (v pohotovostním režimu): 0,8 W
Rozměry (Š x V x H) [včetně přečnívajících částí]: 300 mm x 95 mm x 295 mm
Hmotnost: 3,4 kg

Reproduktor (SP-NXF7F/ SP-NXF3F/SP-NXF4BF)

Typ: Jednopásmový s basovým reflexem
Magneticky stíněný
Driver reproduktoru:
Přední ch : 5,5 cm kužel
Surround ch : 5,5 cm kužel
Výkonová kapacita:
Přední ch : 50 W
Surround ch : 50 W
Impedance: 3 Ω
Frekvenční rozsah: 80 Hz - 20 kHz
Hladina akustického tlaku: 77 dB/W•m
Rozměry (Š x V x H) [včetně přečnívajících částí]:
89 mm x 221 mm x 125 mm (SP-NXF7F)
88 mm x 184 mm x 125 mm (SP-NXF3F/SP-NXF4BF)
Hmotnost (1 reproduktor): 1,7 kg (SP-NXF7F)
1,2 kg (SP-NXF3F/ SP-NXF4BF)

Subwoofer (SP-NXF7W/ SP-NXF3W/SP-NXF4BW)

Typ: s basovým reflexem
Driver reproduktoru: 16 cm kužel
Výkonová kapacita: 150 W
Impedance: 6 Ω
Frekvenční rozsah: 30 Hz - 200 Hz
Hladina akustického tlaku: 76 dB/W•m
Rozměry (Š x V x H): 300 mm x 301 mm x 305 mm
Hmotnost: 8,2 kg

Dodané příslušenství

Dálkový ovladač (1 ks)
Baterie (2 ks)
Anténa FM (1 ks)
Smyčková anténa AM (1 ks)

Změna technických údajů a vzhledu přístroje bez předchozího upozornění vyhrazena.

Spis treści

Dziękujemy za nabycie produktu JVC.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości.

Polski

Wstęp

Wstęp

Opis części 3
Korzystanie z pilota 4
Umieszczanie baterii w pilocie 4
Wykonywanie operacji systemowych za pomocą pilota 4

Przygotowania

Przygotowania 5
Podłączanie anten 5
Podłączanie głośników i subwoofera 6
Podłączanie telewizora 8
Podłączanie zewnętrznych cyfrowych urządzeń audio 10
Podłączanie zewnętrznych analogowych urządzeń audio 10
Podłączanie kabla zasilającego 10
Wybór typu sygnału wideo 11
Ustawienia związane z używaniem kabla SCART 12

Podstawowe operacje

Podstawowe operacje 13
Korzystanie z przycisków numerycznych 13
Włączanie i wyłączanie urządzenie 13
Regulacja głośności 13
Tymczasowe wyłączenie dźwięku 13
Regulacja tonów niskich i wysokich 13
Poprawianie jakości odtwarzanego dźwięku (funkcja K2) (tylko model NX-F7) 14
Regulacja poziomu głośności dźwięku dookólnego lub subwoofera 14
Wybieranie trybu dźwięku dookólnego 14
Wybór trybu dźwięku przestrzennego dla słuchawek 15
Wyostrzenie dźwięków głosu mówionego 15
Określanie poziomu głośności dźwięku dookólnego 15
Korzystanie z funkcji wyłączania czasowego 16
Zmiana jasności okna wyświetlacza 16
Blokada wysuwania płyty 16

Słuchanie transmisji radiowych

Słuchanie transmisji radiowych 17
Wybieranie stacji radiowej 17
Wybieranie zaprogramowanych stacji radiowych 18
Radio Data System 18

Odtwarzanie zasobów, zgromadzonych w urządzeniach zewnętrznych

Odtwarzanie zasobów, zgromadzonych w urządzeniach zewnętrznych 22
Odtwarzanie zasobów, zgromadzonych w urządzeniach zewnętrznych 22
Wybór wzmocnienia sygnału 22

Podstawowe operacje podczas odtwarzania płyt i plików

Podstawowe operacje podczas odtwarzania płyt i plików 23
Odtwarzanie płyty 23
Odtwarzanie pliku 24
Wygląd okna wyświetlacza na urządzeniu z informacjami o typach płyty/pliku 25
Zatrzymanie odtwarzania 30
Kontynuacja odtwarzania 30
Tymczasowe zatrzymanie odtwarzania (pauza) 30
Przesuwanie obrazu „klatka po klatce” 30
Przewijanie wstecz/przewijanie do przodu 30
Odtwarzanie z pozycji o 10 sekund wcześniejszej 31
Odtwarzanie w zwolnionym tempie 31
Przeskok do początku r ozdziału/ścieżki/pliku 31
Wybór rozdziału/ścieżki przy użyciu przycisków numerycznych 31
Przeskakiwanie w odstępach około pięciominutowych 31
Wybieranie rozdziału lub ścieżki za pomocą menu ekranowego 32

Odpowiednie funkcje odtwarzania płyt i plików

Odpowiednie funkcje odtwarzania płyt i plików 33
Odtwarzanie płyty/pliku w wybranej kolejności (Programowanie odtwarzania) 33
Odtwarzanie płyty/plików w przypadkowej kolejności (Odtwarzanie losowe) 35
Wielokrotne odtwarzanie płyty/pliku (Powtarzanie odtwarzania) 35

Wybieranie języka przekazu audio i języka podtytułu 36
Powiększanie obrazu 36
Regulacja jakości obrazu (Korektor wizyjny VFP) 37
Odtwarzanie grupy dodatkowej 38
Używanie paska stanu i paska menu 39
Powtarzanie odtwarzania wybranej części (Powtarzanie odtwarzania A-B) 41
Określanie czasu (Wyszukiwanie wg czasu) 41
Zmiana ustawień początkowych na ekranie ustawień 42
Podstawowe operacje 42
LANGUAGE 42
PICTURE 43
AUDIO 44
OTHERS 44
Kody języków 45

Bezpośrednie zgrywanie dźwięku z płyty CD na urządzenie USB

Bezpośrednie zgrywanie dźwięku z płyty CD na urządzenie USB 46
Bezpośrednie zgrywanie wszystkich ścieżek z płyty CD na urządzenie USB 46
Usuwanie ścieżki lub grupy z urządzenia USB 48
Dodawanie (edycja) tytułu ścieżki lub grupy w urządzeniu USB 49

Funkcje użytkowe związane z oglądaniem telewizji

Funkcje użytkowe związane z oglądaniem telewizji 51
Słuchanie dźwięku z telewizora 51
Obsługiwanie telewizora przy użyciu pilota 52
Sterowanie urządzeniem STB za pomocą pilota 53
Sterowanie magnetowidem za pomocą pilota 54

Podstawowa obsługa urządzeń z technologią HDMI CEC

Podstawowa obsługa urządzeń z technologią HDMI CEC 55

Informacje dodatkowe

Uwagi dotyczące użytkowania 56
Odpowiednia lokalizacja urządzenia 56
Skraplanie (kondensacja pary wodnej) 56
Czyszczenie urządzenia 56
Uwagi dotyczące obsługi urządzenia 56
Licencja i znak towarowy 57
Uwagi dotyczące płyt/plików 58
Typy płyt/plików, które można odtwarzać 58
Hierarchia danych 61
Sposób postępowania z płytami 61
Rozwiązywanie problemów 62
Specyfikacja 66
Urządzenie (CA-NXF7/CA-NXF3/CA-NXF4B) 66
Głośniki (SP-NXF7F/SP-NXF3F/SP-NXF4BF) 66
Głośnik niskotonowy (SP-NXF7W/SP-NXF3W/SP-NXF4BW) 66
Akcesoria w zestawie 66

Jak posługiwać się tą instrukcją

- W tej instrukcji objaśnione są działania, przy założeniu, że do obsługi urządzenia używany jest pilot. Niektóre przyciski na urządzeniu są takie same jak na pilocie. W razie potrzeby możesz używać ich zamiennie.
- W celu lepszego objaśnienia niektóre schematy w tej instrukcji są uproszczone lub przejaskrawione.
- Niektóre funkcje możesz uruchamiać także na inne sposoby niż te opisane w niniejszej instrukcji.
- W zależności od pliku lub płyty, możesz nie uzyskać opisanego efektu nawet postępując według instrukcji.
- Poniższe symbole oznaczają, że opisywana funkcja odnosi się tylko do danego typu płyt i plików.

DVD VIDEO | DVD AUDIO | DVD VR | VCD SVCD | CD | MP3 WMA | WAV | JPEG | ASF | DivX | MPEG1 MPEG2

Opis części

Liczby oznaczają stronę, na której opisane są dane funkcje.

Widok z przodu

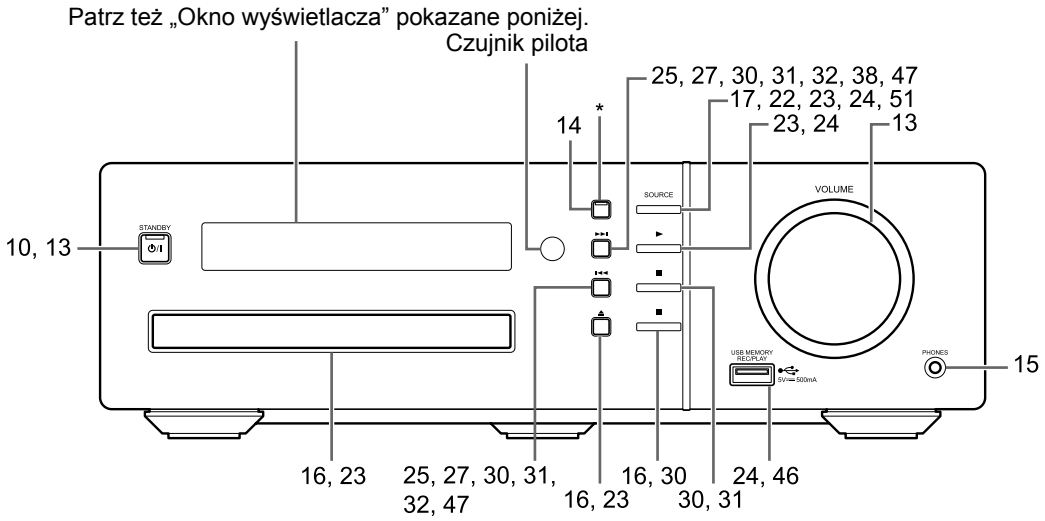

* [K2] jest wydrukowane na modelu NX-F7.
Natomiast na modelach NX-F3/NX-F4B znajduje się nadruk [SURROUND].

Widok z tyłu

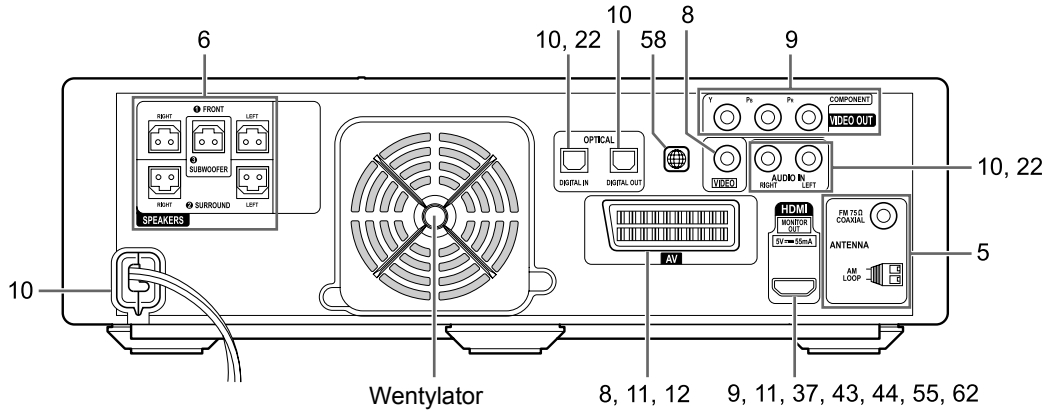

Okno wyświetlacza

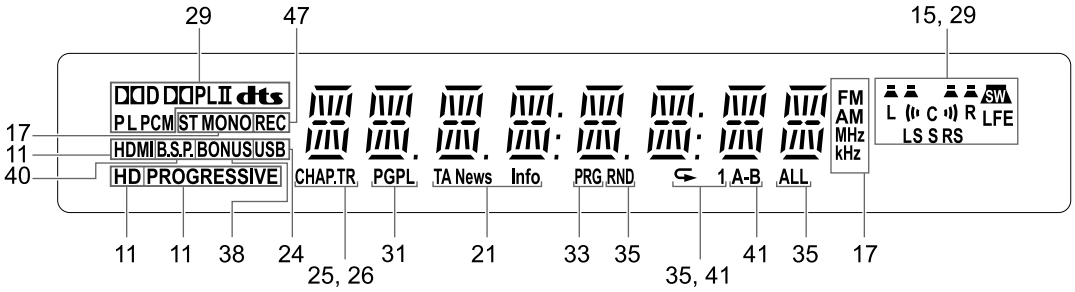

Korzystanie z pilota

Liczby oznaczają stronę, na której opisane są dane funkcje.

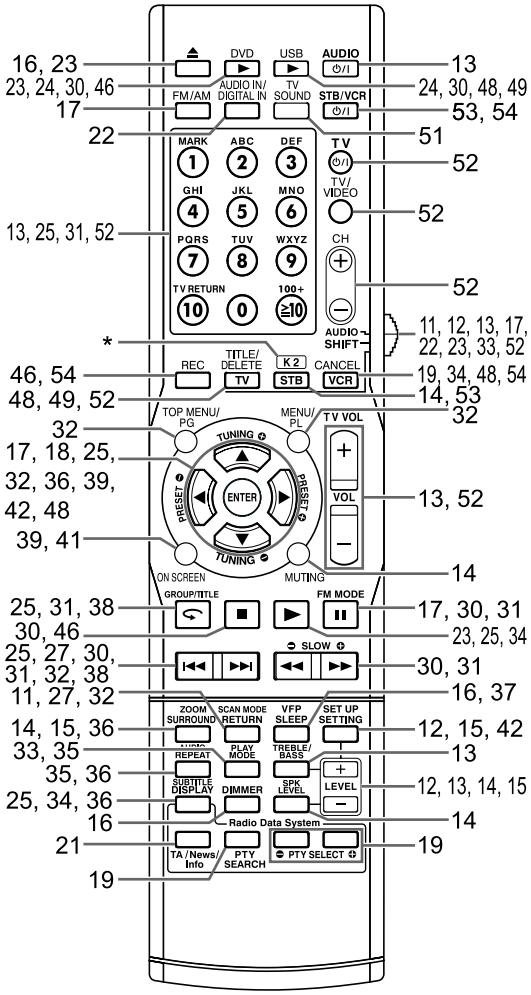

UWAGA

* Nadruk [K2] znajduje się tylko na modelu NX-F7.

Umieszczanie baterii w pilocie

Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania zwracając uwagę na polaryzację (+ i –).

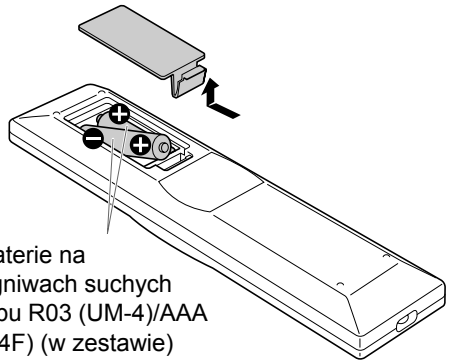

Baterie na ogniwach suchych typu R03 (UM-4)/AAA (24F) (w zestawie)

- Jeżeli skuteczność działania pilota zmniejszy się, obydwie baterie należy wymienić.

Wykonywanie operacji systemowych za pomocą pilota

Skieruj pilota dokładnie w kierunku frontu urządzenia.

- Nie wolno zakrywać czujnika pilota na urządzeniu.

Przygotowania

Przewód sieciowy należy podłączyć na końcu, po wykonaniu wszystkich innych połączeń.

Podłączanie anten

Antena pętlowa ŚF (AM) (w zestawie)

Ustawianie anteny pętlowej ŚF

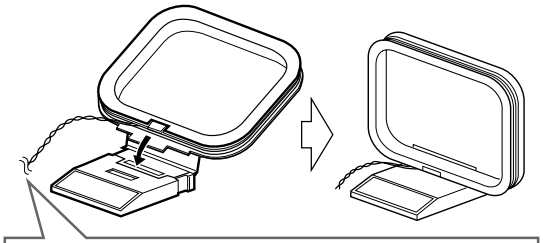

Jeżeli izolacja przykrywa końce kabla antenowego, odwiń i ściągnij izolację.

UWAGA

- Nie odwijaj kabla antenowego z ramki, bo efektywność i czułość anteny ŚF (AM) może się zmniejszyć.

Podłączanie anteny pętlowej ŚF

Urządzenie (widok z tyłu)

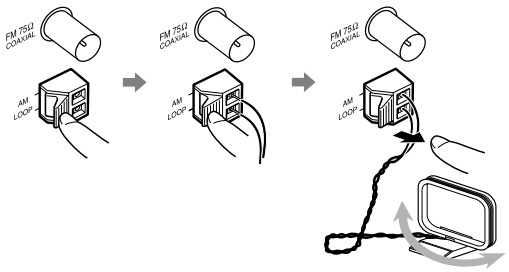

Obróć antenę pętlową ŚF (AM), tak aby znaleźć pozycję, w której będzie najlepiej odbierać fale.

UWAGA

- Upewnij się, czy przewód od anteny nie dotyka innych złączy. To mogłoby spowodować słaby odbiór.

Antena UKF (FM) (w zestawie)

Urządzenie (widok z tyłu)

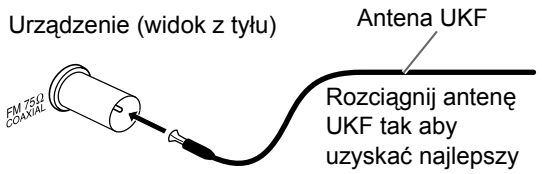

Przypadek gdy jakość fal odbieranych przy pomocy załączonej anteny UKF jest niska lub gdy korzystamy z anteny zbiorczej

Urządzenie (widok z tyłu)

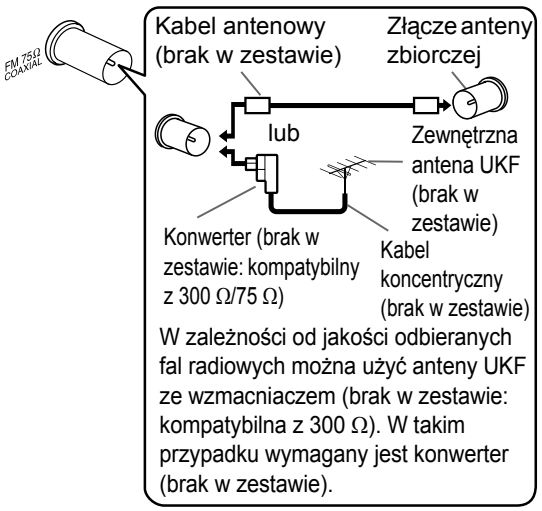
FM 75Ω COAXIAL
Kabel antenowy (brak w zestawie)
Złącze anteny zbiorczej
lub
Zewnętrzna antena UKF (brak w zestawie)
Konwerter (brak w zestawie: kompatybilny z 300 Ω/75 Ω)
Kabel koncentryczny (brak w zestawie)

W zależności od jakości odbieranych fal radiowych można użyć anteny UKF ze wzmacniaczem (brak w zestawie: kompatybilna z 300 Ω). W takim przypadku wymagany jest konwerter (brak w zestawie).

- Informacje dotyczące sposobu połączenia anteny i konwertera, innych niż dostarczonych z tym systemem, znajdują się w instrukcji obsługi tych urządzeń.
- Podczas ustawiania anteny jej najlepsze położenie należy wyszukać słuchają wybranej stacji radiowej (patrz akapit „Słuchanie transmisji radiowych” na stronie 17).
- Bez podłączonej anteny FM lub AM słuchanie radia nie jest możliwe.

Podłączanie głośników i subwoofera

Podłącz kolumny głośnikowe do urządzenia głównego, łącząc kablami zaciski oznaczone takim samym kolorem.

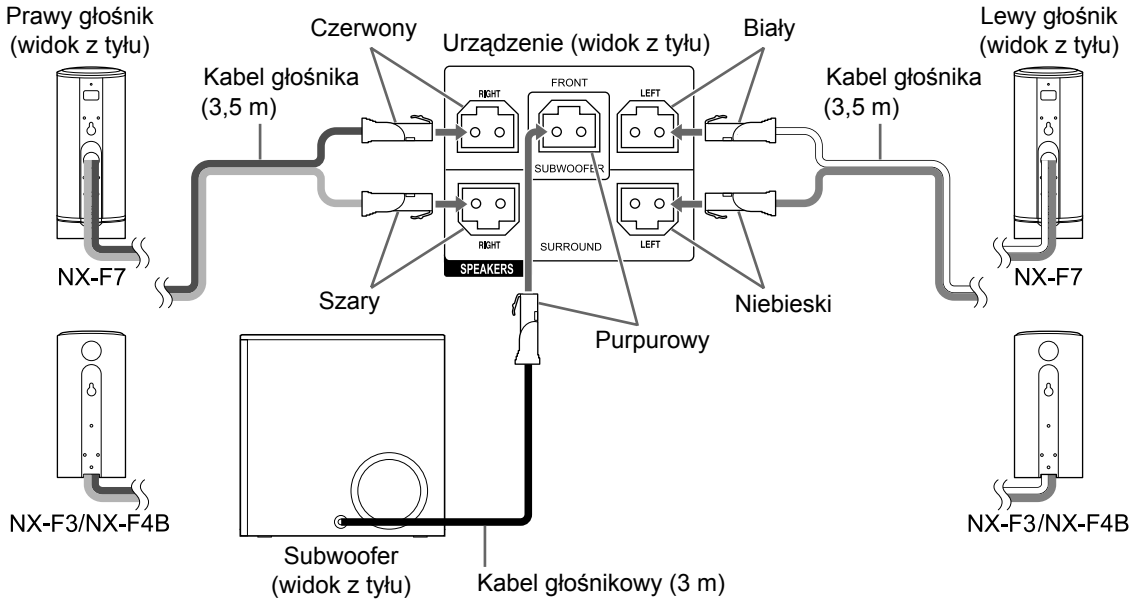

■ WAŻNE

- Nieodpowiednie połączenie kabli głośnikowych, może zepsuć efekt stereo i jakość dźwięku.
- Dołączone kolumny głośnikowe lewego i prawego kanału są ekranowane magnetycznie, ale w niektórych przypadkach mogą wystąpić zakłócenia kolorów obrazu telewizyjnego. Aby uniknąć zakłóceń kolorów obrazu, ustaw głośniki według poniższej instrukcji.
  (Subwoofer nie jest ekranowany magnetycznie.)
  1. Wyłącz zasilanie telewizora zanim przystąpisz do ustawiania głośników.
  2. Ustaw głośniki w takiej odległości od telewizora, aby nie powodowały one zakłóceń obrazu.
  3. Poczekaj około 30 minut, zanim włączysz z powrotem zasilanie telewizora.

PRZESTROGA

- Znajdujące się w wyposażeniu kolumny głośnikowe nadają się do stosowania wyłącznie z elementami wieży NX-F7, NX-F3 lub NX-F4B. Kolumn głośnikowych nie należy podłączać do innych urządzeń. Może to spowodować uszkodzenie głośników.
- Do urządzenie razem z dostarczonymi kolumnami głośnikowymi nie należy podłączać innych głośników. Zmiana oporności elektrycznej może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz głośników.

Osłona głośnika jest odłączana.
(Tylko model NX-F7)

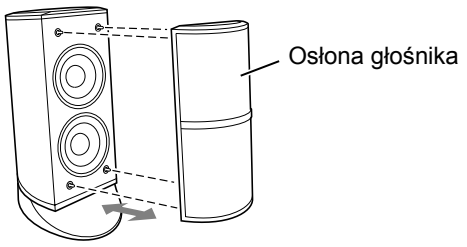

Podstawki pod kolumny głośnikowe

Lewą i prawą kolumnę głośnikową można ustawiać na dostępnych w handlu podstawkach pod kolumny. Przed zainstalowaniem kolumn na podstawkach, zastosuj się do poniższych instrukcji.

Lewa i prawa kolumna głośnikowa modelu NX-F7
Zdemontuj oryginalną podstawkę kolumny głosnikowej.

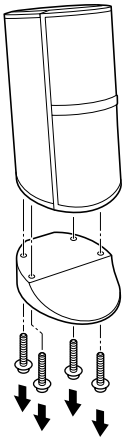

Lewa i prawa kolumna głośnikowa modelu NX-F3 lub NX-F4B
Odłącz kabel głośnikowy z zatrzasków i gniazda kolumny głośnikowej.

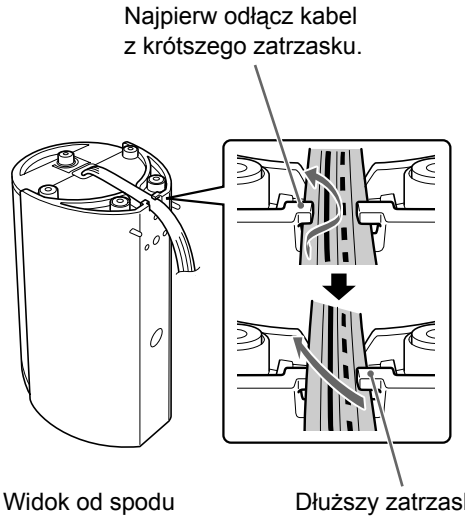

PRZESTROGA

- Lewą i prawą kolumnę głośnikową można powiesić na ścianie.
- Montowanie kolumny na ścianie należy powierzać wykwalifikowanym osobom.
- NIE NALEŻY wieszać kolumn głośnikowych na ścianie na własną rękę, aby uniknąć ich uszkodzenia w wyniku upadku, spowodowanego niewłaściwym montażem lub słabą konstrukcją ściany.
- Miejsce montażu kolumn głośnikowych na ścianie należy wybierać z należytą starannością. Jeśli kolumny głośnikowe zostaną powieszone w taki sposób, że będa przeszkodzać w codziennym zyciu, może to być przyczyną obrażeń personelu lub uszkodzenia sprzętu.

Rozmieszczenie głośników

System został skonstruowany w taki sposób, aby zapewniać odbiór wirtualnego dźwięku dookólnego za pomocą trzech głośników, umieszczonych z przodu. (Lewa i prawa kolumna głośnikowa oraz subwoofer tworzą system 2.1). Funkcja przedniego dźwięku dookólnego przetwarza sygnały wejściowe tworząc realistyczne pole dźwiękowe.

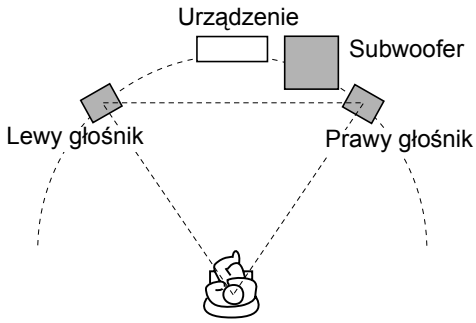

Podłączanie telewizora

Po podłączeniu telewizora wykonaj polecenia ze stron 11 i 12.

Podłączenie telewizora za pomocą złącza [AV]

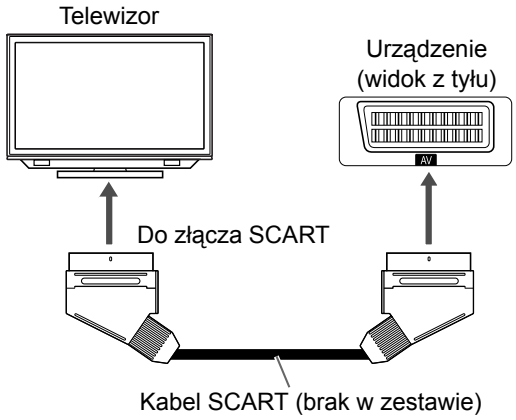

UWAGA

- Sygnał audio nie jest transmitowany do telewizora złączem [AV] (SCART).

Podłączanie telewizora za pomocą gniazda [VIDEO]

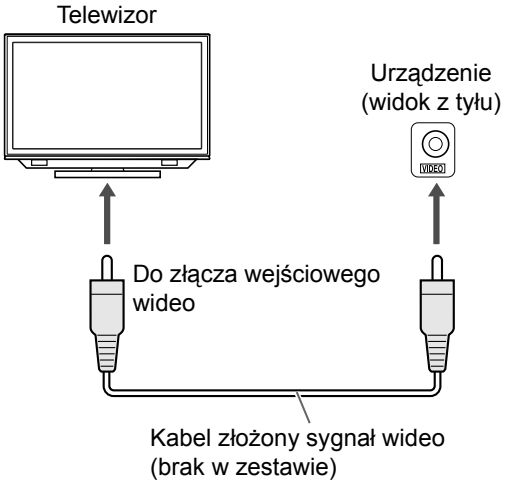

UWAGA

- Jeśli chcesz słuchać również dźwięku z telewizora, podłącz go do złącza [AV] oraz do złącza [VIDEO].

Podłączanie telewizora za pomocą gniazd grupy [COMPONENT]

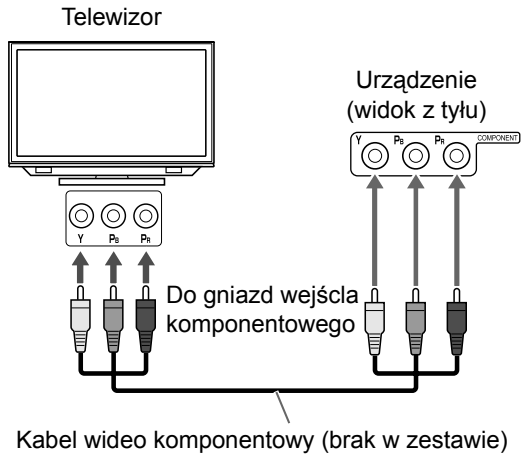

UWAGA

- Jeśli chcesz słuchać również dźwięku z telewizora, podłącz go do gniazda [AV] oraz do gniazd wejścla komponentowego [COMPONENT].

■ WAŻNE

- Podłącz urządzenie bezpośrednio do telewizora (lub monitora) bez przeprowadzania przez nagrywarkę kaset wideo (VCR). W przeciwnym razie, podczas odtwarzania, mogą wystąpić zniekształcenia obrazu. (Jednakże przeprowadzenie połączenia poprzez nagrywarkę kaset wideo (VCR), nie ma wpływu na jakość dźwięku.)

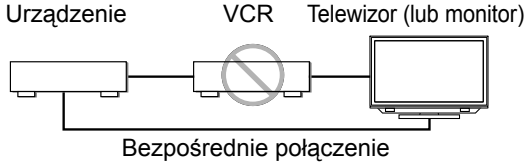

- Połączenie urządzenia z nagrywarką kaset wideo wbudowaną w telewizorze, również może powodować zakłócenia obrazu podczas odtwarzania.

Podłączanie telewizora za pomocą złącza [HDMI MONITOR OUT]

Urządzenie może transmitować nie skompresowany, cyfrowy sygnał wideo do telewizorów, kompatybilnych ze standardem HDMI (multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości).

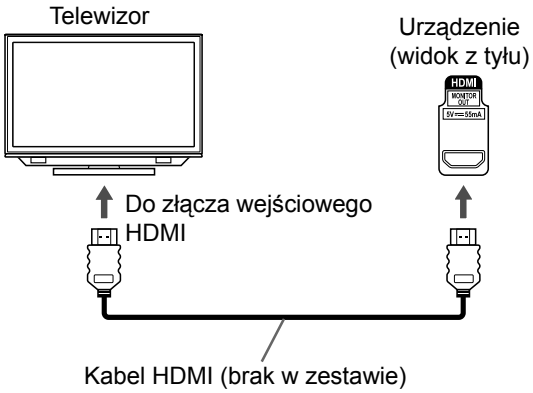

UWAGA

- Obecność sygnału HDMI można sprawdzać za pomocą wskaźnika „HDMI”, pojawiającego się w oknie wyświetlacza. (Patrz akapit „Wybór typu sygnału wideo” na stronie 11.)
- Jeśli po wykonaniu łącza HDMI obraz jest zniekształcony, wyłącz zasilanie urządzenie i włącz je ponownie.
- Do gniazda [HDMI MONITOR OUT] można również podłączać telewizor, wyposażony w technologię HDCP (system ochrony sygnału cyfrowego), co umożliwia również przesyłanie nie skompresowanego HD sygnału wideo wysokiej rozdzielczości.
- Urządzenie jest kompatybilne z niektórymi podstawowymi funkcjami technologii HDMI CEC. (Patrz str. 55.)
- Jeśli chcesz słuchać również dźwięku z telewizora, podłącz go do gniazda [AV] oraz do złącza [HDMI MONITOR OUT].

Podłączanie zewnętrznych cyfrowych urządzeń audio

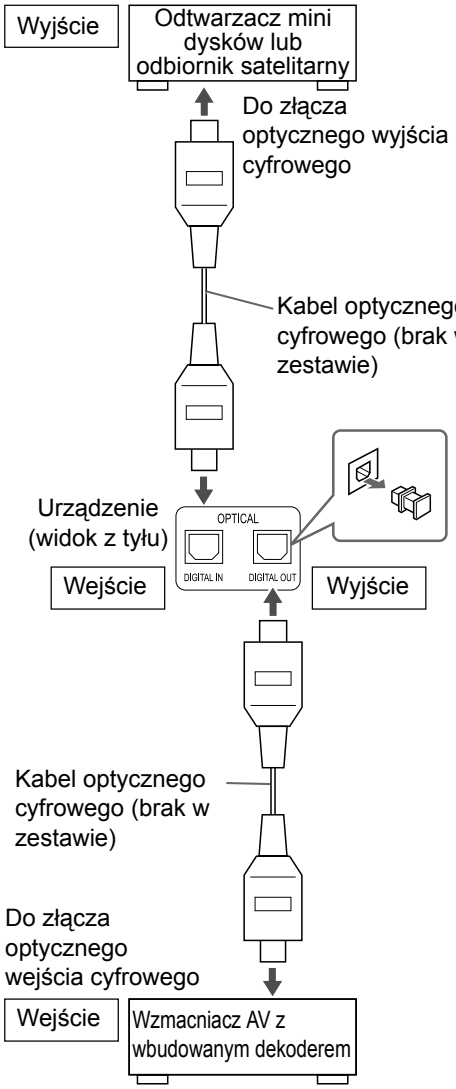

UWAGA

- Sygnał audio można wysyłać gniazdem [DIGITAL OUT] po wybraniu w oknie wyświetlacza wartości „DVD”, „USB” lub „DGTL IN”, jako źródła sygnału wyjściowego.
- Gdy w oknie wyświetlacza wartość „DGTL IN” została wybrana jako źródło sygnału, cyfrowy sygnał audio z gniazda [DIGITAL OUT] jest dekodowany na liniowy sygnał PCM.

Podłączanie zewnętrznych analogowych urządzeń audio

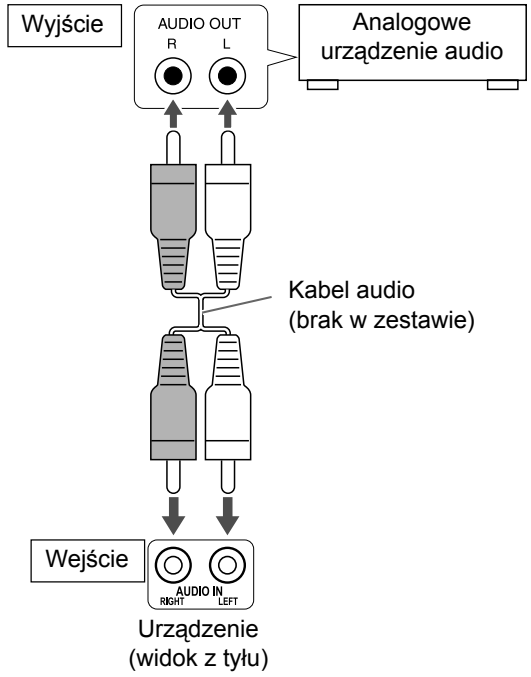

Podłączanie kabla zasilającego

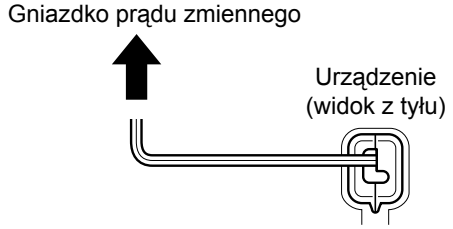

- Kabel zasilający podłącz po zakończeniu podłączania innych urządzeń.
- W urządzenie zaświeci się dioda [STANDBY ⏻/I].

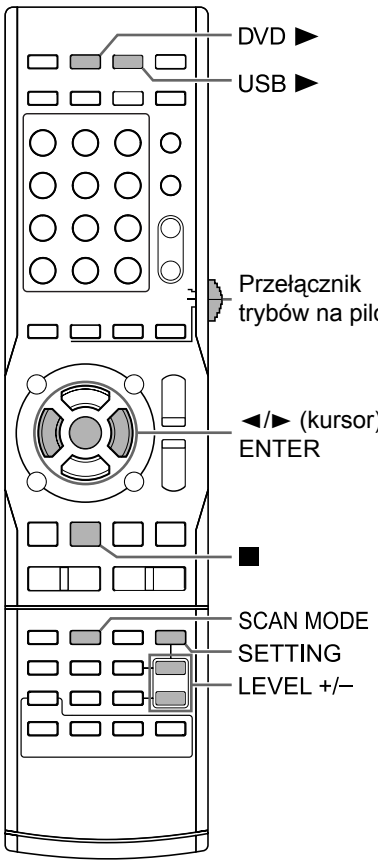

Wybór typu sygnału wideo

Aby obejrzeć obraz na ekranie telewizora, wybierz poprawnie typ sygnału wideo zgodny z telewizorem, po podłączeniu urządzenia do telewizora.

■ WAŻNE

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie na pozycję [SHIFT].

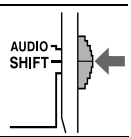

1 Włącz urządzenie.

- Patrz akapit „Włączanie i wyłączanie urządzenie” na stronie 13.

2 Naciśnij [DVD ►] lub [USB ►].

- Po załadowaniu płyty lub urządzenia USB naciśnij ■, aby zatrzymać odtwarzanie.

3 Naciśnij [SCAN MODE].

- Na wyświetlaczu pojawi się aktualnie stosowany typ sygnału wideo.

Przykład: Gdy wybranym typem sygnału wideo jest „RGB”

RGB

4 Naciśnij ◄ lub ► (kursor), aby wybrać odpowiedni dla telewizora typ sygnału wideo.

- Gdy telewizor jest podłączony do gniazda [AV], wybierz wartość „RGB” lub „Y/C”. („RGB” to wartość zalecana)
- Gdy telewizor jest podłączony do gniazd [VIDEO], wybierz wartość „RGB”.
- Gdy telewizor jest podłączony do gniazda [COMPONENT], wybierz wartość „576P”.
- Gdy telewizor jest podłączony do gniazda [HDMI MONITOR OUT], typ sygnału wideo można wybrać w następujący sposób.
  - W przypadku normalnego użytkowania, wybierz wartość „AUTO”. (ustawienie początkowe)
  - Jesli zachodzi potrzeba, wybierz wartość „576P”, „720P”, „1080I” lub „1080P”. (Dostępne wartości zależą od rozdzielczości podłączonego telewizora.)
- Typ sygnału wideo możesz wybierać również naciskając kilkakrotnie przycisk [SCAN MODE].

UWAGA

- „576”, „720” i „1080” to ilość skanowanych linii. Ogólnie mówiąc, im wyższa wartość, tym lepsza jakość obrazu.
- „I” określa format przeplotu. „P” określa format progresywny. Lepszą jakość obrazu zapewnia format progresywny.
- Gdy wysyłanym sygnałem wideo jest sygnał HDMI, na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik „HDMI”.
- Gdy wysyłany jest sygnał wideo HD, na wyświetlaczu świeci się wskaźnik „HD”.
- Po wybraniu wartości „576P”, „720P” lub „1080P” na wyświetlaczu zaczyna świecić wskaźnik „PROGRESSIVE”.

5 Naciśnij [ENTER].

UWAGA

- Zaleca się, aby po określeniu typu sygnału wideo przesuń przełącznik trybów na pilocie na pozycję [AUDIO]. Większość funkcji jest dostępna wtedy, gdy przełącznik trybów na pilocie znajduje się w położeniu [AUDIO].
- Jeśli jednocześnie wyjkorzystywane są gniazda [AV] i [HDMI MONITOR OUT], obraz z gniazda [AV] nie jest wyświetlany prawidłowo.
- Wybrany typ sygnału wideo jest przechowywany w pamięci urządzenia nawet po wyłączeniu zasilania.

Ustawienia związane z używaniem kabla SCART

Jesli urządzenie i telewizor są połączone kablem SCART, należy wykonać podane niżej instrukcje.

■ **WAŻNE**

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie na pozycję [AUDIO].

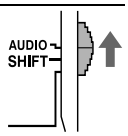

1 Włącz urządzenie.

- Patrz akapit „Włączanie i wyłączanie urządzenie” na stronie 13.

2 Naciśnij kilka razy [SETTING], aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „SCART”.

3 Kilkakrotnie naciśnij [LEVEL +] lub [LEVEL –], aby wybrać żądaną wartość.

- Każde naciśnięcie [LEVEL +] lub [LEVEL –], wywołuje na przemian wartość „SCART: AV” (audio i wideo) i „SCART: A” (audio).
  - Wybierz wartość „SCART: AV”, jesli urządzenie i telewizor są połączone tylko kablem SCART.
  - Wybierz wartość „SCART: A”, gdy oprócz kabla SCART urządzenie i telewizor są połączone kablem złożony sygnał wideo, kablem wideo komponentowy lub kablem HDMI.

UWAGA

- Wybierz wartość „SCART: A”, a następnie za pomocą telewizora odszukaj wejściowy sygnał wideo.

Podstawowe operacje

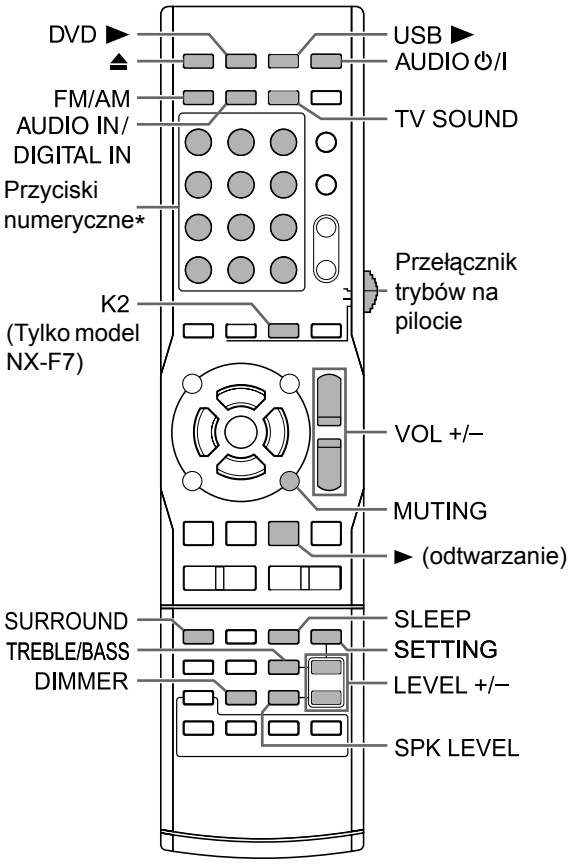

■ **WAŻNE**

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie na pozycję [AUDIO].

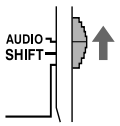

Korzystanie z przycisków numerycznych

Przykłady:

5: [5]

15: [≧10] → [1] → [5]

150: [≧10] → [≧10] → [1] → [5] → [0]

Włączanie i wyłączanie urządzenie

Naciśnij [AUDIO ⏻/I] (lub [STANDBY ⏻/I], na urządzenie).

- Zasilanie zostanie włączone, a dioda w [STANDBY ⏻/I] zgaśnie.
- Naciśnij ponownie [AUDIO ⏻/I] (lub [STANDBY ⏻/I]), aby wyłączyć zasilanie urządzenie. (Urządzenie przejdzie w stan czuwania.)
- Wyłączone urządzenie można również włączyć naciskając którykolwiek z poniższych przycisków.
  - [DVD ►], [USB ►], [FM/AM], [AUDIO IN/ DIGITAL IN], [TV SOUND], ► (odtwarzanie) lub ⏏ w pilocie zdalnego sterowania
  - ► (odtwarzanie) lub ⏏ w urządzenie

  Jednocześnie włączona zostanie funkcja, przypisana do naciśniętego przycisku. (Po naciśnięciu przycisku ► (odtwarzanie), na wyświetlaczu zacznie świecić wskaźnik „DVD”, wskazując aktywne źródło sygnału wejściowego.)
- Po włączeniu zasilania włącza się również wewnętrzny wentylator urządzenia. Ma to zapobiegać przegrzewaniu się urządzenie. Wentylator podczas pracy generuje szum. To nie jest dysfunkcja.

Regulacja głośności

Naciśnij kilka razy [VOL +] lub [VOL –].

- Głośność można także regulować za pomocą pokrętła [VOLUME] znajdującego się na urządzeniu.

Tymczasowe wyłączenie dźwięku

Naciśnij [MUTING].

- Naciśnij ponownie [MUTING], jeden z [VOL +] lub [VOL –] albo pokręć potencjometrem [VOLUME], aby przywrócić dźwięk. Dźwięk również jest przywracany gdy urządzenie zostanie wyłączone i włączone ponownie.

Regulacja tonów niskich i wysokich

1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk [TREBLE/ BASS], aby wywołać na wyświetlaczu wartość „TRE” lub „BASS”.

2 Kilkakrotnie naciśnij przycisk [LEVEL +] lub [LEVEL –], aby dokonać korekty barwy dźwięku.

- Zakres dostępnych wartości: -10 do +10.

Poprawianie jakości odtwarzanego dźwięku (funkcja K2) (tylko model NX-F7)

Funkcja K2 została zaprojektowana w celu dostarczania naturalnego dźwięku poprzez poprawienie dźwięku pochodzącego z cyfrowych źródeł o niskim współczynniku bitrate.
Funkcja ta odtwarza dane utracone podczas cyfrowej kompresji aby przybliżyć brzmienie dźwięku do oryginału. Dźwięk jest odtwarzany przy użyciu większej ilości bitów (24 bity) i szerszym zakresie częstotliwości (128 kHz, 176,4 kHz lub 192 kHz).

Naciśnij [K2] na pilocie lub urządzeniu.

- Gdy funkcja K2 jest włączona, świeci się lampka [K2] (przycisk) na urządzeniu.
- Za każdym razem, po naciśnięciu [K2], widok w oknie wyświetlacza zmieni się następująco.
  - „K2 MODE1”:
    Odtwarzanie nieskompresowanego sygnału ze źródła cyfrowego (liniowa modulacja PCM). Realistyczna reprodukcja dźwięku źródłowego.
  - „K2 MODE2”:
    Odtwarzanie skompresowanego dźwięku cyfrowego (Dolby Digital, DTS, MP3, WMA lub WAV). Ten tryb generuje taki sam efekt, jak w przypadku opcji „K2 MODE1” dla dźwięku skompresowanego.
  - „K2 MODE3”:
    Odtwarzanie nieskompresowanego sygnału ze źródła cyfrowego (liniowa modulacja PCM) i z szerszym polem dźwiękowym, niż w przypadku opcji „K2 MODE1”.
  - „K2 MODE4”:
    Odtwarzanie skompresowanego dźwięku cyfrowego (Dolby Digital, DTS, MP3, WMA lub WAV). Ten tryb generuje taki sam efekt, jak w przypadku opcji „K2 MODE3” dla dźwięku skompresowanego.
  - „K2 OFF”:
    Wyłącza funkcję K2.

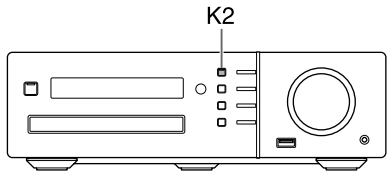

UWAGA

- Oryginalny zakres częstotliwości zostanie automatycznie rozpoznany i poszerzony do odpowiedniego zakresu.

Regulacja poziomu głośności dźwięku dookólnego lub subwoofera

Istnieje możliwość regulacji poziomu głośności w, odpowiednio, lewym i prawym głośniku oraz w głośniku niskotonowym (subwooferze).

1 Kilkakrotnie naciśnij przycisk [SPK LEVEL], aby wywołać na wyświetlaczu wartość „SURR” lub „SUBWFR”.

- „SURR” odnosi się do lewego i prawego kanału dźwięku dookólnego.
- „SUBWFR” odnosi się do dźwięku subwoofera.

2 Naciśnij kilka razy przycisk [LEVEL+] lub [LEVEL –], aby dobrać żądany poziom głośności.

- Zakres dostępnych wartości: -6 do +6.

Wybieranie trybu dźwięku dookólnego

Naciśnij przycisk [SURROUND].

- Każde naciśnięcie przycisku [SURROUND] wywołuje na wyświetlaczu jedną z poniższych wartości.
  - „AUTO SUR”
    Gdy odbierany jest sygnał wielokanałowy, dźwięk dookólny jest generowany automatycznie.
  - „MOVIE”
    Generowany jest dźwięk dookólny, odpowiedni dla filmu lub sygnału wielokanałowego.
  - „WIDE/2CH”
    Gdy odbierany jest sygnał dwukanałowy, dźwięk dookólny jest generowany automatycznie. Dźwięk jest bardziej przestrzenny, niż w przypadku wartości „MOVIE”.
  - „SUPER W”
    Generowany jest dźwięk dookólny, bardziej przestrzenny, niż w przypadku wartości „WIDE/2CH”.

UWAGA

- Zależnie od typu sygnału dźwięk dookólny może być generowany inaczej, niż wynika to ze stosowanej wartości.
- Jesli podczas odtwarzania zmienisz wartość trybu dookólnego, dźwięk z gniazda [DIGITAL OUT] może być przerywany. Odpowiedni tryb dźwięku dookólnego należy wybrać przed rozpoczęciem zapisu w urządzeniu zewnętrznym.
- Ta funkcja nie działa w odniesieniu do plików JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2.

Wybór trybu dźwięku przestrzennego dla słuchawek

Można słuchać dźwięku przestrzennego poprzez słuchawki podłączone do złącza [PHONES].

■Gdy słuchawki są podłączone do złącza [PHONES]

Naciśnij [SURROUND].

- Każde naciśnięcie przycisku [SURROUND] wywołuje na przemian na wyświetlaczu wartość „H.P.SURR” i „H.PHONE”.

UWAGA

- Złącze [PHONES] służy do podłączenia słuchawek wyposażonych we wtyczkę mini stereo (brak w zestawie). Gdy słuchawki są podłączone, głośniki nie emitują dźwięku.
- Ta funkcja nie działa w odniesieniu do plików JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2.

Wyostrzenie dźwięków głosu mówionego

Ta funkcja ułatwia zrozumienie dialogów nagranych na płycie lub w pliku nawet przy obniżonym poziomie głośności. Funkcja ta jest przydatna podczas oglądania filmów.

1 Naciśnij kilka razy [SETTING], aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „CLR VOIC”.

- Wskaźnik „CLR VOIC” oznacz czysty głos.

2 Kilkakrotnie naciśnij [LEVEL +] lub [LEVEL –], aby wybrać wartość „CLR: ON”.

Ten wskaźnik podświetla się, gdy zostaje aktywowana funkcja oczyszczania głosu.

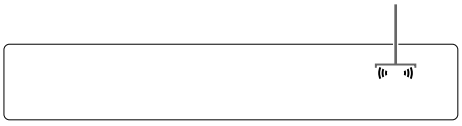

- Każde naciśnięcie [LEVEL +] lub [LEVEL –] włącza i wyłącza funkcję uwypuklania mowy.
- Jesli chcesz wyłączyć tę funkcję, wybierz wartość „CLR: OFF”.

Określanie poziomu głośności dźwięku dookólnego

Poziom głośności dźwięku dookólnego można zwiększać.
Ta funkcja jest efektywna w następujących przypadkach:

(1) Gdy tryb dźwięku dookólnego ma wartość inną, niż „AUTO SUR” (patrz strona 14).
(2) Gdy tryb dźwięku dookólnego ma wartość „AUTO SUR” i odtwarzana jest płyta DVD VIDEO, DVD AUDIO lub DVD VR (patrz strona 23).
(3) Gdy tryb dźwięku dookólnego ma wartość „AUTO SUR”, a źródłem sygnału wejściowego jest „DGTL IN” (patrz strona 22).

1 Naciśnij kilka razy [SETTING], aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „SURR VOL”.

2 Kilkakrotnie naciśnij [LEVEL +] lub [LEVEL –], aby wybrać żądaną wartość.

- Każde naciśnięcie [LEVEL +] lub [LEVEL –] wywołuje jeden z trzech dostępnych poziomów. Poziom dźwięku dookólnego zmienia się w następującej kolejności: „SURR: NRML”, „SURR: MID” and „SURR: HIGH”.
- Poziom dźwięku dookólnego należy dobierać podczas słuchania muzyki, aby można było uchwycić różnicę.

UWAGA

- Ta funkcja nie oddziaływuje na słuchawkowy dźwięk dookólny.

Zobacz też układ przycisków na pilocie (patrz str. 13).

Korzystanie z funkcji wyłączania czasowego

Urządzenie może wyłączać się automatycznie po określonym przez użytkownika czasie.

Naciśnij [SLEEP].

- Każde naciśnięcie [SLEEP] zmienia wartość, pokazywaną na wyświetlaczu. Wyłącznik czasowy można ustawiać na 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150 lub 180 minut.

Przykład: Wygląd wyświetlacza, gdy wyłącznik czasowy jest ustawiony na 60 minut.

```
SLEEP 60
```

Zmienianie pozostającego czasu

Naciśnij [SLEEP] kilka razy, aby ponownie określić czas, po którym urządzenie ma się wyłączyć.

Potwierdzanie pozostającego czasu

Naciśnij jeden raz [SLEEP].

Anulowanie funkcji wyłączania czasowego

Naciśnij [SLEEP] tyle razy, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „SLEEP --”.

Wyłączenie zasilania również wyłącza tę funkcję.

Zmiana jasności okna wyświetlacza

■Gdy urządzenie jest włączone

Naciskaj [DIMMER] kilka razy.

- Każde naciśnięcie przycisku [DIMMER] wywołuje jeden z trzech dostępnych poziomów jaskrawości wyświetlacza.

Blokada wysuwania płyty

Możesz zablokować szufladę na płytę, aby zapobiec wysunięciu się płyty.

Ustawienie blokady wysuwania płyty

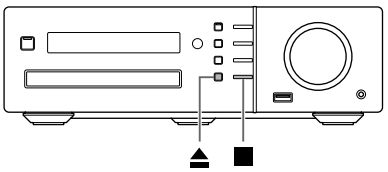

■Gdy urządzenie jest wyłączone

W urządzenie naciśnij i przytrzymaj ■, a następnie wciśnij na kilka sekund ⏏.

```
LOCKED
```

Jeśli teraz spróbujesz otworzyć kieszeń napędu, naciskając ⏏, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „LOCKED” i kieszeń nie otworzy się.

Aby wyłączyć blokadę, w urządzenie ponownie naciśnij i przytrzymaj ■, a następnie wciśnij na kilka sekund ⏏. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „UNLOCKED”.

Słuchanie transmisji radiowych

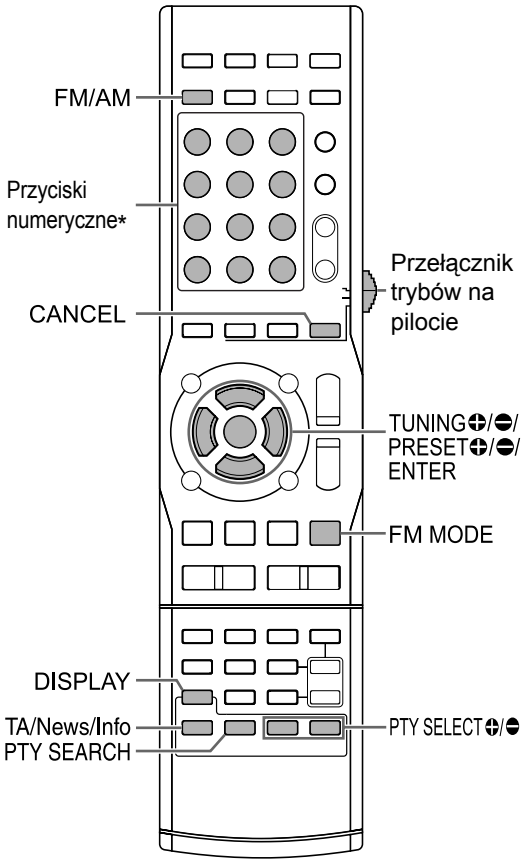

* Aby zapoznać się ze sposobem użytkowania przycisków numerycznych, zobacz też „Korzystanie z przycisków numerycznych” na stronie 13.

■ **WAŻNE**

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie na pozycję [AUDIO].

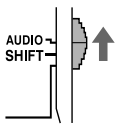

Wybieranie stacji radiowej

1 Naciśnij [FM/AM], aby wybrać „FM” (UKF) lub „AM” (ŚF) w oknie wyświetlacza.

- Naciśniecie [FM/AM] powoduje wybranie transmisji radiowej jako źródła dźwięku.
- Taki tryb pracy urządzenie można również wybrać, naciskając kilkakrotnie [SOURCE].
- Za każdym razem, gdy naciśniesz [FM/AM], pasmo częstotliwości będzie przełączać się między „FM” i „AM”.

Przykład: Gdy odbierana jest transmisja radiowa UKF (FM)

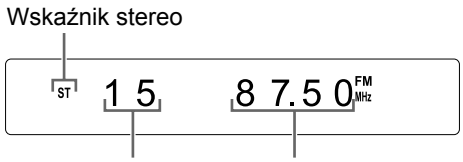

(Patrz strona 18.)

2 Kilkakrotnie naciśnij [TUNING ⊕] lub [TUNING ⊖], aby wybrać żądaną stację radiową (częstotliwość).

- Gdy urządzenie odbiera transmisję FM stereo, w oknie wyświetlacza podświetla się „ST” (stereo).

■ **Funkcja ustawiania automatycznego:**
Możesz również wybrać stację radiową przy użyciu ustawiania automatycznego.

Naciśnij i przytrzymaj [TUNING ⊕] lub [TUNING ⊖], aż wartość częstotliwości zacznie się zmieniać, a następnie puść przycisk.

- Gdy urządzenie odbierze transmisję radiową, częstotliwość automatycznie przestanie się zmieniać.
- Możesz wybrać określoną radiostację podczas wyszukiwania transmisji. Gdy na wyświetlaczu pojawi się żądana częstotliwość, naciśnij [TUNING ⊕] lub [TUNING ⊖], aby przerwać proces automatycznego przeszukiwania.

UWAGA

- Jesli stereofoniczny odbiór w paśmie UKF (FM) nie jest czysty, odbiór można poleszyć, naciskając [FM MODE], aby wybrać monofoniczny tryb odbioru. W tym wypadku, w oknie wyświetlacza podświetlony będzie wskaźnik „MONO” (monofoniczny). Aby powrócić do odbioru stereofonicznego, naciśnij ponownie [FM MODE]. Na wyświetlaczu pojawią się wskaźniki „AUTO” i „ST”

Wybieranie zaprogramowanych stacji radiowych

Zaprogramowanie stacji radiowych na urządzeniu, pozwoli ci w prosty sposób wybierać stacje radiowe.

Programowanie stacji radiowych

Możesz zapamiętać do 30 stacji radiowych UKF (FM) oraz do 15 stacji radiowych ŚF (AM).

1 Wybierz stację radiową, którą chcesz zachować.

- Patrz „Wybieranie stacji radiowej” na str. 17.

2 Naciśnij [ENTER].

- Na wyświetlaczu zacznie migać symbol „––” i będzie tak migać przez około 5 sekund.

3 Gdy wyświetlany jest symbol „––”, przyciskami numerycznymi wybierz numer programu, pod którym chcesz zachować wybraną stację (częstotliwość).

- Można również wybrać zaprogramowaną stację poprzez naciskanie [PRESET ⊕] lub [PRESET ⊖].

4 Naciśnij [ENTER] podczas gdy wybrany numer miga.

- Pojawia się „STORED” i wybrana stacja radiowa zostaje zachowana.

UWAGA

- Gdy zachowujesz stację radiową pod numerem, pod którym wcześniej zachowana była inna radiostacja, nowo ustawiona stacja radiowa zajmuje miejsce poprzedniej.

Wybieranie zaprogramowanych stacji radiowych

■Gdy transmisja radiowa UKF (FM) lub ŚF (AM) są wybrane jako źródło

Wybierz numer zaprogramowanej stacji radiowej, której chcesz słuchać, za pomocą przycisków numerycznych.

- Można również wybrać zaprogramowaną stację poprzez naciskanie [PRESET ⊕] lub [PRESET ⊖].

Radio Data System

Odbiór transmisji radiowych UKF (FM) z systemem Radio Data System

Radio Data System zezwala na przesłanie dodatkowego sygnału cyfrowego podczas transmisji normalnego programu.
Na przykład, stacja radiowa może przesyłać swoją nazwę lub informację o typach programów radiowych na przykład sport czy muzyka.

Możesz odbierać następujące typy sygnałów Radio Data System.

PS (Nazwa stacji):
Pokazuje oficjalne nazwy stacji radiowych.

PTY (Charakter programu):
Pokazuje typ transmitowanego programu.

RT (Dowolny tekst):
Pokazuje wiadomości tekstowe przesyłane przez stację radiową.

Enhanced Other Networks (Informacje o programach innych stacji):
Patrz strona 21.

UWAGA

- Urządzenie może nie odbierać sygnału RDS (Radio Data System) jeżeli stacja nie nadaje takiego sygnału lub sygnał jest słaby.

Funkcja alarmu
Jeśli podczas słuchania radiostacji UKF (FM) z systemem Radio Data System pojawi się sygnał „ALARM” (niebezpieczeństwo), urządzenie automatycznie przełączy się na radiostację, transmitującą taki sygnał „ALARM”.
(Żadna stacja radiowa ŚF (AM) i jedynie niektóre stacje radiowe UKF (FM) przesyłają transmisję z systemem Radio Data System.)

Zmiana informacji Radio Data System

Możesz odnieść się do informacji Radio Data System prezentowanych w oknie wyświetlacza podczas słuchania transmisji radiowej UKF (FM).

■Podczas słuchania transmisji radiowej UKF (FM)

Naciśnij kilka razy przycisk [DISPLAY].

PS (Nazwa stacji):
Podczas gdy urządzenie wyszukuje informację Radio Data System, w oknie wyświetlacza pojawia się „WAIT PS”, a następnie wyświetlana jest nazwa stacji radiowej. Jeżeli nie zostanie odebrany żaden sygnał, pojawi się „NO PS”.

PTY (Charakter programu):
Podczas gdy urządzenie wyszukuje informację Radio Data System, w oknie wyświetlacza pojawia się „WAIT PTY”, a następnie wyświetlany jest typ transmitowanego programu. Jeżeli nie zostanie odebrany żaden sygnał, pojawi się „NO PTY”.

RT (Dowolny tekst):
Podczas gdy urządzenie wyszukuje informację Radio Data System, w oknie wyświetlacza pojawia się „WAIT RT”, a następnie wyświetlana jest wiadomość tekstowa przesłana przez stację radiową. Jeżeli nie zostanie odebrany żaden sygnał, pojawi się „NO RT”.

UWAGA

- Jeżeli wyszukiwanie informacji Radio Data System przez urządzenie trwa zbyt długo, w oknie wyświetlacza może pojawić się „PS”, „PTY” lub „RT”.
- Po pojawieniu się sygnału PS, PTY lub RT, znaki specjalne i symbole mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

Wyszukiwanie programów przy pomocy kodów PTY (Wyszukiwanie za pomocą PTY)

Możesz również znaleźć program określonego typu, poprzez określenie odpowiedniego kodu PTY.
Za pomocą kodów PTY można wyszukiwać jedynie spośród zaprogramowanych stacji radiowych.

■Gdy transmisja radiowa UKF (FM) jest wybrana jako źródło

1 Naciśnij [PTY SEARCH].

Widok na wyświetlaczu urządzenia

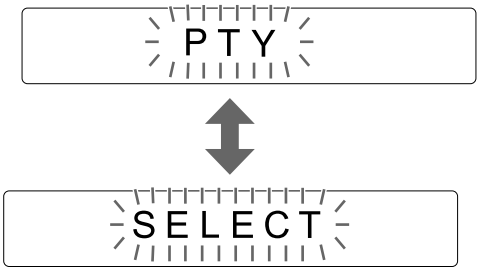

2 Gdy w oknie wyświetlacza miga wskaźnik „PTY SELECT”, kilkakrotnie naciśnij [⊖ PTY SELECT] lub [PTY SELECT ⊕], aby wybrać kod „PTY”.

Przykład: Gdy wybranym kodem PTY jest „DOCUMENT”

• Zobacz też informacje o kodach PTY na stronie 20.

3 Naciśnij [PTY SEARCH].

- Gdy urządzenie wyszukuje program radiowy, w oknie wyświetlacza wyświetla się „SEARCH” oraz wybrane kody PTY.

Przykład: Gdy wybranym kodem PTY jest „DOCUMENT”

- Urządzenie przeszukuje 30 stacji radiowych UKF (FM) i zatrzymuje się gdy znajdzie stację, którą wybrałeś. Wtedy miga wybrana częstotliwość i kod PTY.
  Aby wyszukać następną stację radiową, naciśnij [PTY SEARCH] gdy wybrana częstotliwość i kod PTY miga. Gdy częstotliwość i kod PTY przestaje migać lub jeżeli naciśnięty jest przycisk, urządzenie automatycznie przełącza się na tę stację radiową.
- Aby zakończyć wyszukiwanie, naciśnij [PTY SEARCH] lub [CANCEL].
- Jeżeli nie został znaleziony żaden program, w oknie wyświetlacza pojawia się „NONE”, a urządzenie powraca do ostatnio odbieranej stacji radiowej.

Zobacz też układ przycisków na pilocie (patrz str. 17).

Kody PTY

NONE:	Niezdefiniowany.
NEWS:	Wiadomości.
AFFAIRS:	Program tematyczny rozwijający analizy lub debaty o sprawach bieżących.
INFO:	Programy mające na celu przekazywanie szeroko pojętych informacji.
SPORT:	Programy dotyczące wszelkich aspektów sportu.
EDUCATE:	Programy edukacyjne.
DRAMA:	Wszelkie przedstawienia radiowe oraz audycje w odcinkach.
CULTURE:	Programy dotyczące wszelkich aspektów kulturowych (narodowych lub regionalnych), łącznie z językiem i teatrem.
SCIENCE:	Programy na temat techniki i nauk o przyrodniczych.
VARIED:	Programy oparte głównie na rozmowach – zagadki, quizy i testy osobowości.
POP M:	Ogólnie lubiana, popularna muzyka komercyjna.
ROCK M:	Muzyka rockowa.
EASY M:	Muzyka współczesna, mająca być „przyjemna w słuchaniu”.
LIGHT M:	Muzyka instrumentalna, chóralna oraz wykonania wokalne
CLASSICS:	Przedstawienia większych wykonań orkiestrowych, symfonii i muzyki kameralnej.
OTHER M:	Muzyka nie zakwalifikowana do żadnej z powyższych kategorii.
WEATHER:	Prognozy i raporty o pogodzie.
FINANCE:	Raporty z rynku papierów wartościowych, handel.
CHILDREN:	Programy skierowane do młodych słuchaczy.
SOCIAL:	Programy na temat socjologii, historii, geografii, psychologii i społeczeństwa.
RELIGION:	Programy religijne.
PHONE IN:	Angażowanie słuchaczy do wygłaszania swoich opinii przez telefon lub na forum publicznym.
TRAVEL:	Informacje dla turystów.
LEISURE:	Programy na temat zajęć rekreacyjnych.
JAZZ:	Muzyka jazz'owa.
COUNTRY:	Piosenki pochodzące lub kontynuujące muzyczną tradycję Południowych Stanów Ameryki.
NATION M:	Muzyka obecnie popularna w kraju lub regionie.
OLDIES:	Muzyka popularna z okresu tzw. „złotego wieku”.
FOLK M:	Muzyka mająca swoje korzenie w muzycznej kulturze poszczególnych nacji.
DOCUMENT:	Programy dotyczące historii oparte na faktach, prezentowane w stylu prowadzenia śledztwa.
TEST:	Transmisje testujące urządzenie lub narzędzia awaryjne transmisji.
ALARM:	Komunikat awaryjny.

Klasyfikacja kodów PTY dla niektórych stacji radiowych UKF (FM), może być różna od powyższej.

Zobacz też układ przycisków na pilocie (patrz str. 17).

Tymczasowe przełączanie wybranego przez ciebie typu programu

Funkcja informacji o programach innych stacji pozwala na tymczasowe przełączenie do innej stacji nadającej wybrany przez ciebie typ programu (TA, News, lub Info), podczas słuchania stacji radiowej z systemem Radio Data System.

- Funkcja informacji o programach innych stacji odnosi się tylko do zaprogramowanych stacji radiowych.

Naciskaj kilka razy [TA/News/Info], do momentu, gdy w oknie wyświetlacza pojawi się wskaźnik żądanego typu programu (TA/News/Info).

- Za każdym razem, gdy naciśniesz [TA/News/Info], wskaźnik w oknie wyświetlacza zmieni się.

Przykład: Widok na wyświetlaczu urządzenia

TA: Komunikaty o ruchu drogowym
News: Wiadomości
Info: Programy informacyjne w szerokim znaczeniu tego słowa.

UWAGA

- Aby anulować funkcję informacji o programach innych stacji, naciskaj kilka razy [TA/News/Info] do momentu, aż wskaźnik typu programu (TA/News/Info) wyłączy się w oknie wyświetlacza. Zmiana źródła lub wyłączenie urządzenia również powoduje anulowanie funkcji informacji o programach innych stacji.
- Dane o programach innych stacji przesyłane przez niektóre stacje radiowe mogą nie być kompatybilne z tym urządzeniem.
- Podczas słuchania programu ustawionego za pomocą funkcji informacji o programach innych stacji, stacja radiowa nie zmienia się, nawet gdy inna sieciowa stacja radiowa rozpoczyna transmisję tego samego typu programu.
- Podczas słuchania programu, wybranego za pomocą funkcji informacji o programach innych stacji, do sterowania tunerem radiowym można używać tylko przycisków [TA/News/Info] i [DISPLAY]. Jeżeli naciśniesz jakikolwiek inny przycisk, w oknie wyświetlacza pojawi się komunikat „LOCKED”.
- Jeżeli stacja radiowa nieregularnie przeskakuje między stacją radiową ustawioną przy użyciu funkcji informacji o programach innych stacji a aktualnie ustawioną stacją radiową, naciśnij [TA/News/Info], aby anulować tę funkcję.

Jak faktycznie działa funkcja informacji o programach innych stacji

PRZYPADEK 1

Jeżeli nie ma żadnej stacji radiowej transmitującej program, który wybrałeś:

Urządzenie kontynuuje odtwarzanie bieżącej stacji radiowej.

⬇

Gdy stacja radiowa zaczyna transmitować program, który wybrałeś, urządzenie przełącza się automatycznie na tę stację radiową. W oknie wyświetlacza zaczyna migać typ programu.

⬇

Gdy program zostaje zakończony, urządzenie powraca do wcześniej ustawionej stacji radiowej, ale funkcja informacji o programach innych stacji nadal pozostaje aktywna.

PRZYPADEK 2

Jeżeli jest stacja radiowa transmitująca program, który wybrałeś:

Urządzenie przełącza się na ten program. W oknie wyświetlacza zaczyna migać typ programu.

⬇

Gdy program zostaje zakończony, urządzenie powraca do wcześniej ustawionej stacji radiowej, ale funkcja informacji o programach innych stacji nadal pozostaje aktywna.

■ **WAŻNE**

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie na pozycję [AUDIO].

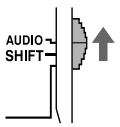

Odtwarzanie zasobów, zgromadzonych w urządzeniach zewnętrznych

1 Naciśnij przycisk [AUDIO IN/DIGITAL IN].

- Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlanie wskaźnika „AUDIO IN” lub „DGTL IN”.
- Wartość „AUDIO IN” wskazuje możliwość wybierania urządzenia, podłączonego do gniazd grupy [AUDIO IN].
- Wartość „DGTL IN” wskazuje możliwość wybierania urządzenia, podłączonego do gniazd grupy [DIGITAL IN].
- Źródło odtwarzanego sygnału można również wybrać, naciskając kilkakrotnie [SOURCE], znajdujący się na panelu przednim urządzenie.

2 Rozpoczęcie odtwarzania na podłączonym urządzeniu.

3 Dopasowywanie głośności lub jakości dźwięku do własnych wymagań.

- Patrz strona 13.

UWAGA

- Zobacz też instrukcję obsługi podłączonego urządzenia.
- Za pomocą pilota, dołączonego do tego urządzenia, można sterować magnetowidem oraz urządzeniem STB (Set-Top Box). Patrz strony 53 i 54.

Wybór wzmocnienia sygnału

Istnieje możliwość określania czułości wejściowej sygnału, doprowadzanego do gniazd grupy [AUDIO IN]. Użyj ustawień początkowych, aby wykonywać normalne operacje. Jeżeli dźwięk jest za cichy lub za głośny, zmień ustawienia.

1 Kilkakrotnie naciśnij [AUDIO IN/DIGITAL IN], aby wybrać wartość „AUDIO IN”.

2 Naciśnij i przytrzymaj [ENTER].

- Na wyświetlaczu pojawi się wartość „LEVEL 1” lub „LEVEL 2”.

3 Kilkakrotnie naciśnij [ENTER], aby wybrać jedną z tych wartości.

- Każde naciśnięcie przycisku [ENTER] wywołuje na przemian wartość „LEVEL 1” i „LEVEL 2”.
- Wzmocnienie sygnału dla wartości „LEVEL 1” jest mniejsze, niż dla wartości „LEVEL 2”.
- Po około 5 sekundach na wyświetylaczu ponownie pojawi się wartość „AUDIO IN”.

Podstawowe operacje podczas odtwarzania płyt i plików

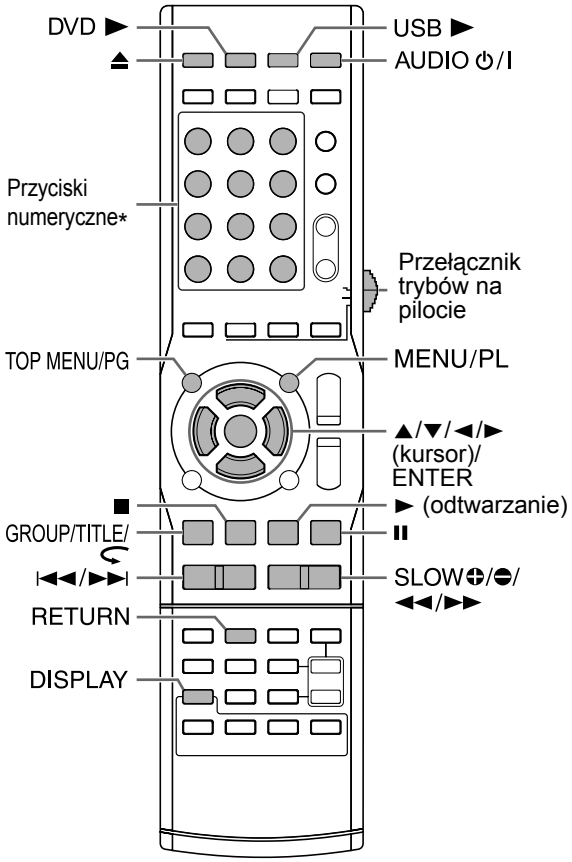

* Odnośnie korzystania z przycisków numerycznych patrz akapit „Korzystanie z przycisków numerycznych” na stronie 13.

■ WAŻNE

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie na pozycję [AUDIO].

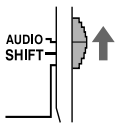

Odtwarzanie płyty

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD CD

W tej części objaśniony jest sposób odtwarzania powyższych typów płyt.

1 Naciśnij ⏏ na pilocie lub urządzeniu.

- Otwiera się szuflada na płytę.

2 Umieść płytę w szufladzie na płytę.

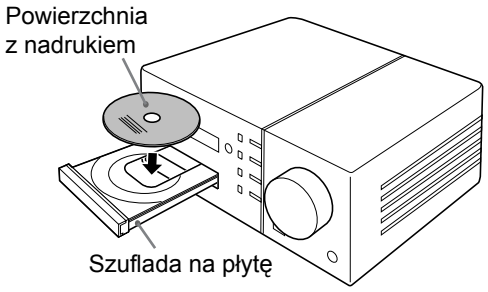

- Aby odtworzyć płytę o średnicy 8 cm, umieść ją w wewnętrznym zagłębieniu szuflady na płytę.

3 Naciśnij [DVD ►].

- Jesli źródłem sygnału jest „DVD”, naciśnięcie ► (odtwarzanie) uruchomi odtwarzanie płyty.

UWAGA

- Zamiast pilota zdalnego sterowania, w punkcie 3 można użyć przycisków panelu przedniego urządzenie. Kilkakrotne naciśnięcie przycisku [SOURCE] umożliwia wybranie wartości „DVD”, a naciśnięcie ► (odtwarzanie) uruchamia odtwarzanie.
- Po tym jak rozpocznie się odtwarzanie płyty DVD, na ekranie telewizora może pojawić się ekran menu. W takim przypadku należy używać przycisków kursora ▲, ▼, ◄, ► (kursor), przycisków numerycznych oraz przycisku [ENTER]. (Patrz akapit „Wybieranie rozdziału lub ścieżki za pomocą menu ekranowego” na stronie 32.)

Odtwarzanie pliku

MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

W tej części opisano sposób odtwarzania: 1) Plików zarejestrowanych na załadowanej płycie oraz 2) Plików zarejestrfowanych w pamięci masowej USB (w dalszej części instrukcji nazywanej „urządzeniem USB"). Ta operacja jest wyjaśniona na przykładzie wyświetlania listy plików MP3.

UWAGA

- Patrz również akapit „Uwagi odnośnie plików, zarejestrowanych w podłączonym urządzeniu USB" na stronie 60.
- Jeśli na płycie lub urządzeniu USB znajdują się pliki różnego typu (audio/obrazy/wideo), przed uruchomieniem odtwarzania należy określić typ plików. (Patrz opis opcji „FILE TYPE" na stronie 43.)

1

(Aby odtworzyć pliki znajdujące się na dysku)

Umieść płytę w szufladzie na płytę.

• Patrz kroki 1 i 2 na stronie 23.

(Odtwarzanie plików z urządzenia USB)

Podłącz urządzenie USB

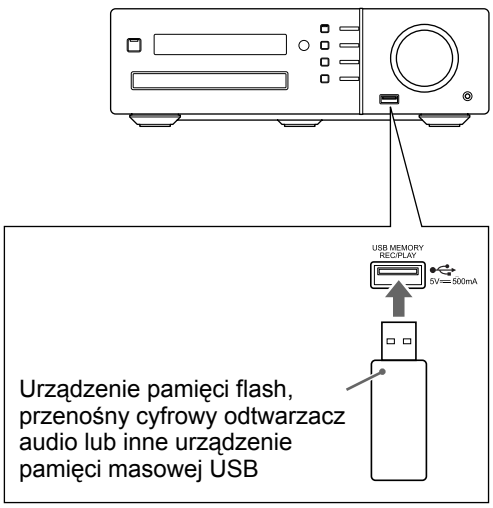
USB MEMORY
REC/PLAY
5V⎓ 500mA
Urządzenie pamięci flash, przenośny cyfrowy odtwarzacz audio lub inne urządzenie pamięci masowej USB

UWAGA

- Za pomocą złącza [USB MEMORY REC/PLAY] nie można podłączać komputera.
- W przypadku korzystania z kabla USB, należy stosować kabel USB 2.0 o długości mniejszej niż 1 metr.

2

(Aby odtworzyć pliki znajdujące się na dysku)

Naciśnij przycisk [DVD ►].

(Odtwarzanie plików z urządzenia USB)

Naciśnij przycisk [USB ►].

UWAGA

- Podczas odtwarzania pliku z urządzenia USB na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik „USB".
- Można również używać przycisków z panelu czołowego urządzenie. Po wybraniu kilkukrotnym naciśnięciem [SOURCE] opcji „DVD" lub „USB", odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jesli odtwarzanie nie zostanie uruchomione automatycznie, na panelu czołowym urządzenie naciśnij przycisk ► (odtwarzanie).

3 Naciśnij przycisk ■, aby zatrzymać odtwarzanie.

• Na ekranie telewizora pojawi się ekran menu.

Jeśli źródłem sygnału wejściowego jest plik, zarejestrowany w urządzeniu USB, na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik „USB".

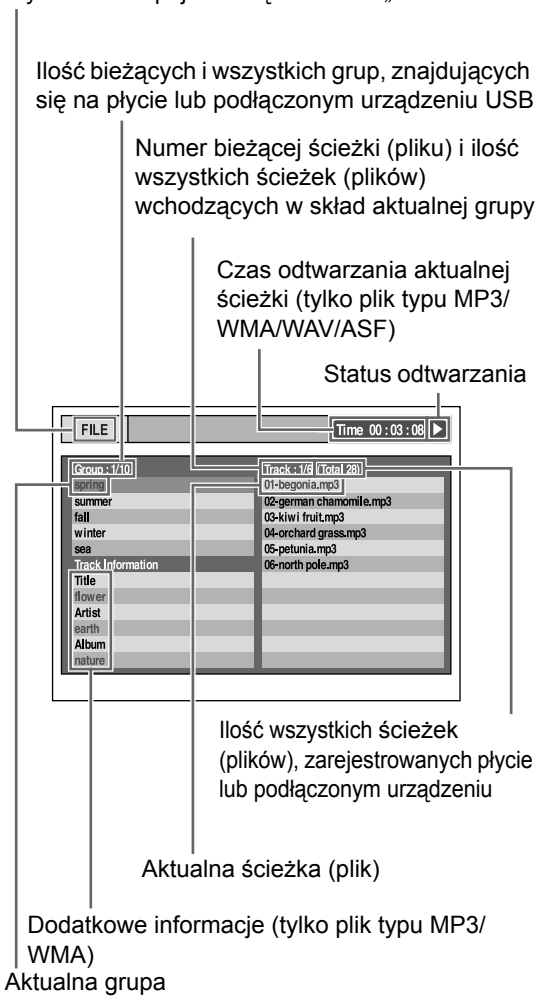

UWAGA

- W zależności od typu pliku menu ekranowe może się pojawiać bez naciskania przycisku ■. W takim przypadku można pominąć krok 3.

(Ciąg dalszy na stronie następnej)

4 Przyciskami kursora ▲, ▼, ◄ i ► (kursor) wybierz grupę i ścieżkę.

UWAGA

- Ścieżkę można wybrac również przyciskami numerycznymi lub przyciskami I◄◄ i ►►I.
- Grupę można wybrać również inną metodą. (1) przesuń przełącznik trybów na pilocie na pozycję [SHIFT]. (2) naciśnij przycisk [GROUP/TITLE], a następnie (3) przyciskami numerycznymi wpisz numer żądanej grupy, gdy na wyświetlaczu będzie pokazywany symbol „_ _”.

5 Naciśnij przycisk [DVD ►], [USB ►] lub ► (odtwarzanie).

UWAGA

- Jeśli pominięto krok 3, nie trzeba przechodzić do kroku 5.

Odtwarzanie pokazu slajdów

- Pliki JPEG są kolejno odtwarzane począwszy od wybranego pliku.
- Czas wyświetlania dla pliku odtwarzanego podczas pokazu slajdów wynosi w przybliżeniu około 3 sekund.
- Naciśnij [ENTER], aby obejrzeć tylko wybrany plik.

Wygląd okna wyświetlacza na urządzeniu z informacjami o typach płyty/pliku

DVD VIDEO | DVD AUDIO | DVD VR | VCD SVCD | CD | MP3 WMA | WAV | JPEG | ASF | DivX | MPEG1 MPEG2

DVD VIDEO

■Gdy płyta jest odtwarzana

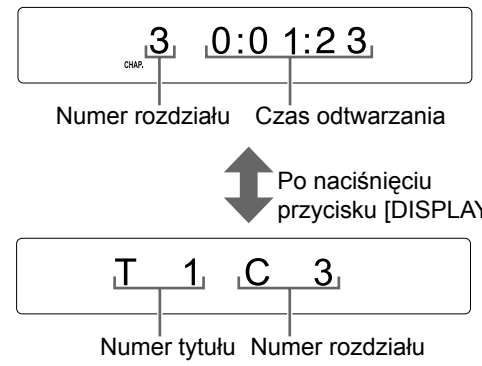

■Gdy płyta zostaje zatrzymana

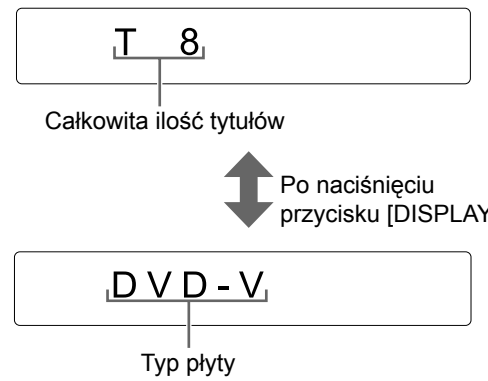

- Jeżeli w oknie wyświetlacza wyświetlane jest „RESUME”, patrz str. 30.

Zobacz też układ przycisków na pilocie (patrz str. 23).

DVD AUDIO

■Gdy płyta jest odtwarzana

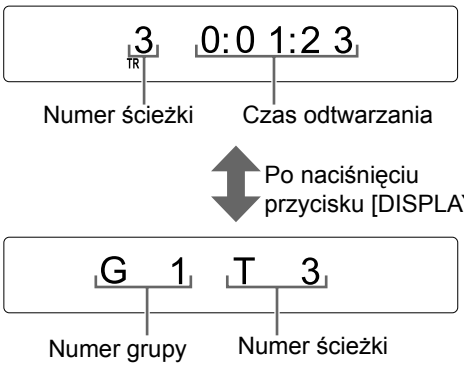

- Jeżeli podczas odtwarzania płyty DVD AUDIO pojawia się wskaźnik „BONUS” lub „B.S.P.” patrz strona 38 lub 40.

■Gdy płyta zostaje zatrzymana

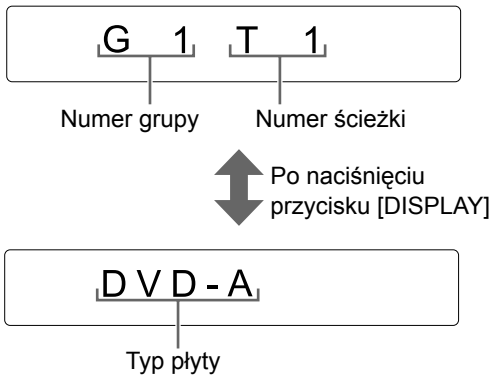

- Jeżeli w oknie wyświetlacza wyświetlane jest „RESUME”, patrz str. 30.

Płyta DVD VR

■Gdy płyta jest odtwarzana

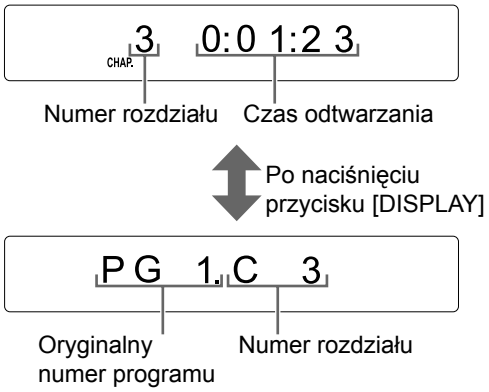

- Podczas listy odtwarzania zamiast wskaźnika „PG” pojawia się wskaźnik „PL”.

■Gdy płyta zostaje zatrzymana

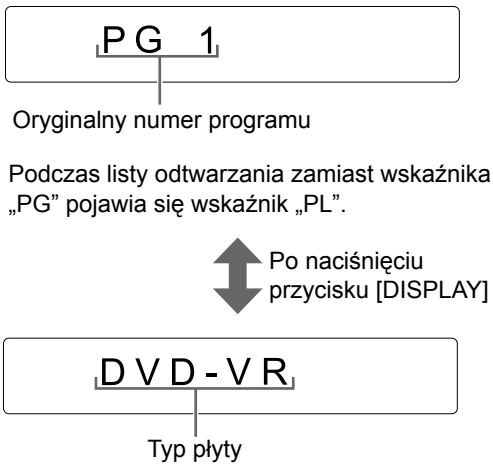

- Podczas listy odtwarzania zamiast wskaźnika „PG” pojawia się wskaźnik „PL”.
- Jeżeli w oknie wyświetlacza wyświetlane jest „RESUME”, patrz str. 30.

VCD/SVCD

■Gdy płyta jest odtwarzana



Numer ścieżki Kontrola odtwarzania

- Przy użyciu ekranu menu, możesz kontrolować odtwarzanie płyty kompatybilnej z PBC.
- Aby anulować funkcję PBC, postępuj według poniższych instrukcji.
  - Gdy płyta zostanie zatrzymana, określ numer ścieżki, używając przycisków numerycznych.
  - Gdy utwór nie jest odtwarzany, przyciskami ⏮ i ⏭ określ numer ścieżki, a następnie naciśnij przycisk [DVD ►] lub ► (odtwarzanie).
- Po wyłączeniu funkcji PBC wskaźnik „PBC” zniknie z wyświetlacza i ponownie pojawi się upływający czas odtwarzania.
- Aby przywrócić funkcję PBC, naciśnij przycisk [TOP MENU/PG] lub [MENU/PL] albo otwórz kieszeń napędu płyt.
- Naciśnij [RETURN], aby powrócić do poprzedniej warstwy podczas odtwarzania PBC.

■Gdy płyta zostaje zatrzymana



Całkowita ilość ścieżek Całkowity czas odtwarzania

Kilka sekund później

(Gdy aktywna jest funkcja PBC)

Kontrola odtwarzania

Po naciśnięciu przycisku [DISPLAY]



Typ płyty Kontrola odtwarzania

- Jeżeli w oknie wyświetlacza wyświetlane jest „RESUME”, patrz str. 30.
- Gdy VCD nie jest odtwarzany, wskaźnik „VCD” jest wyświetlany w pokazany wyżej sposób.
- Gdy płyta SVCD nie jest odtwarzana, wyświetlany wskaźnik „SVCD” informuje i rodzaju płyty.

CD

■Gdy płyta jest odtwarzana



Numer ścieżki Czas odtwarzania

■Gdy płyta zostaje zatrzymana



Całkowita ilość ścieżek Całkowity czas odtwarzania

Po naciśnięciu przycisku [DISPLAY]



Typ płyty

Zobacz też układ przycisków na pilocie (patrz str. 23).

Pliki typu MP3/WMA/WAV/ASF/ DivX/MPEG1/MPEG2

■Gdy plik jest odtwarzany

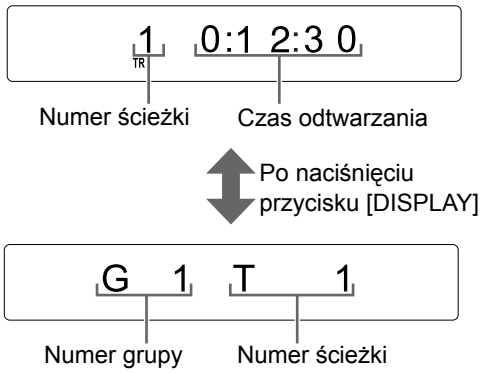

■Gdy plik zostaje zatrzymany

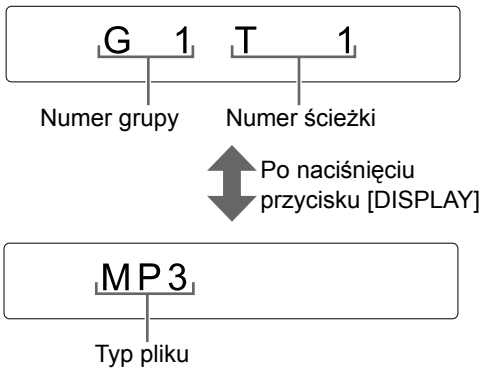

- Jeżeli w oknie wyświetlacza wyświetlane jest „RESUME”, patrz str. 30.
- Obraz na wyświetlaczu zależy od typu pliku. Gdy plik nie jest odtwarzany, wyświetlany jest wskaźnik „MP3”, „WMA”, „WAV”, „ASF”, „DIVX” lub „MPEG”. (Wskaźnik „MPEG” odnosi się do pliku MPEG1 lub MPEG2.)

Plik JPEG

■Gdy plik jest odtwarzany

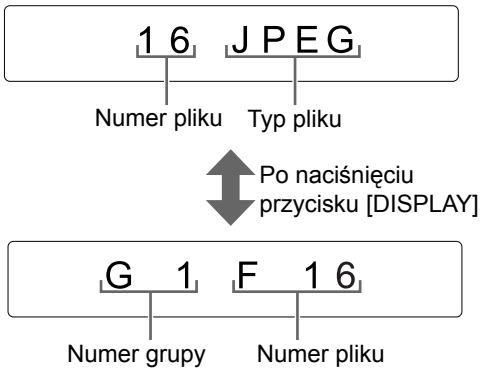

■Gdy plik zostaje zatrzymany

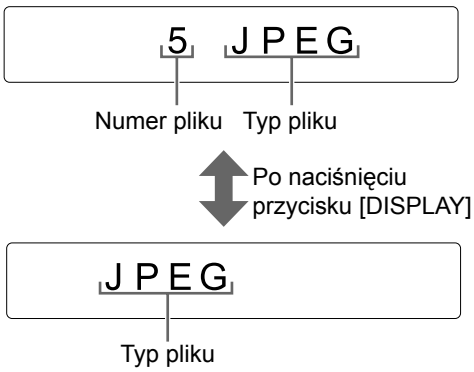

Informacje na ekranie telewizora

Gdy źródłem sygnału jest DVD VIDEO lub urządzenie USB, na ekranie telewizora wyświetlane są niżej pokazane komunikaty, określające stan płyty DVD VIDEO lub urządzenia USB.

NOW READING: (Odczytywanie)
Pojawia się, gdy urządzenie odczytuje informacje z płyty/pliku. Poczekaj chwilę.

REGION CODE ERROR!: (Błąd regionu)
Pojawia się, gdy kod regionu płyty nie pasuje do regionu obsługiwanego przez urządzenie. (Patrz str. 58.)

NO DISC: (Brak dysku)
Pojawia się, gdy nie została włożona płyta.

NO USB DEVICE: (Brak urządzenia USB)
Komunikat pojawia się wtedy, gdy urządzenie USB nie jest podłączone do urządzenie.

OPEN: (Otwórz)
Pojawia się, gdy otwierana jest szuflada na płytę.

CLOSE: (Zamknij)
Pojawia się, gdy szuflada na płytę jest zamykana.

CANNOT PLAY THIS DISC: (Nie można odtwarzać tego dysku)
Pojawia się, gdy usiłuje się odtworzyć nieodtwarzalną płytę.

CANNOT PLAY THIS DEVICE: (Nie można odtwarzać z tego urządzenia)
Komunikat pojawia się wtedy, gdy w podłączonym urządzeniu USB nie plików, nadających się do odtwarzania.

Ikony na ekranie telewizora (przewodnik ekranowy)

: Odtwarzaj

: Pauza

: Przewijanie wstecz/przewijanie do przodu

: Powolneodtwarzanie (do wstecz/w przód)

: Zawiera wiele kątów ujęcia (Patrz strona 40.)

: Zawiera ścieżki audio w wielu językach (Patrz strona 36.)

: Zawiera napisy w wielu językach (Patrz strona 36.)

: Operacji, którą próbujesz przeprowadzić, nie można wykonać na tej płycie/pliku.

Wskaźniki w oknie wyświetlacza.

Na wyświetlaczu pojawiają się wskaźniki stanu.

■Wskaźniki formatu sygnału cyfrowego

DD D	Sygnalizacja obecności sygnału w systemie Dolby Digital.
dts	Sygnalizacja obecności sygnału w systemie DTS Digital (Surround).
P PCM	Sygnalizacja obecności skompresowanego sygnału PCM na płycie DVD AUDIO.
L PCM	Sygnalizacja obecności liniowego sygnału PCM.

UWAGA

- W przypadku odbioru sygnału analogowego żaden z powyższych wskaźników nie pojawia się.

■Wskaźnik trybu Dolby Surround

DD PL II	Wskaźnik pojawia się po uaktywnieniu trybu Dolby Pro Logic II.

■Sygnał źródłowy oraz pozostałe wskaźniki

L	Sygnalizacja obecności sygnału w lewym kanale stereofonicznym.
C	Sygnalizacja obecności sygnału w kanale środkowym.
R	Sygnalizacja obecności sygnału w prawym kanale.
LFE	Sygnalizacja obecności sygnału w kanale LFE.
LS	Sygnalizacja obecności sygnału w lewym kanale systemu dookólnego.
S	Sygnalizacja obecności monofonicznego sygnału kanałowego trybu dookólnego lub 2-kanałowego sygnału systemu Dolby Surround.
RS	Sygnalizacja obecności sygnału w prawym kanale systemu dookólnego.
	Sygnalizacja używania lewego i prawego głośnika oraz głośnika niskotonowego (subwoofera). Wskaźnik ten znika po podłączeniu słuchawek do gniazda [PHONES].
SW	

Zatrzymanie odtwarzania

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD CD MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

■Gdy płyta/plik jest odtwarzany

Naciśnij ■.

Kontynuacja odtwarzania

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD MP3 WMA WAV ASF DivX MPEG1 MPEG2

Gdy odtwarzany plik zostanie zatrzymany w środku, istnieje możliwość ponownego rozpoczęcia odtwarzania z pozycji, na której został zatrzymany.

Tymczasowe zatrzymanie odtwarzania

■Gdy płyta/plik jest odtwarzany

Postępuj według poniższych instrukcji.

Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij jeden raz ■.*1 *2
Na wyświetlaczu wybierz źródło sygnału wejściowego, inne niż „DVD” lub „USB”.*2
Naciśnij [AUDIO ⏻/I], aby wyłączyć urządzenie.*3

*1 W oknie wyświetlacza pokazuje się „RESUME”. Jeśli ■ zostanie naciśnięty dwukrotnie, pozycja, w której przerwano odtwarzanie, zostanie skasowana.
*2 Po wykonaniu tej operacji, pozycja zatrzymania odtwarzania jest zachowywana nawet po wyłączeniu urządzenie przez naciśnięcie [AUDIO ⏻/I].
*3 Po ponownym naciśnięciu [AUDIO ⏻/I] i włączeniu urządzenie, pozycja zatrzymania odtwarzania zostanie skasowana.

Rozpoczęcie odtwarzania z zachowanej pozycji

■Gdy plik lub płytę zatrzymano w środku

Naciśnij [DVD ►] lub [USB ►].

UWAGA

- Ta funkcja nie działa podczas odtwarzania zaprogramowanego lub odtwarzania losowego.
- Zachowana pozycja zostanie skasowana po otwarciu kieszeni napędu lub po odłączeniu urządenia USB.
- Możesz również dezaktywować funkcję kontynuacji odtwarzania. (Patrz „RESUME” na stronie 44.)
- Funkcja ta może nie działać zgodnie z powyższym opisem, jeżeli źródłem sygnału wejściowego będzie plik z urządzenia USB.

Tymczasowe zatrzymanie odtwarzania (pauza)

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD CD MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

■Gdy płyta/plik jest odtwarzany

Naciśnij II.

- Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij [DVD ►], [USB ►] lub ► (odtwarzanie).

Przesuwanie obrazu „klatka po klatce”

DVD VIDEO DVD VR VCD SVCD DivX MPEG1 MPEG2

DVD AUDIO–(dotyczy tylko obrazów ruchomych)

■Gdy płyta/plik jest odtwarzany

Naciskaj II kilka razy.

- Aby powrócić do normalnego odtwarzania, naciśnij [DVD ►], [USB ►] lub ► (odtwarzanie).

Przewijanie wstecz/ przewijanie do przodu

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD CD MP3 WMA WAV ASF DivX MPEG1 MPEG2

Istnieją dwie metody.

■Gdy płyta/plik jest odtwarzany

- **Naciśnij ◄◄ lub ►►.**
  Za każdym razem ►►, gdy naciśniesz zwiększy się prędkość. Aby powrócić do normalnej prędkości odtwarzania, naciśnij [DVD ►], [USB ►] lub ► (odtwarzanie).
- **Przytrzymaj I◄◄ lub ►►I.**

UWAGA

- W przypadku niektórych plików, podczas przewijania wstecz/do przodu dźwięk jest przerywany lub w ogóle nie jest emitowany.
- Wybór prędkości i widoków są różne w zależności od typu płyty/pliku.

Odtwarzanie z pozycji o 10 sekund wcześniejszej

DVD VIDEO DVD VR

■Gdy płyta jest odtwarzana

Naciśnij ↶.

UWAGA

- Nie możesz powrócić do poprzedniego tytułu lub oryginalnego programu (listy odtwarzania).

Odtwarzanie w zwolnionym tempie

DVD VIDEO DVD VR VCD SVCD

DVD AUDIO–(dotyczy tylko obrazów ruchomych)

■Gdy płyta zostaje tymczasowo zatrzymana (pauza)

Naciśnij [⊖ SLOW] lub [SLOW ⊕].

- Każde naciśnięcie [⊖ SLOW] lub [SLOW ⊕] zwiększa prędkość odtwarzania.
- Naciśnij przycisk ❚❚, aby tymczasowo zatrzymać odtwarzanie (pauza), a następnie [DVD ►] lub ► (odtwarzanie), aby powrócić do odtwarzania w trybie zwykłym.

UWAGA

- Nie słychać dźwięku.
- Ruch obrazu podczas przewijania może nie być płynny.
- Dla płyt VCD, SVCD lub DVD VR odtwarzanie w zwolnionym tempie może być użyte tylko podczas przeglądania do przodu.

Przeskok do początku rozdziału/ścieżki/pliku

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR CD VCD SVCD MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

■Gdy płyta/plik jest odtwarzany

Naciśnij kilka razy przycisk ⏮ lub ⏭.

UWAGA

- Podczas odtwarzania w trybie losowym skok do poprzedniej ścieżki nie jest możliwy do wykonania, nawet za pomocą ⏮. (Patrz str. 35.)
- Wybierać można również tytuł lub grupę. (1) przesuń przełącznik trybów na pilocie na pozycję [SHIFT], (2) naciśnij przycisk [GROUP/TITLE], a następnie (3) przyciskami numerycznymi wpisz numer żądanego tytułu lub grupy, gdy na wyświetlaczu będzie pokazywany symbol „_ _”. W przypadku płyty DVD VR na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „PG” lub „PL”.

Wybór rozdziału/ścieżki przy użyciu przycisków numerycznych

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR CD MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

VCD SVCD–(Wyłączone PBC)

■Gdy płyta/plik jest odtwarzany

Naciśnij odpowiednie przyciski numeryczne, aby wybrać numer rozdziału lub ścieżki.

UWAGA

- Aby wyłączyć funkcję PBC dla płyty VCD lub SVCD, patrz strona 27.

Przeskakiwanie w odstępach około pięciominutowych

DivX MPEG1 MPEG2

Możesz przeglądać plik w około pięciominutowych odstępach. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcesz przejrzeć długi plik.

■Gdy płyta/plik jest odtwarzany

Naciśnij ◄ lub ► (kursor).

- Każde naciśnięcie ◄ lub ► (kursor), przesuwa odtwarzaną pozycję na początek poprzedniego lub następnego 5-minutowego odcinka. Każdy interwał to w przybliżeniu około 5 minut.

UWAGA

- Interwały są automatycznie określane licząc od początku pliku.
- Możesz używać tej funkcji tylko w obrębie tego samego pliku.

Zobacz też układ przycisków na pilocie (patrz str. 23).

Wybieranie rozdziału lub ścieżki za pomocą menu ekranowego

DVD VIDEO DVD AUDIO

■Gdy płyta jest odtwarzana lub zostaje zatrzymana

1 Naciśnij [TOP MENU/PG] lub [MENU/PL].

- Zostaje wyświetlony ekran menu.
- Naciśnięcie [TOP MENU/PG] może być nieskuteczne w przypadku niektórych typów płyt. W takim przypadku naciśnij [MENU/PL].

2 Przyciskami kursora ▲, ▼, ◄ i ► (kursor) wybierz menu wybierania rozdział i ścieżkę.

3 Naciśnij [ENTER].

4 Przyciskami ▲, ▼, ◄ lub ► wybierz żądany rozdział lub ścieżkę.

5 Naciśnij [ENTER].

UWAGA

- Możesz użyć tej funkcji, tylko w przypadku gdy ekran menu jest nagrany na płycie.
- Zależnie od rodzaju płyty po wykonaniu polecenia punktu 1 można przejść do punktu 4.
- Odtwarzanie niektórych płyt może rozpocząć się automatycznie bez naciskania [ENTER] w kroku 5.

VCD SVCD

■Gdy płyta jest odtwarzana przy włączonej funkcji PBC

1 Naciśnij [RETURN] raz lub kilka razy.

2 Przyciskami numerycznymi wybierz żądany ścieżkę.

UWAGA

- W przypadku płyt VCD/SVCD, których menu ekranowe ma kilka stron, zmienianie stron w punkcie 2 jest możliwe za pomocą przycisków I◄◄ i ►►I.

DVD VR

■Gdy płyta jest odtwarzana lub zostaje zatrzymana

1 Naciśnij [TOP MENU/PG] aby wyświetlić oryginalny program lub naciśnij [MENU/PL] aby wyświetlić listę odtwarzania.

Oryginalny program

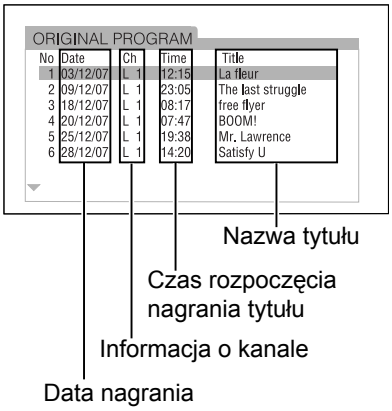
ORIGINAL PROGRAM
No Date Ch Time Title
1 03/12/07 L 1 12:15 La fleur
2 09/12/07 L 1 23:05 The last struggle
3 18/12/07 L 1 08:17 free flyer
4 20/12/07 L 1 07:47 BOOM!
5 25/12/07 L 1 19:38 Mr. Lawrence
6 28/12/07 L 1 14:20 Satisfy U
Nazwa tytułu
Czas rozpoczęcia nagrania tytułu
Informacja o kanale
Data nagrania

Lista odtwarzania

PLAY LIST
No Date Chap Length Title
1 03/12/07 2 0:23:24 Nebula G.
2 15/12/07 4 1:04:39 CDJ
3 24/12/07 13 0:41:26 Secret Garden
4 27/12/07 17 0:09:08 S. Walker
Łączny czas odtwarzania tytułu
Numer rozdziałów zawartych w danym tytule
Data nagrania

- Lista odtwarzania nie pojawi się, jeżeli nie została nagrana na płycie.

2 Przyciskiem ▲ lub ▼ (kursor) aby wybrać tytuł.

3 Naciśnij [ENTER].

- Jeżeli w punkcie 1 program oryginalny został wybrany za pomocą przycisku [TOP MENU/PG], to odtwarzanie rozpocznie się od zaznaczonego nagrania.
- Jeżeli w kroku 1, po naciśnięciu [MENU/PL], wybrana była lista odtwarzania to odtwarzany będzie tylko wybrany tytuł.

Odpowiednie funkcje odtwarzania płyt i plików

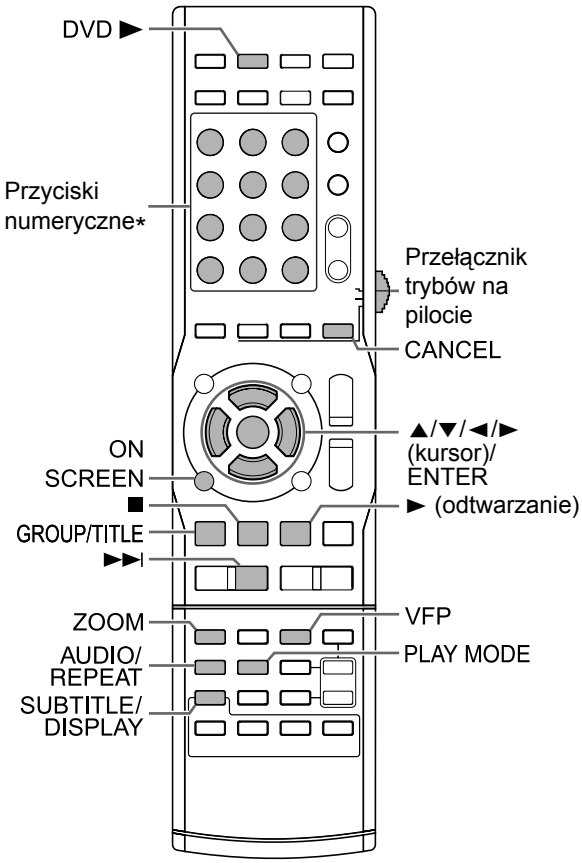

* Odnośnie korzystania z przycisków numerycznych patrz akapit „Korzystanie z przycisków numerycznych” na stronie 13.

■ WAŻNE

- Przeznaczenie niektórych przyciskó zmienia się w zależności od położenia przełącznika trybów na pilocie.
- Zanim użyjesz funkcji, opisanych w tym akapicie (innych, niż [AUDIO], [SUBTITLE], [ZOOM], [VFP] lub [GROUP/TITLE]), przełącznik trybów na pilocie ustaw w położenie [AUDIO].

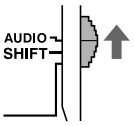

Odtwarzanie płyty/pliku w wybranej kolejności (Programowanie odtwarzania)

DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD CD MP3 WMA WAV (dotyczy tylko włożonego dysku)

Możesz zaprogramować maksymalnie 99 rozdziałów lub ścieżek. Ten sam rozdział lub ścieżka może być zaprogramowany wiele razy.

■Gdy płyta/plik jest zatrzymana

1 Naciśnij [PLAY MODE], aby w oknie wywietlacza pojawiła się opcja „PROGRAM”.

- Jeżeli przez przypadek [PLAY MODE] został naciśnięty dwa lub więcej razy, naciśnij go tyle razy, aż pojawi się „PROGRAM”.

Okno wyświetlacza

PROGRAM
PRG

Ten wskaźnik zaczyna świecić po włączeniu funkcji odtwarzania programowanego.

Przykład: Widok na ekranie telewizora dla płyty DVD VIDEO (Ekran programowania)

PROGRAM

No.	Group/Title	Track/Chapter
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

2 Przyciskami numerycznymi zaprogramuj wykaz odtwarzania.

• Numer kolejnego kroku programu można sprawdzać naciskając przycisk [DISPLAY].

Widok dla płyty DVD VIDEO

• Wybierz numer tytułu, a następnie numer rozdziału.

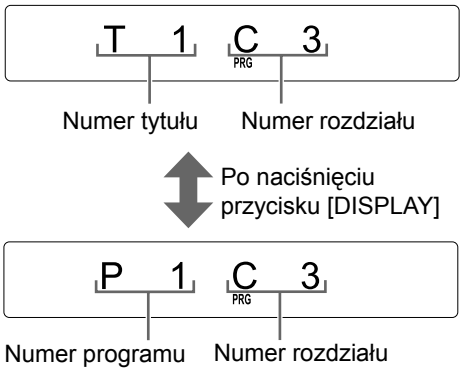

Widok w oknie wyświetlacza dla płyty DVD AUDIO plików typu MP3/WMA/WAV

• Wybierz numer grupy, a następnie numer ścieżki.

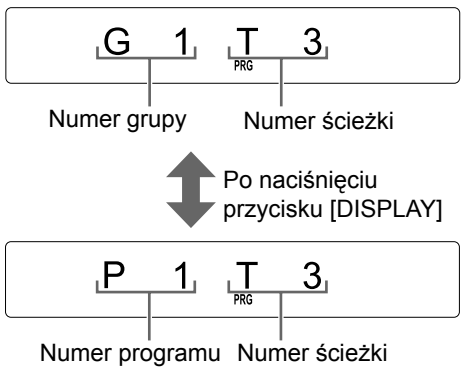

Widok w oknie wyświetlacza dla VCD/ SVCD/CD

• Wybierz numer ścieżki.

• Po zakończeniu wybierania ścieżek wyświetlony zostanie łączny czas odtwarzania zaprogramowanego.

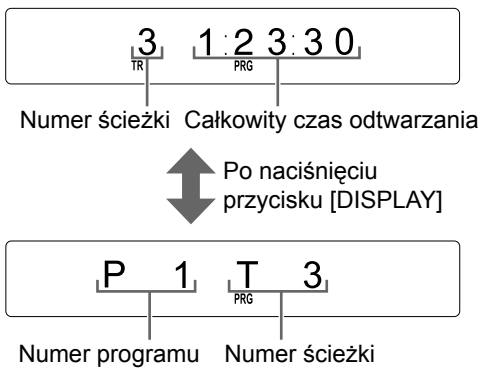

Przykład: Widok na ekranie telewizora dla płyty DVD VIDEO (ekran programowania)

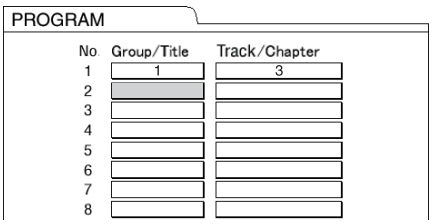

• Przed wybraniem grupy dodatkowej z płyty DVD AUDIO, skasuj wskaźnik „BONUS” – patrz „Odtwarzanie grupy dodatkowej”, str. 38.

UWAGA

- Zamiast używania przycisków numerycznych, kiedy naciśniesz [ENTER] w kolumnie „Track/ Chapter” na ekranie telewizora, pojawi się „ALL” i wszystkie rozdziały/ścieżki z wybranego tytułu/ grupy zostaną zaprogramowane. (dotyczy tylko płyt DVD VIDEO i DVD AUDIO oraz plików typu MP3/WMA/WAV)
- Możesz usunąć zaprogramowane ścieżki jedną po drugiej, naciskając [CANCEL] w górnej części listy na ekranie programowania.
- Możesz usunąć wszystkie zaprogramowane ścieżki jednocześnie poprzez naciśnięcie [CANCEL].
- Skasowanie programu następuje także po otwarciu szuflady na płytę.

3 Naciśnij [DVD ►] lub ► (odtwarzanie).

Zatwierdzanie programu odtwarzania

■Gdy płyta/plik jest odtwarzany

Naciśnij ■.

• Odtwarzanie zatrzymuje się i na ekranie telewizora pojawia się ekran programowania.

Anulowanie programu odtwarzania

■Gdy płyta/plik jest zatrzymana

Naciśnij kilkakrotnie [PLAY MODE], aby w oknie wyświetlacza pojawił się wskaźnik inny, niż „PROGRAM”.

• Ta czynność nie powoduje skasowania programu odtwarzania.

Odtwarzanie płyty/plików w przypadkowej kolejności (Odtwarzanie losowe)

DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD CD
MP3 WMA WAV
(dotyczy tylko włożonego dysku)

■Gdy płyta/plik jest zatrzymana

1 Naciśnij kilka razy [PLAY MODE], aby w oknie wyświetlacza pojawił się wskaźnik „RANDOM”.

Ten wskaźnik podświetla się, gdy zostaje aktywowana funkcja odtwarzania losowego.

2 Naciśnij [DVD ►] lub ► (odtwarzanie).

UWAGA

- Każdy rozdział lub ścieżka są odtwarzane tylko raz.

Anulowanie odtwarzania losowego

■Gdy płyta/plik jest zatrzymana

Naciśnij kilkakrotnie [PLAY MODE], aby w oknie wyświetlacza pojawił się wskaźnik inny, niż „RANDOM”.

- Otwarcie kieszeni napędu również wyłącza funkcję odtwarzania losowego.

Wielokrotne odtwarzanie płyty/pliku (Powtarzanie odtwarzania)

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR CD MP3 WMA WAV JPEG
ASF DivX MPEG1 MPEG2
VCD SVCD–(Wyłączone PBC)

■Gdy płyta/plik jest odtwarzany

Naciśnij [REPEAT].

- Za każdym razem, gdy naciśniesz [REPEAT], tryb powtarzania zmieni się.

Wskaźnik w oknie wyświetlacza	Informacje na ekranie telewizora*1	Funkcjonowanie trybu powtarzania
⊂	TITLE	Powtarza aktualny tytuł.
	PG	Powtarzanie programu oryginalnego
	PL	Powtarzanie aktualnie wybranej listy odtwarzania.
	GROUP	Powtarzanie (odtwarzanie w pętli) aktualnie wybranej grupy.
⊂ 1	CHAP*2	Powtarza aktualny rozdział.
	TRACK*2	Powtarza aktualną ścieżkę.
⊂ ALL	ALL	Powtarzanie (odtwarzanie w pętli) wszystkich rozdziałów lub ścieżek.*3
—	OFF*4	Anulowanie powtarzania.

*1 W przypadku niektórych płyt lub plików zamiast wskaźnika „ ” , może pojawiać się wskaźnik „REPEAT”.
*2 Podczas odtwarzania programu lub w trybie odtwarzania losowego wyświetlany jest wskaźnik „STEP”.
*3 Powtarzanie całego zaprogramowanego wykazu.
*4 W przypadku niektórych płyt lub plików nic się nie pojawia.

UWAGA

- Aby włączyć odtwarzanie powtarzane, możesz również użyć paska menu. (Patrz str. 40.)
- Możesz również wybrać część, która ma być odtwarzana wielokrotnie, poprzez użycie trybu odtwarzania A-B. (Patrz str. 41.)
- Tryb powtarzania odtwarzania anuluje się automatycznie, gdy na liście znajduje się plik, którego nie można odtworzyć.
- W przypadku niektóych płyt zatrzymanie odtwarzania może automatycznie wyłączyć odtwarzanie powtarzane.
- Aby wyłączyć funkcję PBC dla płyty VCD lub SVCD, patrz strona 27.

Wybieranie języka przekazu audio i języka podtytułu

■Gdy płyta/plik jest odtwarzany

■ WAŻNE

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie na pozycję [SHIFT].

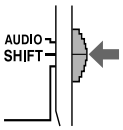

1 Naciśnij odpowiedni przycisk pokazany poniżej.

Funkcja	Przycisk	Dostępna płyta/plik
Język audio	**[AUDIO]**	DVD VIDEO, DVD AUDIO, DVD VR, VCD SVCD, DivX
Język podtytułu	**[SUBTITLE]**	DVD VIDEO, DVD VR, SVCD, DivX, DVD AUDIO (dotyczy tylko obrazów ruchomych)

Przykład: Obraz na ekranie telewizora dla języka podtytułów

: Język audio

: Język podtytułu

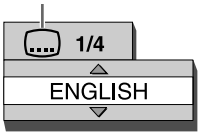

2 Przyciskiem ▲ lub ▼ (kursor) wybierz żądany język.

UWAGA

- Zaleca się, aby po zastosowaniu tych funkcji przełącznik trybów pracy na pilocie przesunąć w położenie [AUDIO]. Większość funkcji jest dostępna, gdy przełącznik trybów pracy na pilocie znajduje się w położeniu [AUDIO].
- Język audio można zmieniać również przez kilkakrotne naciskanie przycisku [AUDIO].
- Kolejne naciskanie przycisku [SUBTITLE] włącza i wyłącza wyświetlanie podtytułów.
- Ustawienia tej funkcji można zmieniąć tylko wtedy, gdy płyta/plik zawiera wiele języków audio lub podtytułów.
- Gdy wyświetlany jest kod taki jak „AA” i „AB”, zobacz „Kody języków” na stronie 45.
- Aby ustawić funkcje, możesz również użyć paska menu. Patrz strona 40.
- Gdy odtwarzana jest płyta DVD VR, VCD lub SVCD, na ekranie telewizora wyświetlany jest wskaźnik „ST” (stereo), „L” (lewy) lub „R” (prawy).

Powiększanie obrazu

DVD VIDEO DVD VR VCD SVCD JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2 DVD AUDIO –(dotyczy tylko obrazów ruchomych)

■Gdy płyta/plik jest odtwarzana lub tymczasowo zatrzymana (pauza)

■ WAŻNE

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie na pozycję [SHIFT].

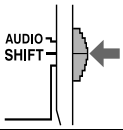

1 Naciśnij [ZOOM].

- Każde naciśnięcie przycisku [ZOOM], zmienia powiększenie obrazu na ekranie telewizora.

2 Za pomocą przycisków kursora ▲, ▼, ◄, ► (kursor) zaznacz obszar obrazu, który chcesz powiększyć.

- Aby powrócić do normalnego odtwarzania, wybierz „ZOOM OFF” w kroku 1.

UWAGA

- Zaleca się, aby po zastosowaniu tych funkcji przełącznik trybów pracy na pilocie przesunąć w położenie [AUDIO]. Większość funkcji jest dostępna, gdy przełącznik trybów pracy na pilocie znajduje się w położeniu [AUDIO].
- Nie można zmienić powiększenia obrazów podczas odtwarzania plików JPEG w trybie pokazu slajdów.
- Podczas odtwarzanie plików ASF, przyciski ▲, ▼, ◄ lub ► (kursor) mogą nie działać w punkcie 2.
- Podczas powiększania obrazu, jego jakość może się obniżyć lub obraz może być zniekształcony.

Regulacja jakości obrazu (Korektor wizyjny VFP)

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

■Gdy płyta/plik jest odtwarzana lub tymczasowo zatrzymana (pauza)

■ WAŻNE

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie na pozycję [SHIFT].

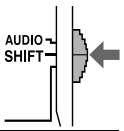

1 Naciśnij [VFP].

- Wyświetlone zostają aktualne ustawienia.

Przykład: Wygląd ekranu telewizora w trybie VFP

Wybrany tryb VFP

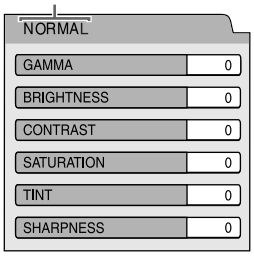

2 Naciśnij ◄ lub ► (kursor), aby wybrać tryb VFP.

- Każde naciśnięcie przycisku kursora ◄ lub ► (kursor) zmienia tryb VFP w następujący sposób.
  - „NORMAL”
    Dla normalnego odtwarzania. (Nie możesz regulować jakości obrazu.) Przejdź do kroku 7.
  - „CINEMA”
    Odpowiedni do oglądania filmu w przyciemnionym pokoju. (Nie możesz regulować jakości obrazu.)
    Przejdź do kroku 7.
  - „USER1/USER2”
    (Nie możesz regulować jakości obrazu.)
    Przejdź do kroku 3.

3 Naciśnij ▲ lub ▼ (kursor), aby zaznaczyć parametr, któego wartość chcesz zmienić.

- Każde naciśnięcie ▲ lub ▼ (kursor) zmienia wartość parametru w następujący sposób.
  - „GAMMA”
    Kontroluje jasność tonów średnich nie zmieniając tonów ciemnych ani jasnych.
    (Zakres ustawień: od -3 do +3)
  - „BRIGHTNESS” (Jasność)
    Kontroluje jasność wyświetlanego obrazu.
    (Zakres ustawień: od -8 do +8)
  - „CONTRAST” (Kontrast)
    Kontroluje kontrast wyświetlanego obrazu.
    (Zakres ustawień: od -7 do +7)
  - „SATURATION” (Nasycenie)
    Kontroluje nasycenie wyświetlanego obrazu.
    (Zakres ustawień: od -7 do +7)
  - „TINT” (Odcień)
    Kontroluje odcień wyświetlanego obrazu.
    (Zakres ustawień: od -7 do +7)
  - „SHARPNESS” (Ostrość)
    Kontroluje ostrość wyświetlanego obrazu.
    (Zakres ustawień: od -8 do +8)

4 Naciśnij [ENTER].

Przykład: Widok na ekranie telewizora dla „GAMMA”

5 Naciśnij ▲ lub ▼ (kursor), aby zmienić wartość.

6 Naciśnij [ENTER].

- Aby dokonać regulacji innych pozycji, powróć do kroku 3.

7 Naciśnij [VFP].

UWAGA

- Zaleca się, aby po zastosowaniu tych funkcji przełącznik trybów pracy na pilocie przesunąć w położenie [AUDIO]. Większość funkcji jest dostępna, gdy przełącznik trybów pracy na pilocie znajduje się w położeniu [AUDIO].
- Jeżeli przez kilka sekund nie zostanie podjęta żadna operacja, ustawienia już dokonane zostaną automatycznie zachowane.
- Funkcja korekcji jakości obrazu nie działa w przypadku korzystania z gniazda [HDMI MONITOR OUT].

Zobacz też układ przycisków na pilocie (patrz str. 33).

Odtwarzanie grupy dodatkowej

DVD AUDIO

Niektóre płyty DVD AUDIO mogą mieć specjalną grupę zwaną „grupą dodatkową”. Funkcji tej można użyć gdy w oknie wyświetlacza świeci się wskaźnik „BONUS”.

■Gdy płyta jest odtwarzana

■ WAŻNE

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie na pozycję [SHIFT].

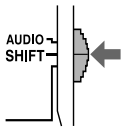

1 Naciśnij [GROUP/TITLE]

2 Naciśnij kilka razy ►►I, aby wybrać grupę dodatkową.

- Na ekranie telewizora oraz w oknie wyświetlacza pojawi się „KEY_ _ _ _”.

3 Naciśnij odpowiednie przyciski numeryczne, aby wprowadzić kod autoryzacji (cztery cyfry).

- Sposób uzyskania kodu autoryzującego zależy od płyty.

4 Naciśnij [ENTER].

- Jeżeli wprowadzony został poprawny kod autoryzujący, okna wyświetlacza zniknie znacznik „BONUS” i rozpocznie się odtwarzanie grupy dodatkowej.
- Jeżeli wprowadzony zostanie niepoprawny kod autoryzujący, można spróbować wprowadzić go ponownie.

Używanie paska stanu i paska menu

■Gdy płyta/plik jest odtwarzany

1 Naciśnij dwukrotnie [ON SCREEN].

Przykład: Widok na ekranie telewizora dla DVD VIDEO

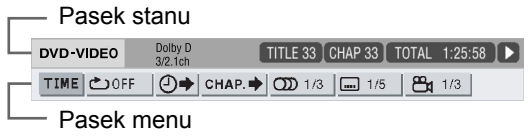

2 Naciśnij ◄ lub ► (kursor), aby zaznaczyć parametr, którego wartość chcesz zmienić.

3 Naciśnij [ENTER].

4 Przyciskiem ▲ lub ▼ (kursor) zaznacz żądany parametr.

UWAGA

- Aby wyłączyć pasek stanu i pasek menu, naciśnij [ON SCREEN].

Informacje wyświetlane na pasku stanu

DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR

Przykład: Pasek stanu dla płyty DVD VIDEO

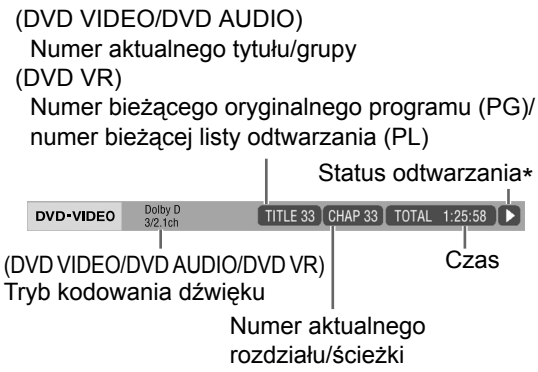

Płyta VCD/SVCD/CD plik ASF/DivX/MPEG1/ MPEG2

Przykład: Pasek stanu dla płyty CD

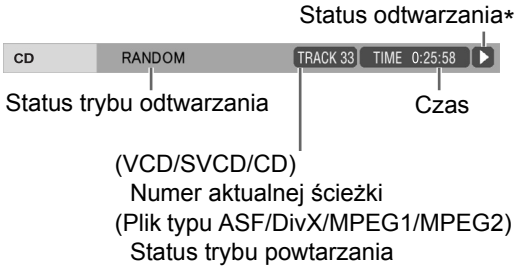

UWAGA

* Status odtwarzania ma takie samo znaczenie, jak ikony na ekranie telewizora. (Patrz str. 29.)

Lista funkcji

TIME Wybór trybu wyświetlania czasu	Zmienia sposób wyświetlania informacji o czasie w oknie wyświetlacza i na pasku stanu. Zamiast wykonywania poleceń punktów 3 i 4 ze strony 39 można kilkakrotnie nacisnąć [ENTER]. Każde naciśnięcie [ENTER] zmienia informacje, wyświetlane na pasku stanu. DVD VIDEO DVD AUDIO ■ Gdy płyta jest odtwarzana TOTAL : Upływający czas odtwarzania bieżącego tytułu lub grupy. T.REM : Pozostający czas odtwarzania bieżącego tytułu lub grupy. TIME : Łączny czas odtwarzania aktualnego rozdziału/ścieżki. REM : Pozostały czas odtwarzania aktualnego rozdziału/ścieżki. DVD VR ■ Gdy płyta jest odtwarzana TOTAL : Łączny czas odtwarzania aktualnego oryginalnego programu/listy odtwarzania. T.REM : Pozostały czas odtwarzania aktualnego oryginalnego programu/ listy odtwarzania. VCD SVCD CD ■ Gdy płyta jest odtwarzana TIME : Łączny czas odtwarzania aktualnej ścieżki. REM : Pozostały czas odtwarzania aktualnej ścieżki. TOTAL : Łączny czas odtwarzania aktualnej płyty. T.REM : Pozostały czas odtwarzania aktualnej płyty.

OFF Tryb powtarzania	Patrz strona 35. (Informacje na temat powtarzania odtwarzania A-B, patrz str. 41.)
Wyszukiwanie czasu	Patrz strona 41.
CHAP. Wyszukiwanie rozdziału/ścieżki	DVD VIDEO DVD VR (wyszukiwanie rozdziału) DVD AUDIO (wyszukiwanie ścieżki) Wybiera rozdział/ścieżkę. Zamiast wykonywania poleceń punktu 4 ze strony 39, przyciskami numerycznymi wybierz numer rozdziału lub ścieżki i naciśnij [ENTER]. **Przykłady:** 5 : [5] 24 : [2] → [4]
1/3 Język audio	Patrz strona 36.
1/ 5 Język podtytułu	Patrz strona 36.
1/3 Kąt ujęcia	DVD VIDEO DVD AUDIO (dotyczy tylko obrazów ruchomych) ■ Gdy płyta jest odtwarzana Wybiweranie kąta ujęcia, jeśli płyta zawiera ich wiele.
PAGE -/- Wybór strony.	DVD AUDIO ■ Gdy płyta jest odtwarzana Wybieranie możliwych do oglądania obrazów nieruchomych (funkcja B.S.P.), jeśli płyta DVD AUDIO je zawiera i wyświetlany jest wskaźnik „B.S.P.”. Mogą one być oglądane tak jakby przeglądane były strony. W przypadku niektórych obrazów po wykonaniu poleceń punktu 4 ze strony 39 może będzie konieczne naciśnięcie przycisku [ENTER] lub odczekanie krótkiej chwili.

Zobacz też układ przycisków na pilocie (patrz str. 33).

Powtarzanie odtwarzania wybranej części (Powtarzanie odtwarzania A-B)

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR CD VCD SVCD – (Wyłączone PBC)

Możesz powtarzać odtwarzanie wybranej części, poprzez określenie punktu początkowego (A) i punktu końcowego (B).

■Gdy płyta jest odtwarzana

1 Naciśnij dwukrotnie [ON SCREEN].

• Pojawia się pasek menu. (Patrz str. 39.)

2 Naciśnij ◄ lub ► (kursor), aby zaznaczyć pole ↻ OFF.

3 Naciśnij [ENTER].

4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ (kursor), aby zaznaczyć pole „A-B”.

5 Naciśnij [ENTER] w punkcie początkowym części, która ma zostać powtórnie odtworzona (określanie punktu A).

• Ikona na pasku menu wygląda tak: ↻ A-.

6 Naciśnij [ENTER] w punkcie końcowym części, która ma zostać powtórnie odtworzona (określanie punktu B).

• Ikona na pasku menu wygląda tak: ↻ A-B.
• W oknie wyświetlacza pojawią się wskaźniki „↻” i „A-B”, a odcinek między punktami A i B będzie odtwarzany wielokrotnie.

Anulowanie powtarzania odtwarzania A-B

Istnieją dwie metody.

- **Naciśnij ■.**
- **Zaznacz pole ↻ OFF. (Zaznacz pole ↻ A-B i naciśnij dwukrotnie przycisk [ENTER].)**

UWAGA

- Możesz użyć powtarzania odtwarzania A-B tylko wewnątrz ścieżki o tym samym tytule.
- Powtarzania odtwarzania A-B nie można stosować podczas odtwarzania programu lub podczas odtwarzania losowego.
- Aby wyłączyć funkcję PBC dla płyty VCD lub SVCD, patrz strona 27.
- W przypadku niektórych płyt zatrzymanie odtwarzania może automatycznie wyłączyć powtarzania odtwarzania A-B.

Określanie czasu (Wyszukiwanie wg czasu)

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR CD VCD SVCD – (Wyłączone PBC)

■Gdy płyta jest odtwarzana

1 Naciśnij dwukrotnie [ON SCREEN].

• Pojawia się pasek menu. (Patrz str. 39.)

2 Naciśnij ◄ lub ► (kursor), aby zaznaczyć pole 🕘➡.

3 Naciśnij [ENTER].



4 Wprowadź czas za pomocą przycisków numerycznych.

Przykład:
Gdy chcesz odtworzyć płytę DVD VIDEO z pozycji (0 godzin) 23 minuty 45 sekund, naciśnij przyciski numeryczne w kolejności: [0], [2], [3], [4] i [5].

• Możesz ominąć wprowadzanie ustawienia minut i sekund.
• Jeżeli wprowadzono nieprawidłową wartość, naciśnij przycisk ◄ (kursor), aby ją skasować i wprowadź dane ponownie.

5 Naciśnij [ENTER].

• Aby wyłączyć pasek menu, naciśnij [ON SCREEN].

UWAGA

- Ta funkcja nie działa podczas odtwarzania zaprogramowanego lub odtwarzania losowego.
- Wyszukiwanie wg czasu na płycie DVD VIDEO rozpoczyna się od początku tytułu.
- Wyszukiwanie wg czasu na płycie DVD AUDIO rozpoczyna się od początku odtwarzanej ścieżki.
- Wyszukiwanie wg czasu dla płyt VCD, SVCD i CD wygląda następująco:
  - Gdy płyta jest zatrzymana, wyszukiwanie wg czasu rozpoczyna się od początku płyty.
  - Gdy płyta jest odtwarzana wyszukiwanie wg czasu następuje w obrębie aktualnie odtwarzanej ścieżki.
- Aby wyłączyć funkcję PBC dla płyty VCD lub SVCD, patrz strona 27.

Zmiana ustawień początkowych na ekranie ustawień

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD CD MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

Możesz zmienić ustawienia początkowe urządzenia za pomocą ekranu ustawień, zgodnie z jego środowiskiem użytkowania.

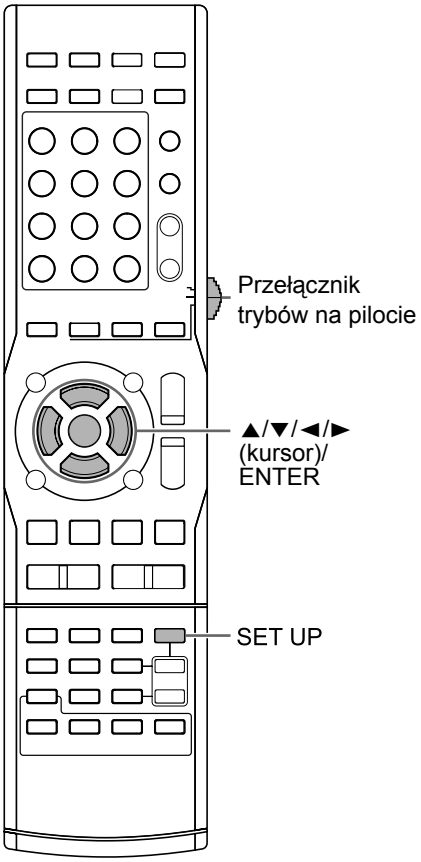

■ **WAŻNE**

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie na pozycję [SHIFT].

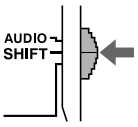

UWAGA

- Górna i dolna część ekranu ustawień, może nie być wyświetlana na telewizorach panoramicznych. Wyreguluj rozmiar obrazu na telewizorze.

Podstawowe operacje

■ Gdy płyta/plik jest zatrzymany lub nie jest włożona żadna płyta (w oknie wyświetlacza pokazuje się „NO DISC”)

1 Naciśnij [SET UP].

- Na ekranie telewizora pojawia się ekran ustawień.

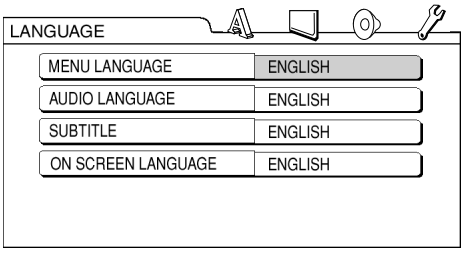

2 Przyciski ▲, ▼, ◄, ► (kursor) i [ENTER], służą do edycji ustawień.

- Postępuj według instrukcji na ekranie telewizora aby obsługiwać ekran ustawień.

UWAGA

- Zaleca się, aby po zastosowaniu tych funkcji przełącznik trybów pracy na pilocie przesunąć w położenie [AUDIO]. Większość funkcji jest dostępna, gdy przełącznik trybów pracy na pilocie znajduje się w położeniu [AUDIO].

LANGUAGE

Elementy	Zawartość
MENU LANGUAGE (Język menu)	Wybierz język ekranu menu dla płyty DVD VIDEO.
AUDIO LANGUAGE (Język audio)	Wybierz język audio dla płyty DVD VIDEO.
SUBTITLE (Napisy)	Wybierz język napisów dla płyty DVD VIDEO.
ON SCREEN LANGUAGE (Język ekranu ustawień)	Wybierz język, który będzie wyświetlany na ekranie ustawień.

UWAGA

- Jeżeli wybrany język nie jest zapisany na płycie lub w pliku wyświetlany jest optymalny język dla płyty/pliku.
- Aby uzyskać informacje o kodzie takim jak „AA”, patrz „Kody języków” na stronie 45.

PICTURE

Elementy	Zawartość (: ustawienie początkowe)
MONITOR TYPE (Typ ekranu)	Wybierz metodę wyświetlania odpowiednią dla twojego telewizora. **4 : 3 PS (Pan Scan):** Dla telewizora ze standardową proporcją obrazu 4:3. W przypadku obrazu panoramicznego lewa i prawa krawędź nie są pokazywane na ekranie. (Jeżeli płyta/plik nie jest kompatybilny z trybem Pan Scan, obraz jest wyświetlany w trybie Letterbox – dodawane są pasy na górze i na dole ekranu.) **4 : 3 LB (Letterbox) :** Dla telewizora ze standardową proporcją obrazu 4:3. W przypadku obrazu panoramicznego jest on wyświetlany w całości, a na dole i na górze pojawiają się czarne pasy. **16 : 9 NORMAL:** Dla telewizora panoramicznego o proporcji ekranu 16:9. Gdy wyświetlany jest standardowy obraz o proporcjach 4:3, czarne pasy pojawiają się z lewej i prawej strony ekranu. **16:9 AUTO :** Dla telewizorów panoramicznych, które automatycznie wykrywają proporcje obrazu. Gdy doprowadzany jest standardowy obraz Gdy doprowadzany jest obraz panoramiczny

Elementy	Zawartość (: ustawienie początkowe)
PICTURE SOURCE	Wybierz element odpowiedni dla źródła wideo. **AUTO :** Typ źródła wideo (wideo lub film) jest wybierany automatycznie. **FILM:** Oglądanie filmów lub nagrań wideo przy użyciu metody skanowania progresywnego **VIDEO:** Wartość odpowiednia w przypadku odtwarzania wideo
SCREEN SAVER (Wygaszacz ekranu)	Możesz **ON** lub **OFF**. Wygaszacz ekranu włącza się jeżeli nie zostanie wykonana żadna operacja przez 5 minut po ostatnim wyświetleniu obrazu.
FILE TYPE (Typ pliku)	Gdy na płycie lub w urządzeniu pamięci masowej USB znajdują się pliki różnego typu, przed rozpoczęciem odtwarzania wybierz typ pliku. **AUDIO :** Dla plików MP3/WMA/WAV **STILL PICTURE (Obrazy):** Dla plików JPEG **VIDEO:** Dla plików ASF/DivX/MPEG1/MPEG2
HDMI DVI COLOR	Istnieje możliwość modyfikowania wyglądu obrazu (jakość, nasycenie kolorów i zanikanie do czerni) w telewizortze, podłączonym dfo gniazda [HDMI MONITOR OUT]. **STANDARD :** Tryb normalny **ENHANCE :** Urządzenie automatycznie reeguluje wygląd obrazu.
HDMI OUT	Wybieranie typu sygnału wideo, wyprowadzanego gniazdem [HDMI MONITOR OUT]. **AUTO :** Tryb normalny Urządzenie automatycznie dobiera poziom sygnału wideo, zależnie od tego, jaki telewizor jest podłączony do gniazda [HDMI MONITOR OUT]. **RGB :** Tę wartość należy wybierać wtedy, jeśli po wybraniu wartości „AUTO” obraz nie pojawia się. Dobranym typem sygnału wideo jest RGB.

AUDIO

Elementy	Zawartość (: ustawienie początkowe)
DIGITAL AUDIO OUTPUT (Cyfrowe wyjście audio)	Wybieranie typu wyjściowego sygnału cyfrowego, odpowiedniego dla urządzenia, podłączonego do gniazda [DIGITAL OUT]. Patrz „Lista powiązań elementów preferencji DIGITAL AUDIO OUTPUT (CYFROWE WYJŚCIE AUDIO) i sygnału wyjścia” na stronie 45. **PCM ONLY :** Urządzenie wykonujące tylko konwersję analogowo-cyfrową (PCM) **DOLBY DIGITAL/PCM:** Dekoder systemu Dolby Digital lub urządzenie, wyposażone w taką funkcję **STREAM/PCM :** Dekoder systemu DTS/Dolby Digital lub urządzenie, wyposażone w taką funkcję **UWAGA** • Gdy wykorzystywane jest gniazdo [HDMI MONITOR OUT], a parametr „HDMI AUDIO OUT” ma wartość „ON”, ten parametr jest nieczynny.
DOWN MIX	Wybieranie typu wyjściowego sygnału cyfrowego, odpowiedniego dla urządzenia, podłączonego do gniazda [DIGITAL OUT]. Ustaw „DOWN MIX” tylko wtedy, gdy „DIGITAL AUDIO OUTPUT” jest ustawiony na „PCM ONLY”. **DOLBY SURROUND:** Dekoder Dolby Pro Logic wbudowany w urządzenie **STEREO :** Standardowe urządzenie audio
D (Dynamic). RANGE COMPRESSION	Funkcja służy do korygowania różnic między wysoką i niską głośnością podczas odtwarzania przy niskiej głośności (tylko dla płyt DVD nagranych w systemie Dolby Digital). **AUTO :** Funkcja D. RANGE COMPRESSION jest automatycznie włączana. **ON:** Funkcja D. RANGE COMPRESSION jest zawsze włączona.
HDMI AUDIO OUT	Określanie, czy sygnał audio będzie wyprowadzany gniazdem [HDMI MONITOR OUT]. **ON:** Sygnał audio jest transmitowany gniazdem [HDMI MONITOR OUT]. **OFF :** Sygnał audio nie jest transmitowany gniazdem [HDMI MONITOR OUT]. **UWAGA** • W zależności od telewizora, gdy parametr „HDMI AUDIO OUT” ma wartość „ON”, kablem HDMI będą transmitowane tylko sygnały PCM.

OTHERS

Elementy	Zawartość (: ustawienie początkowe)
RESUME	Wybierz **ON** lub **OFF**. (Patrz str. 30.)
ON SCREEN GUIDE (Przewodnik ekranowy)	Wybierz **ON** lub **OFF**. (Patrz str. 29.)
CEC	Opcja służy do wybierania sposobu korzystania z funkcji HDMI CEC. (Patrz str. 55.) **ON 1** : Normalne działanie funkcji HDMI CEC **ON 2:** Tę wartość należy wybierać wtedy, gdy chcesz, aby urządzenie wyłączała się i włączała automatycznie po włączeniu lub wyłączeniu telewizora albo zewnętrznego urządzenia, wyposażonego w funkcje HDMI CEC. Wszystkie pozostałe funkcje HDMI CEC działają tak samo, jak po wybraniu wartości „ON 1”. **OFF:** Deaktywacja funkcji HDMI CEC
DivX REGISTRATION	Urządzenie posiada własny kod rejestracyjny. W razie konieczności, możesz zatwierdzić kod rejestracyjny. Gdy już raz odtworzyłeś płytę/plik z zapisanym kodem rejestracyjnym, kod rejestracyjny urządzenia zostaje nadpisany dla ochrony praw autorskich.

Lista powiązań elementów preferencji DIGITAL AUDIO OUTPUT (CYFROWE WYJŚCIE AUDIO) i sygnału wyjścia

Odtwarzana płyta/plik	Preferencje DIGITAL AUDIO OUTPUT (CYFROWEGO WYJŚCIA AUDIO)		
	STREAM/PCM (Strumieniowa/PCM)	DOLBY DIGITAL/PCM (Dolby Digital/PCM)	PCM ONLY (Tylko PCM)
48 kHz, 16/20/24-bitowa modulacja liniowa PCM płyta DVD VIDEO 96 kHz liniowa modulacja PCM płyt DVD VIDEO	48 kHz, 16-bitowa stereo modulacja liniowa PCM		
48/96/192 kHz, 16/20/24-bitowa modulacja liniowa PCM płyta DVD AUDIO	48 kHz, 16-bitowa stereo modulacja liniowa PCM		
44,1/88,2/176,4 kHz, 16/20/24-bitowa modulacja liniowa PCM płyta DVD AUDIO	44,1 kHz, 16-bitowa stereofoniczna modulacja liniowa PCM		
DTS DVD VIDEO/DVD AUDIO	Strumień bitów DTS	48 kHz, 16-bitowa stereo modulacja liniowa PCM	
DOLBY DIGITAL DVD VIDEO/ DVD AUDIO	Strumień bitów DOLBY DIGITAL		48 kHz, 16-bitowa stereo modulacja liniowa PCM
CD/VCD/SVCD	44,1 kHz, 16-bitowa stereo modulacja liniowa PCM 48 kHz, 16-bitowa modulacja liniowa PCM		
Płyta CD DTS	Strumień bitów DTS	44,1 kHz, 16-bitowa modulacja liniowa PCM	
Pliki typu MP3/WMA/WAV/DivX/ MPEG1/MPEG2	32/44,1/48 kHz, 16-bitowa modulacja liniowa PCM		

UWAGA

- Niektóre płyty DVD VIDEO, nie chronione prawami autorskimi, mogą pojawiać się takie, które gniazdem [DIGITAL OUT] będą transmitować sygnał 20- lub 24-bitowy.

Kody języków

Kod	Język	Kod	Język	Kod	Język	Kod	Język
AA	afroazjatycki	GD	szkocki gaelicki	MI	maoryski	SN	szona
AB	abcharski	GL	galisyjski	MK	macedoński	SO	somalijski
AF	afrykanerski	GN	guarani	ML	malajalam	SQ	albański
AM	amharski	GU	gudżarati	MN	mongolski	SR	serbski
AR	arabski	HA	hausa	MO	mołdawski	SS	swati
AS	asamski	HI	hindi	MR	marathi	ST	sesotho
AY	ajmara	HR	chorwacki	MS	malajski	SU	sundajski
AZ	azerski	HY	ormiański	MT	maltański	SV	szwedzki
BA	baszkirski	IA	interlingua	MY	birmański	SW	suahili
BE	białoruski	IE	Interlingue	NA	nauruański	TA	tamilski
BG	bułgarski	IK	inupiak	NE	nepalski	TE	telugu
BH	biharski	IN	indonezyjski	NL	niderlandzki	TG	Tadżycki
BI	bislama	IS	islandzki	NO	norweski	TH	tajski
BN	bengalski	IW	hebrajski	OC	oksytański	TI	tigrinia
BO	tybetański	JI	jidisz	OM	oromo	TK	turkmeński
BR	bretoński	JW	jawajski	OR	orija	TL	tagalski
CA	kataloński	KA	gruziński	PA	pendżabski	TN	setswana
CO	korsykański	KK	kazachski	PS	pasztuński	TO	tongański
CY	walijski	KL	grenlandzki	PT	portugalski	TR	turecki
DA	duński	KM	kambodżański	QU	keczua	TS	tsonga
DZ	bhutański	KN	kanadyjski	RM	retoromański	TT	tatarski
EL	grecki	KO	koreański	RN	kirundi	TW	twi
EO	esperanto	KS	kaszmirski	RO	rumuński	UK	ukraiński
ET	estoński	KU	kurdyjski	RW	ruanada	UR	urdu
EU	baskijski	KY	kirgiski	SA	sanskryt	UZ	uzbecki
FA	perski	LA	łaciński	SD	sindhi	VI	wietnamski
FI	fiński	LN	lingala	SG	sango	VO	volapuk
FJ	fidżyjski	LO	laotański	SH	serbsko-chorwacki	WO	wolof
FO	fererski	LT	litewski	SI	syngaleski	XH	xhosa
FY	zachodniofryzyjski	LV	łotewski	SL	słoweński	YO	joruba
GA	irlandzki	MG	malgaski	SM	samoański	ZU	zulu

Bezpośrednie zgrywanie dźwięku z płyty CD na urządzenie USB

Istnieje możliwość rejestrowania dźwięku z płyty CD lub urządzenia USB. Ta funkcja nosi nazwę „rippowania" lub „ekstracji dźwięku cyfrowego".

PRZESTROGA

- **Nagrywanie lub odtwarzanie materiału prawnie zastrzeżonego bez zgody posiadacza praw autorskich może być niezgodne z prawem.**
- Tę funkcję można wykorzystywać tylko do sformatowanych płyt CD, zgodnych z normą CD-DA (Compact Disc Digital Audio). Nie jest możliwe rejestrowanie dźwięku z płyt o innym formacie, z płyt innego typu lub z innych źródeł.
- Ścieżka z płyty CD jest rejestrowana cyfrowo i przekształcana w plik MP3.
- Funkcja wykorzystuje stałą, jednokrotną prędkość zapisu. Dźwięk jest rejestrowany z szybkością 128 kilobitów na sekundę. Szybkości zapisu nie można zwiększyć.

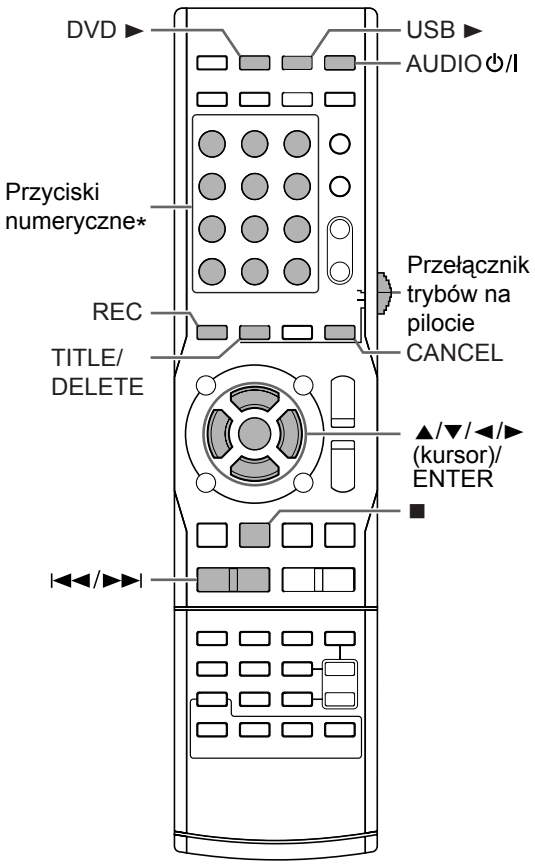

* Odnośnie korzystania z przycisków numerycznych patrz akapit „Korzystanie z przycisków numerycznych" na stronie 13.

■ WAŻNE

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie na pozycję [AUDIO].



Bezpośrednie zgrywanie wszystkich ścieżek z płyty CD na urządzenie USB

1 Włóż płytę do napędu i podłącz urządzenie USB.

- Patrz strony 23 i 24.

2 Naciśnij [DVD ►].

3 Naciśnij ■, aby zatrzymać odtwarzanie.

4 Naciśnij [REC].

- Na ekranie telewizora pojawi się tytuł i numer grupy. (Te informacje mogą pojawić się dopiero po pewnym czasie.)

Ekran telewizora

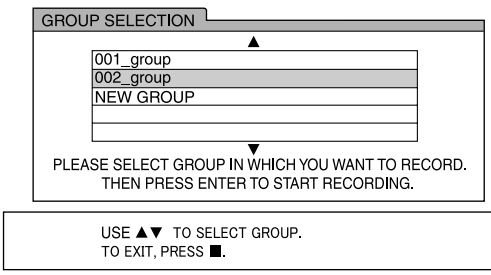

5 Naciśnij kilka razy ▲ lub ▼, aby w podłączonym urządzeniu USB zaznaczyć żądaną grupę.

- Zaznaczenie opcji „NEW GROUP" umożliwia stworzenie nowej grupy.
- Następnie można dodać (zmienić) tytuł do wybranej grupy. Wykonaj polecenia punktów od 4 - 8 akapitu „Dodawanie (edycja) tytułu do ścieżki lub grupy w urządzeniu USB" na stronie 49).
- Aby anulować ustawienia, naciśnij przycisk ■.

(Ciąg dalszy na stronie następnej)

6 Naciśnij [ENTER], aby uruchomić zapis.

• W oknie wyświetlacza zacznie migać wskaźnik „REC”.

Okno wyświetlacza



• Po zakończeniu zapisu wskaźnik „REC” zgaśnie.

UWAGA

- Aby przerwać zapis,. naciśnij przycisk ■. Jeśli w punkcie 6 został naciśnięty przycisk [ENTER], to naciśnięcie w punkcie przycisku ■ spowoduje, że zarejestrowany przed naciśnięciem przycisku ■ dźwięk zostanie zachowany w pamięci. Jeśli po naciśnięciu przycisku ■ zechcesz odłączyć urządzenie USB, poczekaj, aż wskaźnik „REC” przestanie migać i zniknie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli na ekranie telewizora jest wyświetlany komunikat „PLEASE WAIT...” (proszę czekać) lub na wyświetlaczu widać komunikat „WAIT” (czekaj). Poczekaj, aż komunikat zniknie.
- Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NO USB”, sprawdź urządzenie USB lub stan połączenia.
- Jeśli z tego powodu zapisu nie będzie można wykonać, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „CANT REC”.
  - Urządzenie USB może być podłączone nieprawidłowo. Sprawdź połączenie.
  - Być może próbowano rejestrować ścieżki, chronione prawami autorskimi.
  - Być może próbowano rejestrować dźwięk z płyty CD-R lub CD-RW. System zarządzania kopiowaniem seryjnym (SCMS) chroni prawa autorskie i umożliwia wykonywanie tylko jednej kopii cyfrowej nagrania. Mówiąc krótko, nie można wykonać „kopii z kopii”.
  - Być może próbowano zarejestrować więcej ścieżek, niż jest to możliwe. Rejestrować można maksymalnie 999 ścieżek do grupy i 4 000 ścieżek do urządzenia USB.
  - Ilość ścieżek, które można zapisać w grupie głównej, może wynikać z ograniczeń urządzenia USB. Ilość ścieżek nie może przekraczać tych ograniczeń. W takim przypadku należy wybrać inną grupę lub stworzyć nową.
- Zmiany poziomu głośności i jakości dźwięku podczas zapisu nie mają wpływu ani na rejestrowany dźwięk, ani na rejestrowany poziom głośności.
- Niżej wymienione funkcje nie nie oddziaływują na rejestrowany dźwięk: Regulacja tonów niskich i wysokich (strona 13), funkcja K2 (strona 14 [dotyczy modelu NX-F7]), poziom głośności głośników (strona 14), tryb dźwięku dookólnego (strona 14), tryb dźwięku dookólnego dla słuchawek (strona 15) i klarowanie głosu (strona 15).
- W przypadku stosowania odtwarzania przypadkowego „RANDOM” uruchomienie tej funkcji anuluje ten tryb odtwarzania.

PRZESTROGA

- Podczas wykonywania zapisu nie potrącaj urządzenie, ani jej nie przesuwaj. Taki ruch może zakłócić zapis.
- Podczas zapisu nie odłączaj urządzenia USB, bo może to być przyczyną wadliwego działania.

Rejestrowanie tylko jednej ścieżki

Zamiast polecenia punktu 3 ze strony 46 uruchom odtwarzanie żądanej ścieżki

- Ścieżkę można wybrać również przyciskami numerycznymi lub przyciskami ⏮ i ⏭.
- Wykonanie polecenia z punktu 6 wznawia odtwarzanie od początku bieżącej ścieżki i tylko ten ścieżkę zostanie zarejestrowany.

UWAGA

- Zapis jednej ścieżki można również wykonać, wstrzymując odtwarzanie (pauza) w punkcie 3 na stronie 46.
- W przypadku stosowania odtwarzania przypadkowego „RANDOM” uruchomienie tej funkcji anuluje ten tryb odtwarzania.

Rejestrowanie zaprogramowanych ścieżek

Przed wykonaniem polecenia z punktu 4 na stronie 46 zaprogramuj odtwarzanie żądanych ścieżek.

- Odnośnie programowania odtwarzania ścieżek, patrz punkty 1 i 2 na stronach 33 i 34.
- Dalsza procedura jest taka sama, jak w punktach od 4 - 6 na stronie 46 i na tej stronie.

Zobacz też układ przycisków na pilocie (patrz str. 46).

Usuwanie ścieżki lub grupy z urządzenia USB

1 Podłącz urządzenie USB

• Patrz strona 24.

2 Naciśnij [USB ►].

3 Naciśnij ■, aby zatrzymać odtwarzanie.

Ekran telewizora

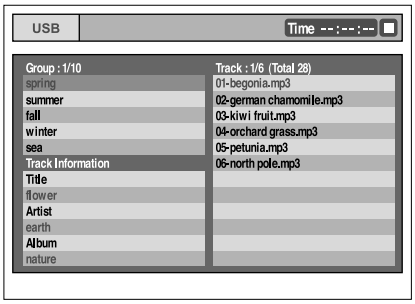

4 Naciskając kilkakrotnie przycisk ▲, ▼, ◄ lub ► wybierz żądaną ścieżkę lub grupę.

5 Naciśnij kilka razy [TITLE/DELETE], aby wybrać opcję „T. DELETE” lub „G. DELETE”.

Okno wyświetlacza

• Wybierz opcję „T. DELETE”, aby usunąć ścieżkę.

• Wybierz opcję „G. DELETE”, aby usunąć grupę.

6 Naciśnij [ENTER].

Ekran telewizora

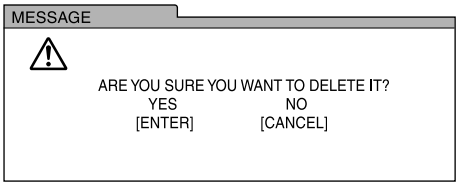

• Naciśnij [CANCEL], aby anulować operację usuwania ścieżki lub grupy.

7 Naciśnij [ENTER].

UWAGA

- Gdy na wyświetlaczu widać komunikat „WAIT” (czekaj), operacji usuwania nie można uruchomić. Poczekaj, aż urządzenie odczyta dane z urządzenia USB.
- Podczas usuwania tytułu ścieżki lub grupy w podłączonym urządzeniu USB można również korzystać z komunikatów, pojawiających się na ekranie telewizora. Komunikaty informują o aktualnym stanie operacji oraz instruują.
- Podczas usuwania ścieżki lub grupy nie naciskaj [AUDIO ⏻/I]. Naciśnięcie [AUDIO ⏻/I] spowoduje, że urządzenie wyłączy się po usunięciu ścieżki lub grupy.
- Usuwanie grupy, zawierającej dużą ilość ścieżek, może zabierać sporo czasu.

PRZESTROGA

- Podczas usuwania ścieżki lub grupy nie potrącaj urządzenie, ani jej nie przesuwaj. Taki ruch może zakłócić operację.
- Nie odłączaj urządzenia USB, bo może to być przyczyną wadliwego działania.

Dodawanie (edycja) tytułu ścieżki lub grupy w urządzeniu USB

1 Podłącz urządzenie USB

• Patrz strona 24.

2 Naciśnij [USB ►].

3 Naciśnij ■, aby zatrzymać odtwarzanie.

Ekran telewizora

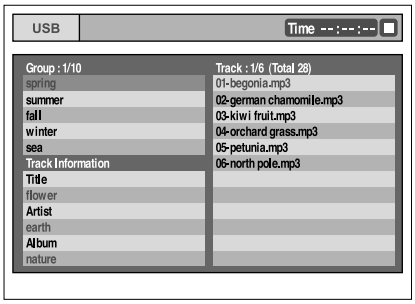

4 Naciskając kilkakrotnie przycisk ▲, ▼, ◄ lub ► wybierz żądaną ścieżkę lub grupę.

5 Naciśnij kilka razy przycisk [TITLE/ DELETE], aby wywołać na wyświetlaczu wartość „T. TITLE” lub „G. TITLE”.

Okno wyświetlacza

• Wybierz opcję „T. TITLE”, aby zredagować tytuł ścieżki.

• Wybierz opcję „G. TITLE”, aby zredagować tytuł grupy.

6 Naciśnij [ENTER].

• Tytuł wybranego ścieżki lub grupy pojawia się w oknie wyświetlacza.

• Jesli ścieżki lub grupa nie ma tytułu, pojawi się komunikat „NO NAME”.

• Naciśnij przycisk [CANCEL], aby skasować istniejący tytuł.

Ekran telewizora

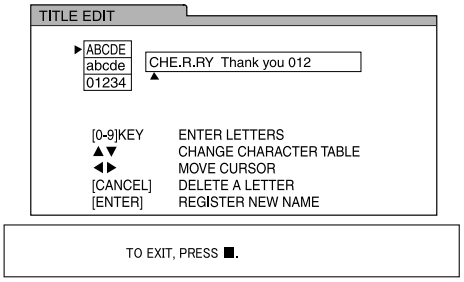

7 Zredaguj tytuł.

• Patrz akapit „Redagowanie tytułu” na stronie 50.

• Aby anulować edycję tytułu, naciśnij ■.

8 Naciśnij [ENTER].

UWAGA

- Gdy na wyświetlaczu widać komunikat „WAIT” (czekaj), operacji edycyjnej nie można uruchomić.
- Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NO USB”, sprawdź urządzenie USB lub stan połączenia.
- Podczas dodawania lub edycji tytułu ścieżki lub grupy w podłączonym urządzeniu USB można również korzystać z komunikatów, pojawiających się na ekranie telewizora. Komunikaty informują o aktualnym stanie operacji oraz instruują.
- Podczas edycji tytułu nie naciskaj [AUDIO ⏻/I]. Naciśnięcie [AUDIO ⏻/I] spowoduje, że urządzenie wyłączy się po zakończeniu operacji.
- Jeśli przed zredagowaniem tytułu naciśniesz [ENTER]. na wyświetlaczu pojawi się komunikat „EDIT ERR”, a na ekranie telewizora pojawi się niżej pokazany komunikat. W takim przypadku naciśnij [ENTER], aby zredagować nazwę.

Ekran telewizora

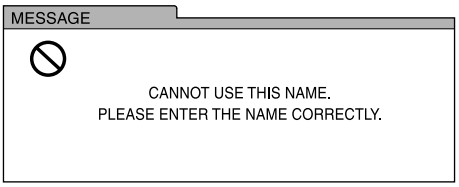

PRZESTROGA

- Podczas redagowania tytułu nie potrącaj urządzenie, ani jej nie przesuwaj. Taki ruch może zakłócić operację.
- Podczas edycji nie odłączaj urządzenia USB, bo może to być przyczyną wadliwego działania.

Zobacz też układ przycisków na pilocie (patrz str. 46).

Redagowanie tytułu

Procedurę opisano za pomocą przykładu, w którym **wprowadzana jest litera „F”.**

1 Naciśnij kilka razy przycisk ▲ lub ▼ (kursor), aby określić typ wprowadzanego znaku.

- Każde naciśnięcie przycisku ▲ lub ▼ (kursor) wywołuje na ekranie telewizora wskaźnik typu znaków „ABCDE”, „abcde” lub „01234”.
- Wskaźnik „ABCDE” informuje, że można wprowadzać wielkie litery lub symbole.
- Wskaźnik „abcde” informuje, że można wprowadzać małe litery lub symbole.
- Wskaźnik „01234” informuje, że można wprowadzać znaki numeryczne.

2 Naciśnij kilka razy przycisk numeryczny [3], aż pojawi się litera „F”.

- Do każdego przycisku przypisano kilka znaków. Naciskaj dany przycisk tyle razy, aż pojawi się żądany znak. W tym przykładzie do przycisku [3] przypisane są litery „D”, „E” i „F”.
- Dostępne znaki podano w tabeli „Dostępne znaki”, umieszczonej w sąsiedniej kolumnie.

UWAGA

- Jeśli chcesz zmienić miejsce wprowadzania znaku, naciśnij kilka razy przycisk ◄ lub ► (kursor).
- Jeśli chcesz wstawić „NO”, „TV” lub inne słowo, składające się z dwóch lub więcej znaków, przypisanych do tego samego przycisku (w tym przypadku [6] lub [8]), najpierw wprowadź pierwszy znak, potem naciśnij przycisk ► (kursor), aby przesunąć kursor w prawo, a następnie wstaw drugi znak.
- Tytuł pliku może składać się maksymalnie z 24 znaków, a tytuł katalogu z 28 znaków.
- Jeśli chcesz skasować znak, ustaw pod nim kursor i naciśnij przycisk [CANCEL].
- Jeśli chcesz wstawić spację, wybierz symbol spacji (Patrz tabela „Dostępne znaki” po prawej stronie). Spację na końcu tytułu można wstawiać również za pomocą przycisku ► (kursor).
- Aby anulować redagowanie tytułu, naciśnij przycisk ■. Wprowadzone znaki nie zostaną zachowane.
- Jeśli zredagujesz nazwę, która już istnieje, na ekranie telewizora pojawi się komunikat „THIS NAME ALREADY EXISTS. PLEASE USE A DIFFERENT NAME.” (TAKA NAZWA JUŻ ISTNIEJE. PROSZĘ UŻYĆ INNEJ). Zredaguj inny tytuł.

Dostępne znaki

Pokazane niżej znaki można wprowadzać za pomocą przycisków numerycznych ([1] - [9] i [0]). Do każdego przycisku przypisano kilka znaków.

Przycisk na pilocie	Wielka litera (►ABCDE / abcde / 01234)	Mała litera (ABCDE / ►abcde / 01234)	Cyfra (ABCDE / abcde / ►01234)
[1]	Symbol *		1
[2]	→A→B→C→	→a→b→c→	2
[3]	→D→E→F→	→d→e→f→	3
[4]	→G→H→I→	→g→h→i→	4
[5]	→J→K→L→	→j→k→l→	5
[6]	→M→N→O→	→m→n→o→	6
[7]	→P→Q→R→S→	→p→q→r→s→	7
[8]	→T→U→V→	→t→u→v→	8
[9]	→W→X→Y→Z→	→w→x→y→z→	9
[0]	-	-	0

*Dostępne symbole

Pokazane niżej symbole można wprowadzać przez wielokrotne naciskaniem przycisku [1].



Funkcje użytkowe związane z oglądaniem telewizji

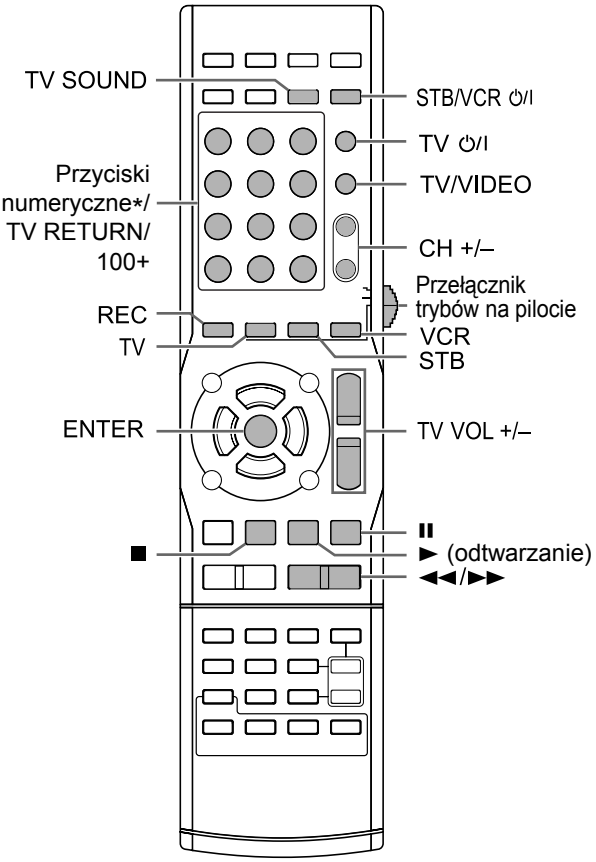

* Odnośnie korzystania z przycisków numerycznych patrz akapit „Korzystanie z przycisków numerycznych” na stronie 13.

Słuchanie dźwięku z telewizora

Ta funkcja umożliwia słuchanie dźwięku z telewizora.
Korzystanie z tej funkcji jest możliwe wtedy, gdy urządzenie jest połączona z telewizorem za pomocą kabla SCART. Ponadto należy upewnić się, że ustawienia zostały dokonane w sposób, umożliwiający korzystanie z kabla SCART. (Patrz strony 8 i 12.)

1 Naciśnij [TV SOUND].

- Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „TV SOUND”. Podłączony do urządzenie telewizor będzie funkcjonował jako źródło sygnału.
- Taki tryb pracy urządzenie można również wybrać, naciskając kilkakrotnie [SOURCE].

2 Włącz telewizor.

3 Dopasowywanie głośności lub jakości dźwięku do własnych wymagań.

- Patrz strona 13.

UWAGA

- Dźwięk może się nie pojawić, zależnie od tego, jakiego telewizora używasz.
- Zajrzyj również do instrukcji obsługi podłączonego telewizora.

Za pomocą pilota, dołączonego do tego urządzenia, można sterować telewizorem, magnetowidem oraz urządzeniem STB (Set-Top Box).

Obsługiwanie telewizora przy użyciu pilota

Ustawianie kodu producenta

■ **WAŻNE**

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie w najniższe położenie.

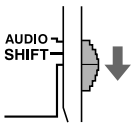

1 Naciśnij [TV].

2 Naciśnij i przytrzymaj [TV ⏻/I].

- Trzymaj wciśnięty [TV ⏻/I] aż do wykonania polecenia punktu 5.

3 Naciśnij [ENTER] i puść go.

4 Naciśnij odpowiednie przyciski numeryczne, aby wprowadzić kod producenta.

Przykłady:
Dla telewizora Hitachi: Naciśnij [0], a następnie [7].
Dla telewizora Toshiba: Naciśnij [2], a następnie [9].
Jeżeli producent telewizora posiada dwa kody lub więcej, wybieraj je po kolei, aż znajdziesz ten właściwy.

Producent	Kod	Producent	Kod
JVC	01	Nordmende	13, 14, 18, 26, 27, 28
Akai	02, 05	Okano	09
Blaupunkt	03	Orion	15
Daewoo	10, 31, 32	Panasonic	16, 17
Fenner	04, 31, 32	Philips	10
Fisher	05	Saba	13, 14, 18, 26, 27, 28
Grundig	06	Samsung	10, 19, 32, 35, 36, 37, 38
Hitachi	07, 08	Sanyo	05
Inno-Hit	09	SEG	15
Irradio	02, 05	Schneider	02, 05
Loewe	10	Sharp	20, 39, 40
Magnavox	10	Sony	21, 22, 23, 24, 25
Mitsubishi	11, 33	Telefunken	13, 14, 18, 26, 27, 28
Miver	03	Thomson	13, 14, 18, 26, 27, 28, 30
Nokia	12, 34	Toshiba	29

Kod początkowy: „01 (JVC)”.

5 Zwolnij [TV ⏻/I].

UWAGA

- Zaleca się, aby po zastosowaniu tych funkcji przełącznik trybów pracy na pilocie przesunąć w położenie [AUDIO]. Większość funkcji jest dostępna, gdy przełącznik trybów pracy na pilocie znajduje się w położeniu [AUDIO].
- Kody producenta mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Możesz nie być w stanie obsługiwać telewizora wyprodukowanego przez tego producenta.
- Po wymianie baterii w pilocie, wprowadź ponownie kod producenta.

Używanie pilota podczas korzystania z telewizora

Zanim zaczniesz, wybierz odpowiedni tryb roboczy pilota.

■ **WAŻNE**

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie w najniższe położenie.

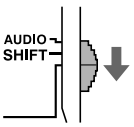

1 Naciśnij [TV].

2 Podczas korzystania z pilota kieruj go w stronę telewizora.

Przycisk na pilocie	Sposób użycia
[TV ⏻/I]	Włącza/wyłącza telewizor
[TV/VIDEO]	Przełącza między telewizorem a odtwarzaczem wideo.
[CH +/–]	Zmienia kanały.
[TV VOL +/–]	Reguluje głośność.
Przyciski numeryczne (1-9, 0, 100+)	Wybiera kanały.
[TV RETURN]	Przełącza między wcześniej wybranym kanałem a obecnym.

UWAGA

- Po ustawieniu przełącznik trybów na pilocie w najniższe położenie i naciśnięciu przycisku [TV] niektóre przyciski pilota mogą nie działać.
- Zaleca się, aby po zastosowaniu tych funkcji przełącznik trybów pracy na pilocie przesunąć w położenie [AUDIO]. Większość funkcji jest dostępna, gdy przełącznik trybów pracy na pilocie znajduje się w położeniu [AUDIO].

Sterowanie urządzeniem STB za pomocą pilota

Ustawianie kodu producenta

■ **WAŻNE**

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie w najniższe położenie.

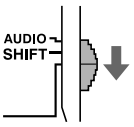

1 Naciśnij [STB].

2 Naciśnij i przytrzymaj [STB/VCR ⏻/I].

- Trzymaj wciśnięty [STB/VCR ⏻/I] aż do wykonania polecenia punktu 5.

3 Naciśnij [ENTER] i puść go.

4 Naciśnij odpowiednie przyciski numeryczne, aby wprowadzić kod producenta.

Przykłady:
Amstrad STB: Naciśnij [0], a następnie [3].
Triax STB: Naciśnij [3], a następnie [0].
Jeżeli producent urządzenia STB posiada dwa kody lub więcej, wybieraj je po kolei, aż znajdziesz ten właściwy.

Producent	Kod	Producent	Kod
JVC	01, 02	Mascom	32
Amstrad	03, 04, 05, 06, 31	Maspro	13
BT	01	Nokia	24, 26, 33
Canal+	20	Pace	10, 25, 31
Canal Satellite	20	Panasonic	15
D-Box	24	Philips	09, 23
Echostar	17, 18, 19, 21	Saba	35
Finlux	11	Sagem	22, 29
Force	28	Salora	11
Galaxis	27	Selector	29
Grundig	07, 08	Skymaster	12, 36
Hirschmann	07, 17, 37	Thomson	35
ITT Nokia	11	TPS	22
Jerrold	16	Triax	30
Kathrein	13, 14, 34	Wisi	07
Luxor	11		

Kod początkowy: „01 (JVC)”.

5 Zwolnij [STB/VCR ⏻/I].

UWAGA

- Zaleca się, aby po zastosowaniu tych funkcji przełącznik trybów pracy na pilocie przesunąć w położenie [AUDIO]. Większość funkcji jest dostępna, gdy przełącznik trybów pracy na pilocie znajduje się w położeniu [AUDIO].
- Kody producenta mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Możesz nie być w stanie obsługiwać urządzenie STB, wyprodukowane przez tego producenta.
- Po wymianie baterii w pilocie, wprowadź ponownie kod producenta.

Sterowanie urządzeniem STB za pomocą pilota

Zanim zaczniesz, wybierz odpowiedni tryb roboczy pilota.

■ **WAŻNE**

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie w najniższe położenie.

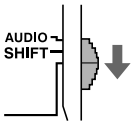

1 Naciśnij [STB].

2 Podczas korzystania z pilota kieruj go w stronę urządzenia STB.

Przycisk na pilocie	Sposób użycia
[STB/VCR ⏻/I]	Włączanie i wyłączanie urządzenia STB.
[CH +/–]	Zmienia kanały.
Przyciski numeryczne (1-9, 0, ≧10)	Wybiera kanały.

UWAGA

- Po ustawieniu przełącznik trybów na pilocie w najniższe położenie i naciśnięciu przycisku [STB] niektóre przyciski pilota mogą nie działać.
- Zaleca się, aby po zastosowaniu tych funkcji przełącznik trybów pracy na pilocie przesunąć w położenie [AUDIO]. Większość funkcji jest dostępna, gdy przełącznik trybów pracy na pilocie znajduje się w położeniu [AUDIO].

Zobacz też układ przycisków na pilocie (patrz str. 51).

Sterowanie magnetowidem za pomocą pilota

Ustawianie kodu producenta

■ **WAŻNE**

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie w najniższe położenie.

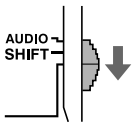

1 Naciśnij [VCR].

2 Naciśnij i przytrzymaj [STB/VCR ⏻/I].

- Trzymaj wciśnięty [STB/VCR ⏻/I] aż do wykonania polecenia punktu 5.

3 Naciśnij [ENTER] i puść go.

4 Naciśnij odpowiednie przyciski numeryczne, aby wprowadzić kod producenta.

Przykłady:
Magnetowid Hitachi: Naciśnij [0], a następnie [8].
Magnetowid Toshiba: Naciśnij [3], a następnie [3].
Jeżeli producent magnetowidu posiada dwa kody lub więcej, wybieraj je po kolei, aż znajdziesz ten właściwy.

Producent	Kod	Producent	Kod
JVC	01	Nokia	16
Aiwa	02, 20	Nordmende	17, 18, 19, 31
Bell+Howell	03, 16	Orion	20
Blaupunkt	04	Panasonic	21
CGM	03, 05, 16	Philips	05, 22
Daewoo	34	Phonola	05
DIGTAL	05	Saba	17, 18, 19, 23, 31
Fisher	03, 16	Samsung	24, 25
G.E.	06	Sanyo	03, 16
Grundig	07	Sharp	26, 27
Hitachi	08, 09	Siemens	07
Loewe	05, 10, 11	Sony	28, 29, 30, 35
Magnavox	04, 05	Telefunken	17, 18, 19, 31, 32
Mitsubishi	12, 13, 14, 15	Toshiba	33

Kod początkowy: „01 (JVC)”.

5 Zwolnij [STB/VCR ⏻/I].

UWAGA

- Zaleca się, aby po zastosowaniu tych funkcji przełącznik trybów pracy na pilocie przesunąć w położenie [AUDIO]. Większość funkcji jest dostępna, gdy przełącznik trybów pracy na pilocie znajduje się w położeniu [AUDIO].
- Kody producenta mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Możesz nie być w stanie obsługiwać magnetowid, wyprodukowany przez tego producenta.
- Po wymianie baterii w pilocie, wprowadź ponownie kod producenta.

Sterowanie magnetowidem za pomocą pilota

Zanim zaczniesz, wybierz odpowiedni tryb roboczy pilota.

■ **WAŻNE**

- Przesuń przełącznik trybów na pilocie w najniższe położenie.

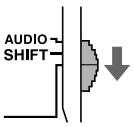

1 Naciśnij przycisk [VCR].

2 Podczas korzystania z pilota kieruj go w stronę magnetowidu.

Przycisk na pilocie	Sposób użycia
[STB/VCR ⏻/I]	Włączanie i wyłączanie magnetowidu.
[CH +/–]	Zmienia kanały.
Przyciski numeryczne (1-10, 0, ≧10)	Wybiera kanały.
► (odtwarzanie)	Uruchamianie odtwarzania.
■	Zatrzymywanie odtwarzania.
❚❚	Tymczasowe zatrzymywanie odtwarzania (pauza)
►►	Szybkie przewijanie w przód.
◄◄	Szybkie przewijanie w tył.
[REC] + ► (odtwarzanie)	Uruchamianie zapisu.
[REC] + ❚❚	Chwilowe zatrzymywanie zapisu.

UWAGA

- Po ustawieniu przełącznik trybów na pilocie w najniższe położenie i naciśnięciu przycisku [VCR] niektóre przyciski pilota mogą nie działać.
- Zaleca się, aby po zastosowaniu tych funkcji przełącznik trybów pracy na pilocie przesunąć w położenie [AUDIO]. Większość funkcji jest dostępna, gdy przełącznik trybów pracy na pilocie znajduje się w położeniu [AUDIO].

Podstawowa obsługa urządzeń z technologią HDMI CEC

CEC (sterowanie elektronicznym sprzętem powszechnego użytku) to technologia, sterująca sygnałami, opcjonalnie używanymi przez standard multimedialnego interfejsu wysokiej rozdzielczości (HDMI). HDMI CEC umożliwia wzajemne sterowanie urządzeniami, wyposażonymi w taką technologię.
Urządzenie jest kompatybilne z niektórymi podstawowymi funkcjami technologii HDMI CEC.

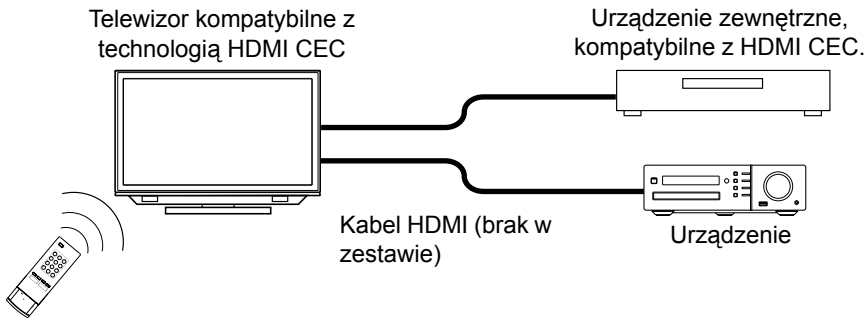
Telewizor kompatybilne z technologią HDMI CEC
Urządzenie zewnętrzne, kompatybilne z HDMI CEC.
Kabel HDMI (brak w zestawie)
Urządzenie

- Po uruchomieniu odtwarzania w urządzenie podłączony telewizor włączy się automatycznie.
- Po wybraniu telewizora, jako źródła sygnału, obraz i dźwięk z urządzenie będą odtwarzane automatycznie.
- Gdy wyłączysz telewizor, urządzenie wyłączy się automatycznie. (Ta funkcja działa wtedy, gdy parametr „CEC” ekranu ustawień ma wartość „ON 1”. Patrz strona 44.)
- Po wybraniu języka z menu ekranowego telewizora i wyłączeniu, a następnie włączeniu urządzenie, ten sam język zostanie wywołany automatycznie. (Dostępność języków jest ograniczona do tych, które są obsługiwane przez urządzenie.)
- Jesli tylko funkcjonalność telewizora umożliwia to, za jego pomocą można uruchamiać odtwarzanie, regulować poziom głośności i sterować innymi funkcjami urządzenie.

UWAGA

- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy źródłem sygnału jest „DVD” lub „USB”.
- Ta funkcja jest dostępna wtedy, gdy parametr „CEC” ma wartość „ON 1” lub „ON 2” (patrz strona 44).
- Szczegółów o funkcjonalności technologii CEC należy szukać w instrukcjach obsługi urządzeń, współpracujących z tym urządzeniem.
- Jeśli kabel zasilania nie jest podłączony do ściennego gniazda prądu zmiennego, funkcja CEC nie działa nawet wtedy, gdy urządzenie jest połączona z innymi urządzeniami.
- Nie wszystkie urządzenia HDMI są kompatybilne z technologią CEC. Jeśli urządzenie jest podłączona to urządzenia, nie wyposażonego w technologię CEC, funkcja nie jest wykorzystywana.
- Funkcja może nie działać w przypadku niektórych urządzeń. (Jeśli urządzenie jest podłączona do sprzętu, nie wyprodukowanego przez firmę JVC, funkcja CEC może nie działać.)
- Funkcja CEC może nie działać zależnie od ustawień lub stanu urządzenie albo podłączonych urządzeń.
- Przy pierwszym podłączeniu urządzenie do telewizora za pomocą kabla HDMI, upewnij się, że pojawi się wskaźnik „JVC” (ekran początkowy).
- Jesli odłączysz kabel HDMI i podłączysz go ponownie, upewnij się, że symbol „JVC” pojawia się.
- Jesli funkcja CEC nie działa prawidłowo, parametrowi „CEC” dobierz wartość „OFF”, a następnie ponownie wybierz wartość „ON 1” lub „ON 2”. (Patrz str. 44.)

Uwagi dotyczące użytkowania

Odpowiednia lokalizacja urządzenia

Aby zminimalizować potrzebę serwisowania i konserwacji wysokiej jakości systemu, nie należy umieszczać urządzenia w następujących lokalizacjach:

- W pozycji narażającej na wysoką wilgotność lub znaczną ilość kurzu.
- Na nierównej bądź niestabilnej powierzchni
- Blisko źródła ciepła
- Blisko komputera, jarzeniówek i innych urządzeń elektrycznych
- W małym pomieszczeniu z niedostateczną wentylacją
- W pozycji wystawionej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- W pozycji wystawionej na działanie nadmiernego zimna
- W pozycji wystawionej na działanie silnych wibracji
- Blisko telewizora, innego wzmacniacza czy tunera
- Blisko źródła pola magnetycznego

PRZESTROGA

- Zakres temperatury, w której system działa prawidłowo to od 5°C do 35°C. Użytkowanie urządzenia w temperaturach przekraczających podany zakres, może spowodować awarię lub uszkodzić system.

Skraplanie (kondensacja pary wodnej)

System może funkcjonować nieprawidłowo z powodu skraplania się wody na soczewkach urządzenia, może to mieć miejsce w następujących sytuacjach:

- Gdy właśnie włączyłeś klimatyzację, aby ogrzać swój pokój
- Gdy umieściłeś urządzenie w przestrzeni o wysokiej wilgotności
- Gdy przeniosłeś urządzenie z chłodnego do ciepłego miejsca

Gdy wystąpi skraplanie, pozostaw urządzenie włączone na około 1 lub 2 godziny i dopiero później z niego korzystaj.

Czyszczenie urządzenia

Gdy panel operacyjny zabrudzi się, odkurz go za pomocą miękkiej suchej szmatki. Gdy panel operacyjny jest bardzo zabrudzony, wytrzyj go ściereczką nasączoną niewielką ilością neutralnego detergentu, a następnie przetrzyj go miękką suchą szmatką.

PRZESTROGA

- Nie przecieraj panelu operacyjnego rozcieńczalnikiem, benzyną lub innymi środkami chemicznymi. Nie rozpylaj na panel operacyjny środków owadobójczych. Może to spowodować odbarwienie i zniszczyć powierzchnię.

Uwagi dotyczące obsługi urządzenia

Ważne ostrzeżenia

Instalacja systemu

- Wybierz miejsce, które jest poziome, suche, nie za ciepłe i nie za zimne, o temperaturze w granicach od 5°C do 35°C.
- Zachowaj odpowiedni odstęp między systemem a telewizorem.
- Nie korzystaj z systemu w miejscu, w którym może być on narażony na wibracje.

Przewód zasilający

- Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami!
- Niewielka ilość energii jest zawsze pobierana, gdy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka.
- Odłączając przewód zasilający z gniazdka, zawsze chwytaj wtyczkę a nie przewód.

Aby uniknąć awarii systemu

- Wewnątrz nie ma części, które użytkownik mógłby naprawić samodzielnie. Jeżeli cokolwiek zaczyna działać nieprawidłowo, odłącz zasilanie i skonsultuj się ze sprzedawcą.
- Nie wkładaj do systemu żadnych metalowych przedmiotów.

Uwaga dotycząca praw autorskich

Zapoznaj się z prawem autorskim w twoim kraju zanim przystąpisz do kopiowania z płyt CD. Kopiowanie materiałów objętych prawem autorskim może naruszać prawo.

(Ciąg dalszy na stronie następnej)

Środki bezpieczeństwa

Unikaj wilgoci, wody i kurzu
Nie umieszczaj systemu w miejscach wilgotnych i zakurzonych.

Unikaj wysokich temperatur
Nie wystawiaj systemu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie umieszczaj go blisko sprzętu emitującego ciepło.

Gdy jesteś poza domem
Gdy jesteś poza domem na wyjeździe lub z innych powodów nie ma cię w domu przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilający z gniazdka.

Nie blokuj otworów wentylacyjnych
Zablokowanie otworów wentylacyjnych może uszkodzić system.

Czyszczenie obudowy
Podczas czyszczenia systemu, używaj miękkiej szmatki i postępuj według instrukcji dotyczących używania materiałów nasączanych substancjami chemicznymi. Nie używaj benzyny, rozcieńczalnika lub innych rozpuszczalników organicznych ze środkami owadobójczymi włącznie. Może to spowodować deformację powierzchni sprzętu oraz jego kolorystyki.

Gdy do systemu dostanie się woda
Wyłącz system i wyciągnij z gniazdka przewód zasilający, następnie skontaktuj się ze sklepem, w którym nabyłeś produkt. Dalsze używanie urządzenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.

Licencja i znak towarowy

- Niniejszy produkt wyposażono w technologię ochrony praw autorskich, strzeżoną patentami amerykańskimi oraz innymi prawami, związanymi z własnością intelektualną. Używanie tej technologii ochrony praw autorskich musi być zatwierdzone przez Macrovision i jest przeznaczone dla użytkowników domowych i innej ograniczonej grupy odbiorców, chyba że zostali upoważnieni przez Macrovision. Zabroniona jest inżynieria wsteczna czy dezasembleracja.
- UŻYTKOWNIK POWINIEN PAMIĘTAĆ, ŻE NIE WSZYSTKIE TELEWIZORY STANDARDU HDTV SĄ KOMPATYBILNE Z TYM URZĄDZENIEM I MOGĄ POWODOWAĆ WYŚWIETLANIE ARTEFAKTÓW NA EKRANIE. W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z PROGRSYWNYM SKANOWANIEM 525 LUB 625 ZALECA SIĘ ZMIANĘ POŁĄCZENIA NA WERSJĘ STANDARDOWĄ („STANDARD DEFINITION”).
  W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI, ODNOŚNIE KOMPATYBILNOŚCI NASZEGO TELEWIZORA Z MODELEM 525p LUB 625p, PROSIMY O KONTAKT Z CENTRUM SERWISOWYM.
- ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA PRODUKTU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, ZWIĄZANY Z WIZUALNYM STANDARDEM MPEG-4, Z WYJĄTKIEM WYKORZYSTYWANIA NA POTRZEBY WŁASNE LUB DZIAŁALNOŚĆ NIE KOMERCYJNĄ.
- DivX, DivX Ultra Certified i stowarzyszone loga są znakami towarowymi DivX, Inc. i są używane na podstawie licencji.
- Jest to oficjalny produkt Official DivX® Ultra Certified
- Odtwarzanie wszystkich wersji filmów wideo formatu DivX® video (w tym DivX® 6) wraz z poszerzonym odtwarzaniem plikó DivX® oraz DivX® Media Format.
- Microsoft i Windows Media są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Logo DVD to zastrzeżony znak towarowy DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. „Dolby”, „Pro Logic”, „MLP Lossless” i znak podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.
- „DTS” i „DTS Digital Surround” są zasterzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc.
- HDMI, logo HDMI logo oraz High-Definition Multimedia Interface są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
- HDCP to skrót od „High-bandwidth Digital Content Protection”, określający technologię sterowania kopiowaniem wysokiej wierności, licencjonowaną dla firmy Digital Content Protection, LLC.

Uwagi dotyczące płyt/plików

Typy płyt/plików, które można odtwarzać

Płyty, które można odtwarzać *1	DVD VIDEO, DVD AUDIO, DVD VR *3, VCD, SVCD, CD, CD-R *4, CD-RW *4, DVD-R *5, *6, DVD-RW *6, +R, +RW
Pliki odtwarzalne, zapisywane na płycie *1	MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1, MPEG2
Pliki odtwarzalne, zapisywane w urządzeniu USB *2	

- Niektóre pliki umieszczone na powyższej liście, mogą być mimo wszystko niemożliwe do odtworzenia.

*1 Płyty powinny zostać zamknięte przed rozpoczęciem odtwarzania.

*2 Ten system może nie wykrywać niektórych urządzeń USB. Ten system nie może odtwarzać plików, których rozmiar przekracza 2 GB i plików, których szybkość transferu jest większa niż 2 Mbps.

*3 DVD VR oznacza płytę DVD-R/DVD-RW nagraną w formacie Video Recording (VR).

*4 Wielosesyjna płyta CD-R/CD-RW (do 20 sesji) może być odtworzona.

*5 Płyta DVD-R, nagrana w formacie multi-border, również może być odtwarzana (także płyty dwuwarstwowe).

*6 Dla plików nagranych na płytę DVD-R/DVD-RW, płyta powinna być formatowana zgodnie z formatem UDF Bridge (Universal Data Format)

Możliwe jest odtwarzanie zamkniętych płyt +R/+RW (Tylko płyty Wideo DVD). Gdy ładuje się płyta +R/+RW, na przednim panelu wyświetlany jest „DVD”.

Niektóre płyty mogą nie być odtwarzane z powodu ich cech, warunków w jakich zostały nagrane, uszkodzeń lub znajdujących się na nich plam.

Z następujących płyt można odtwarzać jedynie dźwięk:

MIX-MODE CD CD-G
CD-EXTRA CD TEXT

Ten system został zaprojektowany do pracy w systemie PAL ale można na nim odtwarzać także płyty nagrane w systemie NTSC. Gdy odtwarzana jest płyta nagrana w systemie NTSC, na urządzeniu podłączonym do telewizora za pomocą kabla wideo komponentowego, to na obrazie mogą pojawić się zakłócenia. Aby uniknąć zakłóceń należy użyć kabla SCART. (Informacje o sposobie podłączania kabla SCART znajdują się na str. 8.)

Kod regionu płyty DVD VIDEO (Region Code)
Odtwarzacze i płyty DVD VIDEO posiadają własne kody regionów. Ten system może odtwarzać jedynie płyty DVD VIDEO, których kod regionu jest zgodny z kodem regionu systemu, naniesionym na tylnym panelu na urządzeniu.

Przykłady:

Gdy zostaje włożona płyta DVD VIDEO z nieodpowiednim kodem regionu, odtwarzanie nie może zostać rozpoczęte.

- **W przypadku niektórych płyt DVD VIDEO, DVD AUDIO, VCD, SVCD czy plików DivX, rzeczywisty sposób obsługi może się różnić od tego opisanego w instrukcji. Jest to związane z oprogramowaniem i strukturą płyty/pliku, a nie z dysfunkcją systemu.**

Nieodtwarzalne płyty

- Następujące płyty nie mogą być odtwarzane:
- Płyty DVD-ROM (za wyjątkiem formatów MP3/ WMA/JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2), DVD-RAM, CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD, itd.
- Odtwarzanie takich płyt będzie generować szum i może uszkodzić głośniki.
- Płyty uszkodzone i o nieregularnych kształtach (inne niż płyty o średnicy 12 i 8 cm) nie mogą być odtwarzane.
- JVC nie gwarantuje jakości użytkowania i dźwięku płyt nieautoryzowanych przez CD-DA, co jest wymagane dla płyt CD.
  Przed rozpoczęciem odtwarzania, sprawdź czy płyta jest kompatybilna z wymogami dla płyt CD, poprzez sprawdzenie znaków i napisów wydrukowanych na opakowaniu.

Odtwarzalne płyty/pliki typu MP3/ WMA/WAV/JPEG/ASF/DivX/ MPEG1/MPEG2

- Można odtwarzać płyty CD nagrane w formacie ISO 9660 (za wyjątkiem płyt CD nagranych w „Packet write" formacie UDF).
- Można odtwarzać pliki o rozszerzeniu „.mp3", „.wma", „.wav", „.jpg", „.jpeg", „.asf", „.divx", „.div", „.avi", „.mpg", „.mpeg" lub „.mod" (dopuszczalne są rozszerzenia zapisane zarówno dużymi jak i małymi literami i ich kombinacje).

Uwagi dotyczące płyt/plików MP3/ WMA/WAV/JPEG/ASF

- Dysk może nie być odtwarzany lub jego czytanie może zająć dużo czasu w zależności od jego właściwości i warunków w jakich był nagrywany.
- Czas potrzebny na przeczytanie płyty, zmienia się w zależności od ilości grup ścieżek (plików) nagranych na płycie.
- Jeżeli w nazwie pliku MP3/WMA/WAV/JPEG/ ASF są użyte inne znaki niż jednobitowe znaki angielskie, nazwa ścieżki/pliku nie będzie wyświetlana prawidłowo.
- Kolejność wyświetlanych ścieżek/grup na ekranie menu MP3/WMA/WAV oraz kolejność wyświetlanych plików/grup w menu na ekranie menu JPEG, może różnić się od tej, widocznej na ekranie monitora komputera.
- Odtwarzanie pliku MP3/WMA zawierającego obraz, może zająć dużo czasu. Czas odtwarzania nie będzie wyświetlony dopóki nie rozpocznie się odtwarzanie. Czas odtwarzania, może również nie być wyświetlany prawidłowo.
- Dla pliku MP3/WMA, zalecana jest format o częstotliwości próbkowania 44,1 kHz i prędkości transmisji 128 kbps.
- Ten system nie jest kompatybilny z plikami typu MP3i lub MP3PRO.
- Ten system może odtwarzać pliki baseline JPEG, za wyjątkiem monochromatycznych plików JPEG.
- Ten system może odtwarzać dane w formacie JPEG wykonane przy pomocy kamery zgodnej ze standardem DCF (gdy stosowana są takie funkcje jak automatyczny obrót, to dane wykraczają poza standard DCF, i taki obraz może nie zostać odtworzony).
- Jeżeli dane były przetwarzane, edytowane i przechowywane za pomocą komputerowego oprogramowania do edycji obrazu, dane mogą nie zostać wyświetlone.
- Ten system nie może odtwarzać animacji takich jak MOTION JPEG, obrazów (TIFF itd.) innych niż JPEG lub obrazów zawierających dźwięk.
- Dla plików JPEG zalecana jest rozdzielczość 640 x 480 pikseli. Jeżeli plik został nagrany w rozdzielczości większej niż 640 x 480 pikseli, jego wyświetlenie może zająć dużo czasu. Nie można wyświetlać obrazów o rozdzielczośći większej, niż 8 192 x 7 680 pikseli.
- System akceptuje pliki ASF nagrane przy maksymalnej przepustowości 384 kbps i przy użyciu dekodera audio G.726.
- Zalecane są pliki WAV o częstotliwości próbkowania 44,1 kHz i jakości 16 bitów.

Uwagi dotyczące płyt/plików DivX

- System akceptuje płyty DivX 5.x, 4.x i 3.11.
- System akceptuje pliki DivX o rozdzielczości 720 x 480 pikseli lub mniejszej (30 fps) oraz 720 x 576 pikseli lub mniejszej (25 fps).
- Strumień audio powinien być zgodny z MPEG1 Audio Layer-2 lub MPEG Audio Layer-3 (MP3) lub Dolby Digital.
- System nie akceptuje GMC (Global Motion Compression – Globalna Kompresja Ruchu).
- Pliki zakodowane w trybie z przeplotem mogą nie być odtwarzane prawidłowo.
- Odtwarzanie plików DivX może zająć dużo czasu. Czas odtwarzania nie będzie wyświetlony dopóki nie rozpocznie się odtwarzanie. Czas odtwarzania, może również nie być wyświetlany prawidłowo.

Uwagi dotyczące płyt/plików MPEG1/MPEG2

- Struktura strumienia płyt i plików MPEG1/ MPEG2 powinna być zgodna ze strumieniem systemu/programu MPEG.
- Zalecana największa rozdzielczość to 720 x 576 pikseli (25 fps)/720 x 480 pikseli (30 fps).
- Ten system akceptuje również rozdzielczości 352 x 576/480 x 576/352 x 288 pikseli (25 fps) i 352 x 480/480 x 480/352 x 240 pikseli (30 fps).
- Rekomendowany profil i poziom – MP@ML (Main Profile at Main Level)/SP@ML (Simple Profile at Main Level)/MP@LL (Main Profile at Low Level).
- Strumienie audio powinny być zgodne z MPEG1 Audio Layer-2, MPEG2 Audio Layer-2 lub Dolby Digital (Tylko pliki MPEG2).

Uwaga dotycząca odtwarzania płyt typu DualDisc:

Strona nie będąca nośnikiem DVD płyty typu DualDisc nie jest zgodna ze standardem „Compact Disc Digital Audio”. Nie jest zalecane odtwarzanie stron nie będących nośnikiem DVD płyt typu DualDisc na odtwarzaczu JVC.

Uwagi odnośnie plików, zarejestrowanych w podłączonym urządzeniu USB

- Ten system jest kompatybilny z USB 2.0 Full-Speed.
- Ten system może nie móc odtworzyć niektórych urządzeń USB oraz niektórych plików.
- Ten system nie obsługuje DRM (Digital Rights Management – Zarządzanie Prawami Cyfrowymi).
- Ten system nie wykrywa urządzeń USB, których napięcie przekracza 5V/500mA.
- Podczas podłączania urządzenia USB, odnieś się również do instrukcji jego obsługi.
- Podłącz urządzenie USB bezpośrednio do urządzenia – nie podłączaj go przez hub USB.
- Odłącz urządzenie USB po zatrzymaniu odtwarzania lub po wyłączeniu tego systemu.
- Urządzenie może zasilać urządzenie USB, jesli jest ono wykorzystywane jako źródło sygnału.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia USB zawsze redukuj do zera poziom głośności wyjściowej.
- Firma JVC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną utratę danych z urządzenia USB podczas używania tego systemu.

Hierarchia danych

DVD VIDEO/DVD VR

Płyta DVD VIDEO zawiera „tytuły”, a każdy z nich może być podzielony na „rozdziały”.
Płyta DVD VR zawiera „oryginalne programy” lub „listy odtwarzania”, a każdy oryginalny program/lista odtwarzania może być podzielona na „rozdziały”.

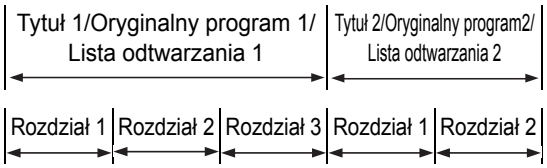

DVD AUDIO

Płyta DVD AUDIO zawiera „grupy”, a każda z nich może być podzielona na „ścieżki”.
Niektóre płyty zawierają „grupę dodatkową” – aby ją odtworzyć wymagane jest hasło. (Patrz str. 38.)

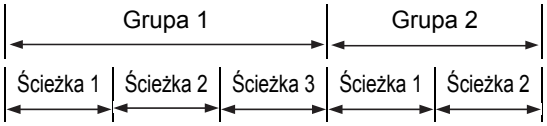

VCD/SVCD/CD

Płyta VCD/SVCD/CD zawiera „ścieżki”.
Ogólnie, każda ścieżka posiada swój numer. (Na niektórych płytach, każda ze ścieżek może być później podzielona na indeksy.)



Pliki MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2

Audio, zdjęcia i pliki wideo są nagrywane jako ścieżki/pliki na płycie lub urządzeniu USB. Ścieżki/pliki są zazwyczaj zgrupowane w folderach. Foldery mogą również zawierać inne foldery, tworząc hierarchiczną warstwę folderów.
Ten system sprowadza do najprostszej postaci hierarchiczną konstrukcję plików i układa foldery wg „grup”.

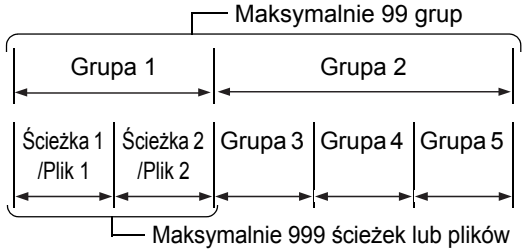

Ten system potrafi wykrywać do 4 000 ścieżek lub plików na płycie. Wykrywa również do 999 ścieżek lub plików, przypadających na grupę oraz do 99 grup na płycie. Ponieważ system ignoruje ścieżeki lub pliki o numerach większych, niż 999 oraz grupy o numerach wiąszych niż 99, takich danych nie można odtwarzać.
Jeżeli na płycie są pliki inne niż MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2, te pliki również są wliczane do całkowitej ilości plików.

Sposób postępowania z płytami

- Nie używaj żadnych płyt o niestandardowych kształtach (takich jak serce, kwiat lub karta kredytowa, itd.) dostępnych na rynku, ponieważ mogą one uszkodzić system.
- Nie używaj płyt z taśmą klejącą, naklejkami lub nalepkami, ponieważ może to uszkodzić system.
- Nie zaginaj płyty.

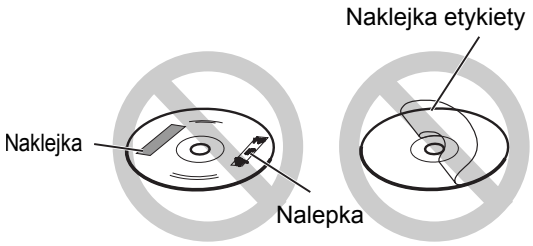

Czyszczenie płyty

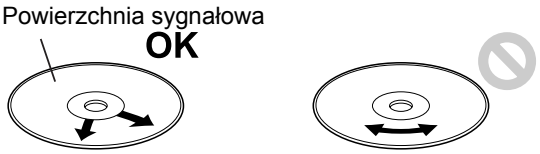

Wycieraj płytę od środka do zewnątrz, za pomocą miękkiej szmatki.

- Rysy skupione na danej części powodują zakłócenia dźwięku.
- W żadnym wypadku nie używaj rozpuszczalników, benzyny, środków do czyszczenia płyt analogowych oraz innych środków chemicznych.

Rozwiązywanie problemów

■Ogólne

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Możliwe rozwiązanie	Strona
Brak zasilania.	Kabel zasilający nie jest podłączony do gniazdka.	Sprawdź podłączenie kabla zasilającego.	10
Urządzenie nie reaguje na przyciski.	Niektóre operacje są zastrzeżone.	To nie jest dysfunkcja.	–
Pilot nie działa.	Baterie są wyczerpane.	Wymień baterie na nowe.	4
Nie możesz obsługiwać urządzenia za pomocą pilota.	Funkcje, przypisane do poszczególnych przycisków, mogą być inne, zależnie od trybu pracy pilota.	Przełącznik trybów na pilocie przestaw w położenie [AUDIO], [SHIFT] lub najniższe, aby wybrać odpowiedni tryb roboczy.	–
Emitowany jest warkoczący dźwięk.	Urządzenie jest zlokalizowane blisko telewizora, komputera lub innego urządzenia elektrycznego.	Umieść urządzenie z dala od telewizora, komputera lub innego urządzenia elektrycznego.	56
Obraz nie jest wyświetlany.	Nieprawidłowe podłączenie.	Podłącz poprawnie wszystkie kable.	8-10
Widoczne są zakłócenia obrazu.	Odtwarzacz kaset wideo jest podłączony pomiędzy urządzenie a telewizor.	Podłącz urządzenie bezpośrednio do telewizora.	9
	Wybrano niewłaściwy typ sygnału.	Wybierz typ sygnału odpowiedni dla Twojego telewizora.	11
Wielkość ekranu jest niewłaściwa.	Wybrano niewłaściwy rozmiar ekranu.	Wybierz metodę wyświetlania odpowiednią dla twojego telewizora.	43
Ekran telewizora przyciemniał.	Włączył się wygaszacz ekranu.	Naciśnij dowolny przycisk.	43
Brak obrazu lub dźwięku z gniazda [HDMI MONITOR OUT].	Odtwarzana płyta lub plik posiada format, niekompatybilny z urządzenie lub telewizorem.	Sprawdź, jakie rodzaje płyt lub plik można odtwarzać.	58
	Podłączony telewizor nie jest kompatybilny z HDCP.	Podłącz inny telewizor kompatybilny z HDCP.	9
	Urządzenie nie rozpoznaje telewizora, podłączonego do gniazda [HDMI MONITOR OUT].	Odłącz kabel HDMI i podłącz go ponownie.	9
	Stosowany jest kabel HDMI on długości większej, niż 5 metrów.	Użyj kabla HDMI o długości 5 metrów lub mniejszej w celu zapewnienia stabilnej pracy i dobrej jakości obrazu.	–
Obraz jest zniekształcony po podłączeniu telewizora do gniazda [HDMI MONITOR OUT].	Proporcje obrazu sa niewłaściwe.	Podłącz telewizor do gniazda [AV] i wybierz odpowiedni typ sygnału oraz ustawienie wyjściowego sygnału wideo.	8-12

(Ciąg dalszy na stronie następnej)

■Ogólne (kontynuacja)

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Możliwe rozwiązanie	Strona
Nie słychać dźwięku.	Głośniki nie są podłączone poprawnie.	Sprawdź podłączenie głośników.	6
	Podłączone są słuchawki.	Odłącz słuchawki.	15
	Brak dźwięku.	Przywróć dźwięk.	13
	Jeżeli w oknie wyświetlacza pokazuje się „NO AUDIO” oznacza to, ze płyta mogła zostać nielegalnie skopiowana.	Sprawdź płytę w sklepie, w którym została kupiona.	–
Dźwięk słaby i słabo słyszalny.	Poziom głośności jest za niski.	Zwiększ poziom głośności	14
Dźwięk jest zakłócany.	Głośność jest ustawiona zbyt wysoko.	Obniż poziom głośności.	13
Podczas transmisji radiowej słychać zakłócenia.	Antena nie jest podłączona poprawnie.	Sprawdź podłączenie anteny.	5
Nie można odebrać transmisji radiowej.			
Z tyłu urządzenie wydobywa się szum.	Wewnętrzny wentylator generuje szum podczas pracy.	Szum nie jest objawem nieprawidłowego działania. Wentylator ma zapobiegać przegrzewaniu się urządzenie.	13
Nie działa funkcji HDMI CEC.	Podłączony telewizor nie jest kompatybilna z funkcją HDMI CEC.	Patrz instrukcja obsługi telewizora.	–
	Parametr „CEC” ma wartość „OFF”.	Parametrowi „CEC” wybierz wartość „ON 1” lub „ON 2”.	44
Po odłączeniu kabla HDMI i ponownym podłączeniu funkcja HDMI CEC nie działa prawidłowo.	Ustawienia poprzedniego połączenia są przechowywane w pamięci urządzenie.	Parametrowi „CEC” dobierz wartość „OFF”, a następnie „ON 1” lub „ON 2”.	55

■Dotyczy włożonej płyty

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Możliwe rozwiązanie	Strona
Nie można odtworzyć płyty.	Jeżeli na ekranie telewizora wyświetlony zostanie komunikat „REGION CODE ERROR!” oznacz to, że kodu regionu płyty nie jest kompatybilny z tym systemem. (Dotyczy tylko DVD VIDEO)	Sprawdź czy dany kod regionu jest kompatybilny z tym systemem.	58
	Jeżeli na ekranie telewizora wyświetlony zostanie komunikat „CANNOT PLAY THIS DISC” oznacz to, że płyta nie może być odtworzona w tym systemie.	Sprawdź typy możliwych do odtworzenia płyt.	58
	Płyta jest włożona odwrotną stroną.	Umieść płytę w szufladzie na płytę, tak aby strona z nadrukiem była u góry.	23
	Na soczewkach nastąpiła kondensacja pary wodnej.	Gdy występuje kondensacja pary wodnej, pozostaw urządzenie włączone na około 1 lub 2 godziny i dopiero później z niego korzystaj.	56
Nie można zmienić języka audio/języka napisów/kąta ujęcia.	Płyta/plik nie zawiera wielu języków audio/języków napisów/kątów ujęcia.	Jeżeli tylko jeden język audio/ język napisów/kąt ujęcia jest nagrany na płycie to nie można zmienić ustawień.	36 i 40
Napisy nie są wyświetlane.	Płyta/plik nie zawiera napisów.	Jeżeli na płycie/w pliku nie zostały nagrane napisy to nie można ich wyświetlić.	36
	Nie wybrano języka napisów.	Wybierz język napisów.	36
W oknie wyświetlacza pokazuje się „LR ONLY”. (Dotyczy tylko DVD AUDIO)	Podczas odtwarzania ścieżki z dźwiękiem wielokanałowym i zablokowaną funkcją down-mix, odtwarzany jest tylko lewy i prawy kanał tak jak zostały nagrane.	To nie jest dysfunkcja.	–
Pewien punkt na płycie nie może być odtworzony prawidłowo.	Płyta jest porysowana lub brudna.	Wyczyść lub wymień płytę.	61
Nie można odtworzyć plików MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1 lub MPEG2.	Włożona płyta może zawierać pliki innego typu niż MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1 lub MPEG2.	Wybierz „FILE TYPE”. Możesz odtwarzać tylko pliki typu określonego przez „FILE TYPE”. Jeżeli urządzenie odczytało plik zanim dokonano ustawienia „FILE TYPE”, ustaw „FILE TYPE” na pożądany typ pliku a następnie załaduj ponownie płytę.	43
Nie da się wysunąć płyty.	Wysuwanie płyty zostało zablokowane.	Wyłącz blokadę wysuwania płyty.	16

(Ciąg dalszy na stronie następnej)

■Podłączone urządzenie USB

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Możliwe rozwiązanie	Strona
Nie można odtwarzać plików z urządzenia USB.	Jeżeli na ekranie telewizora pojawia się komunikat „CANNOT PLAY THIS DEVICE” oznacza to, że pliki w urządzeniu USB nie mogą być odtwarzane.	Upewnij się, czy typy plików, zarejestrowanych w urządzeniu USB, są kompatybilne z tym urządzeniem.	58
Nie można odtworzyć plików MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1 lub MPEG2.	Podłączone urządzenie USB może zawierać pliki innego typu niż MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1 lub MPEG2.	Wybierz „FILE TYPE”. Możesz odtwarzać tylko pliki typu określonego przez „FILE TYPE”. Jeżeli urządzenie odczytało plik, zanim dokonano wyboru wartości opcji „FILE TYPE”, wybierz żądany typ pliku, a następnie odłącz urządzenie USB i podłącz je ponownie.	43

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo nawet po wykonaniu poleceń, opisanych w kolumnie „Możliwe rozwiązanie”

Wiele funkcji tego systemu jest kontrolowanych za pomocą mikroprocesora, który może zostać zresetowany poprzez ponowne podłączenie do źródła energii. Jeżeli podczas normalnego działania naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku nie daje rezultatu, odłącz przewód zasilający, odczekaj chwilę i podłącz kabel zasilający z powrotem.

Specyfikacja

Urządzenie (CA-NXF7/ CA-NXF3/CA-NXF4B)

Tuner
Częstotliwość UKF (FM): 87,50 MHz – 108,00 MHz
Częstotliwość ŚF (AM): 522 kHz – 1 629 kHz

Złącza (przód urządzenia)
- Złącze wejścia cyfrowego USB x 1
- Złącze wyjścia audio słuchawek x 1
  Opór elektryczny: 16 Ω – 1 kΩ

Złącza (tył urządzenia)
- Złącza wyjścia audio głośników x 1
  Lewy i prawy głośnik:
  Moc wyjściowa: 200 W (50 W x 4) przy 3 Ω (1 kHz/10 % THD)
  Opór elektryczny: 3 Ω – 16 Ω
  Głośnik niskotonowy
  Moc wyjściowa: 150 W przy 6 Ω (100 Hz/10 % THD)
  Opór elektryczny: 6 Ω – 16 Ω
- Złącze optycznego wejścia cyfrowego x 1
  –23 dBm do –15 dBm
- Złącze optycznego wyjścia cyfrowego x 1
  –23 dBm do –15 dBm
- Złącze SCART x 1
- Złącza wyjścia komponentowego x 1
  Y: 1,0 Vp-p, 75 Ω zbalansowana
  P_B: 0,7 Vp-p, 75 Ω zbalansowana
  P_R: 0,7 Vp-p, 75 Ω zbalansowana
- Złącze wyjścia złożonego sygnału wideo x1
  1,0 Vp-p, 75 Ω zbalansowana
- Złącza wejścia audio x 1
  500 mV/47 kΩ
- Złącze cyfrowego wyjścia HDMI x 1
- Złącze anteny UKF (FM) x 1
- Złącze anteny ŚF (AM) x 1

USB
Kompatybilny z USB 2.0 Full-Speed
Urządzenia kompatybilne: Urządzenie pamięci masowej USB
Kompatybilny system plików: FAT16, FAT32
Moc wyjściowa: DC 5 V ⎓ 500 mA

HDMI
Moc wyjściowa: DC 5 V ⎓ 55 mA

Ogólne
Źródło prądu: AC 230 V ∿, 50 Hz
Zużycie energii (podczas pracy): 90 W
Zużycie energii (w stanie gotowości): 0,8 W
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) [łącznie z wystającymi częściami]:
300 mm x 95 mm x 295 mm
Masa: 3,4 kg

Głośniki (SP-NXF7F/ SP-NXF3F/SP-NXF4BF)

Typ: 1-kierunkowe bass reflex
Typ posiadający ekranowanie magnetyczne
Głośnik:
Kanał przód: 5,5 cm, stożkowy
Kanał dookólny: 5,5 cm, stożkowy
Przenoszona moc:
Kanał przód: 50 W
Kanał dookólny: 50 W
Opór elektryczny: 3 Ω
Zakres częstotliwości: 80 Hz -20 kHz
Poziom natężenia dźwięku: 77 dB/W•m
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) [łącznie z wystającymi częściami]:
89 mm x 221 mm x 125 mm (SP-NXF7F)
88 mm x 184 mm x 125 mm (SP-NXF3F/SP-NXF4BF)
Masa (1 głośnik): 1,7 kg (SP-NXF7F)
1,2 kg (SP-NXF3F/ SP-NXF4BF)

Głośnik niskotonowy (SP-NXF7W/SP-NXF3W/ SP-NXF4BW)

Typ: Bass reflex
Głośnik: 16 cm, stożkowy
Wydajność przenoszenia mocy: 150 W
Opór elektryczny: 6 Ω
Zakres częstotliwości: 30 Hz -200 Hz
Poziom natężenia dźwięku: 76 dB/W•m
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość):
300 mm x 301 mm x 305 mm
Masa: 8,2 kg

Akcesoria w zestawie

Pilot x 1
Baterie x 2
Antena UKF (FM) x 1
Antena pętlowa ŚF (AM) x 1

Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie bez zawiadomienia.

Tartalomjegyzék

Köszönjük, hogy JVC terméket vásárolt.
Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást, hogy teljesen megértse a készülék működését, és a lehető legjobban kihasználhassa a szolgáltatásait.

Bevezetés

Részek leírása 3
Távvezérlő használata 4
Elemek behelyezése a távvezérlőbe 4
A rendszer működtetése távvezérlőről 4

Előkészületek

Előkészületek 5
Antenna csatlakoztatása 5
A hangszórók és a mélysugárzó csatlakoztatása 6
A TV csatlakoztatása 8
Csatlakoztatás külső digitális audio eszközökhöz 10
Csatlakoztatás külső analóg audio eszközökhöz 10
Tápkábelt csatlakoztatása 10
Video jeltípus kiválasztás 11
Beállítás a SCART kábel használatához 12

Alapműveletek

Alapműveletek 13
Számgombok használata 13
A főegység be/ki kapcsolása 13
A hangerő beállítása 13
A hang ideiglenes kikapcsolása 13
Éles/mély hang beállítása 13
A lejátszott hang javítása (K2) (csak NX-F7) 14
A térhatás/mélynyomó hangerejének beállítása 14
A térhatáskeltési mód kiválasztása 14
A fejhallgató térhatáskeltési módjának kiválasztása 15
Beszédhang erősítése 15
A térhatás hangferejének kiválasztása 15
A kikapcsolás időzítő használata 16
A kijelzőablak fényerejének megváltoztatása 16
Lemezkiadás lezárása 16

Rádióadások hallgatása

Rádióadások hallgatása 17
Rádióállomás kiválasztása 17
Előreprogramozott rádióállomás kiválasztása 18
Rádiós adatrendszer 18

Források lejátszása külső eszközökől

Források lejátszása külső eszközökől 22
Források lejátszása külső eszközökről 22
A jelerősség kiválasztása 22

Lemez/fájl lejátszási alapműveletek

Lemez/fájl lejátszási alapműveletek 23
A lemez lejátszása 23
Egy fájl lejátszása 24
Kijelzőablak a főegységen lemez/fájl típusokhoz 25
Visszajátszás leállítása 30
Lejátszás folytatása 30
Visszajátszás szüneteltetése 30
Állókép léptetés előrefelé 30
Gyors hátrafelé/gyors előrefelé keresés 30
Visszajátszás 10 másodperccel korábbi helyről 31
Lassított visszajátszás 31
Fejezet/műsorszám/fájl elejére ugrás 31
Fejezet/szám kiválasztása számgombokkal 31
Körülbelül 5 perces időközökkel ugrik 31
Egy fejezet/szám kiválasztása a menü képernyőről 32

A lemez/fájl lejátszás kényelmi funkciói

A lemez/fájl lejátszás kényelmi funkciói 33
Lemez/fájl kívánt sorrendben történő lejátszása (Programozott visszajátszás) 33
Lemez/fájl véletlen sorrendű visszajátszása (Véletlen sorrendű lejátszás) 35
Egy lemez/fájl ismételt lejátszása (Lejátszás ismétlése) 35
Az audio nyelv és a felirat nyelv kiválasztása 36
A kép nagyobbítása 36
Képminőség beállítása (VFP) 37
A bónuszcsoport lejátszása 38
Az állapotsor és menüsor használata 39
Meghatározott rész ismételt visszajátszása (A-B lejátszás ismétlés) 41
Az idő megjelölése (Időkeresés) 41

Az alapbeállítások változtatása a beállító képernyővel 42
Alapműveletek 42
LANGUAGE 42
PICTURE 43
AUDIO 44
OTHERS 44
Nyelvkódok.....45

Hang felvétele közvetlenül CD-lemezről USB- eszközre

Hang felvétele közvetlenül CD-lemezről USB-eszközre.....46
Összes szám felvétele CD-lemezről USB-eszközre.....46
Szám/csoport törlése USB-eszközről. 48
Cím hozzáadása (szerkesztése) USB-eszközön található számhoz/csoporthoz....49

TV-nézéshez használható kényelmes funkciók

TV-nézéshez használható kényelmes funkciók.....51
TV-készülék hangjának hallgatása 51
Egy TV működtetése távvezérlő használatával.....52
Egy STB működtetése távvezérlő használatával.....53
Egy VCR működtetése távvezérlő használatával.....54

HDMI CEC alapműveletek

HDMI CEC alapműveletek 55

Hivatkozás

Működtetéssel kapcsolatos megjegyzések 56
Megfelelő helyek a főegység elhelyezésére 56
Páralecsapódás 56
A főegység tisztítása.....56
Kezeléssel kapcsolatos megjegyzések.....56
Licenc és védjegy 57
Lemezekkel/fájlokkal kapcsolatos megjegyzések 58
Lejátszható lemez-/fájltípusok.....58
Adathierarchia.....61
Lemezek kezelése 61
Hibakeresés.....62
Műszaki jellemzők.....66
Főegység (CA-NXF7/CA-NXF3/CA-NXF4B).....66
Hangszóró (SP-NXF7F/SP-NXF3F/SP-NXF4BF).....66
Mélysugárzó (SP-NXF7W/SP-NXF3W/SP-NXF4BW) 66
Mellékelt tartozékok 66

Hogyan használja ez a kézikönyvet

- Ez a kézikönyv a távvezérlő használatát feltételezve magyarázza el a műveleteket. Egyes gombok a főegységen megegyeznek a távvezérlő gombjaival. Ebben az esetben mindkét gombot használhatja.
- A kézikönyv egyes ábrái egyszerűsítettek, vagy túlzottak és csak magyarázat célját használják.
- Egyes műveleteket a kézikönyvben ismertetektől eltérően használhat.
- Lemeztől/fájltól függően, előfordulhat, hogy nem az ismertetett eredményt kapja annak ellenére, hogy követi a kézikönyv útmutatásait.
- A következő jelzések az ismertetett műveletnél használható lemezeket/fájlokat ismertetik.

DVD VIDEO | DVD AUDIO | DVD VR | VCD SVCD | CD | MP3 WMA | WAV | JPEG | ASF | DivX | MPEG1 MPEG2

Részek leírása

A számok azokra az oldalakra utalnak, amelyek ismertetik a részeket.

Elölnézet

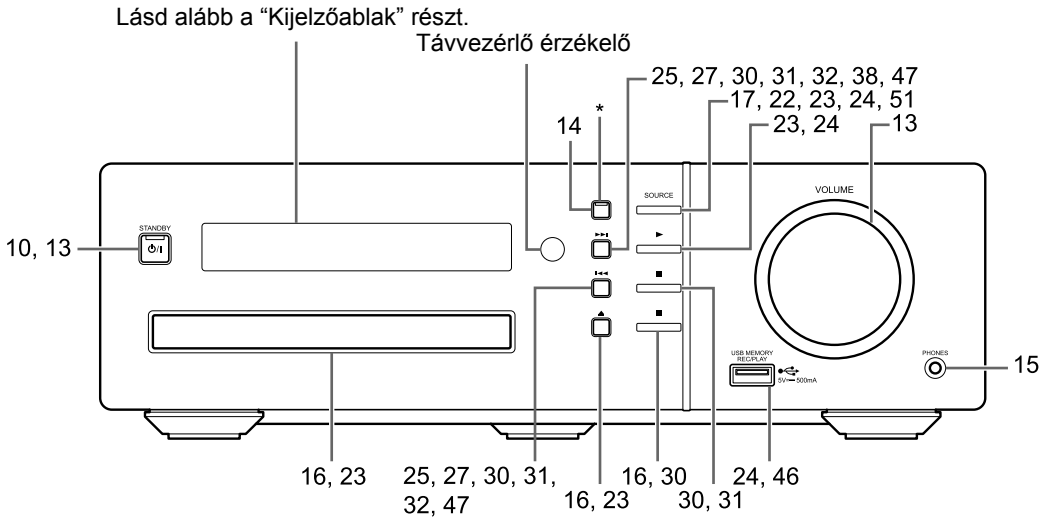

* A [K2] az NX-F7-re nyomtatott.
A [SURROUND] ehelyett az NX-F3/NX-F4B típusra nyomtatott.

Hátulnézet

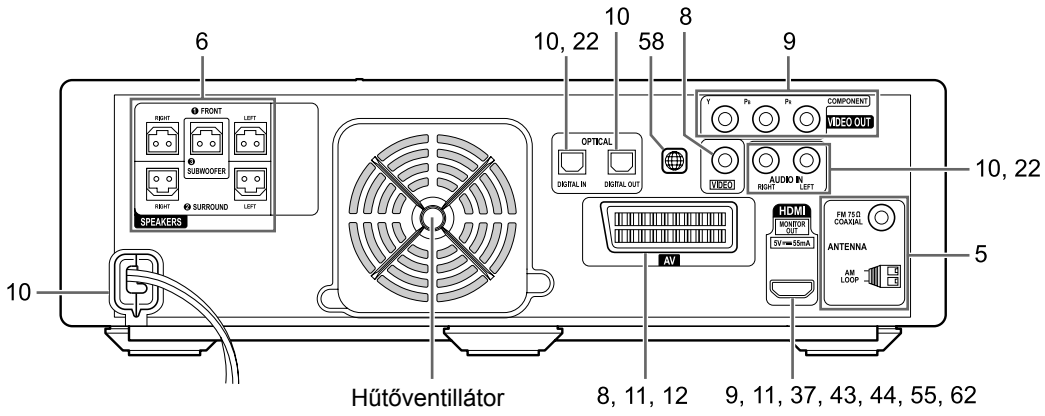

Kijelzőablak

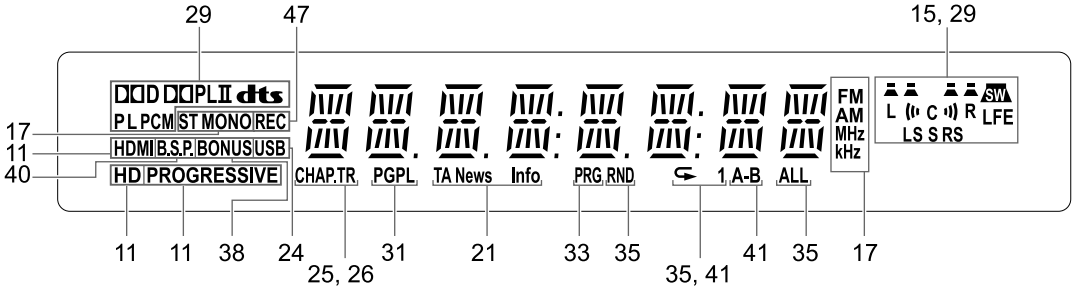

Távvezérlő használata

A számok azokra az oldalakra utalnak, amelyek ismertetik a részeket.

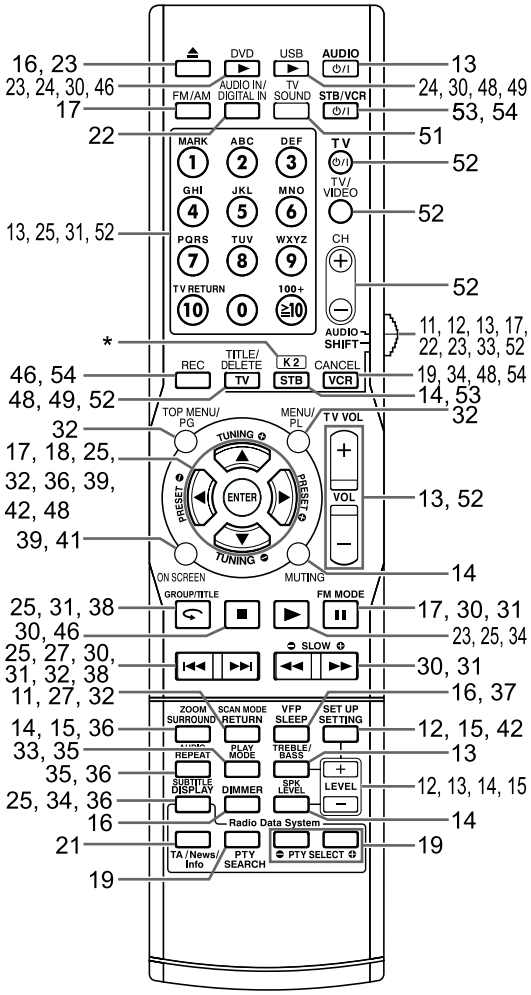

MEGJEGYZÉS

* A [K2] csak az NX-F7 típus távvezérlőjére nyomtatott.

Elemek behelyezése a távvezérlőbe

Helyezze az elemeket a távvezérlőbe, ügyelve a megfelelõ polaritásra (+ és –).

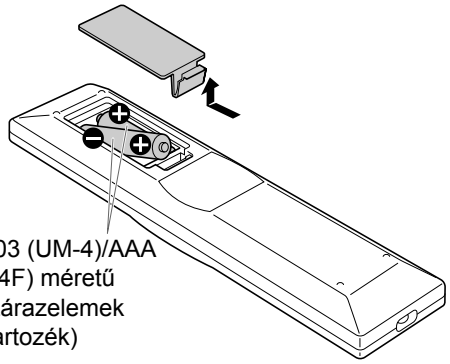

R03 (UM-4)/AAA (24F) méretű szárazelemek (tartozék)

- Ha csökken a távvezérlő hatósugara, akkor mindkét elemet cserélje ki.

A rendszer működtetése távvezérlőről

Közvetlenül irányítsa a távvezérlőt főegység előlapjára.

- Ne takarja el a főegység érzékelőjét.

Antenna csatlakoztatása

AM-hurokantenna (tartozék)

Az AM-hurokantenna beállítása

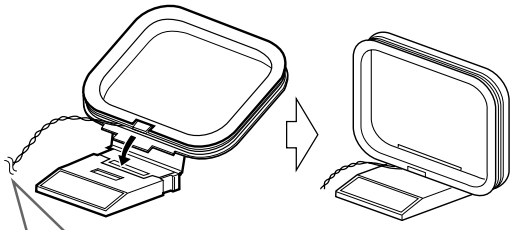

Ha szigetelés takarja az antennakábel végeit, akkor csavarja illetve húzza le a szigetelést.

MEGJEGYZÉS

- Az AM-hurokantenna kábelét tekerje az AM-hurokantenna-keretre. Ha nem ezt teszi, az AM-hurokantenna hatékonysága és érzékenysége csökkenhet.

Az AM-hurokantenna csatlakoztatása

Főegység (hátulnézet)

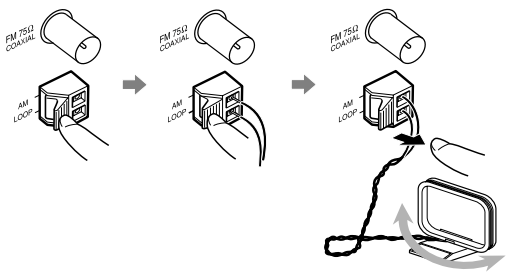

Olyan helyzetbe fordítsa az AM-hurokantennát, hogy a rádióvétel legjobb legyen.

MEGJEGYZÉS

- Ellenőrizze, hogy az antennavezetékek nem érintkeznek-e más csatlakozókkal. Ez rossz vételt okoz.

FM-antenna (tartozék)

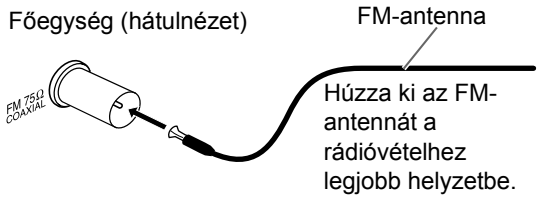

Ha rossz a mellékelt FM-antennával a rádióvétel vagy ha közösségi antennát használ

Főegység (hátulnézet)

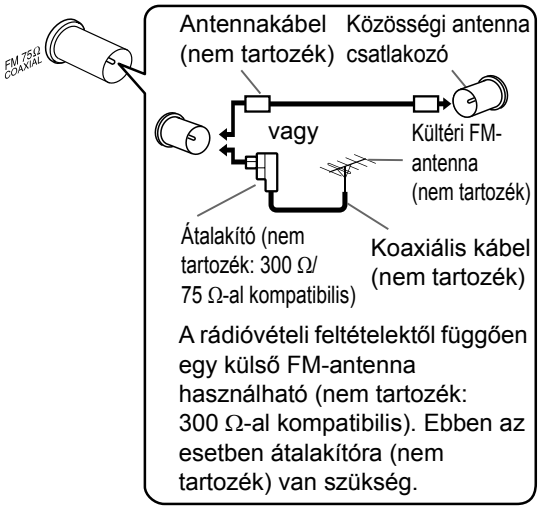

A rádióvételi feltételektől függően egy külső FM-antenna használható (nem tartozék: 300 Ω-al kompatibilis). Ebben az esetben átalakítóra (nem tartozék) van szükség.

- Ha a rendszerhez mellékelt antennától eltérő antennát használ, tekintse meg az antenna és az átalakító használati útmutatóit a csatlakoztatás részleteiért.
- Az antennák elhelyezésekor egy aktuális rádióműsor hallgatása közben keresse meg a legjobb vételi helyzetet (Lásd “Rádióadások hallgatása” részt a 17. oldalon.).
- FM/AM-közvetítést nem fogadhat antenna csatlakoztatása nélkül.

A hangszórók és a mélysugárzó csatlakoztatása

Csatlakoztassa a hangszórókat a főegységhez a színes csatlakozók csatlakoztatásával az főegység hátlapján található megfelelő színű csatlakozóhoz.

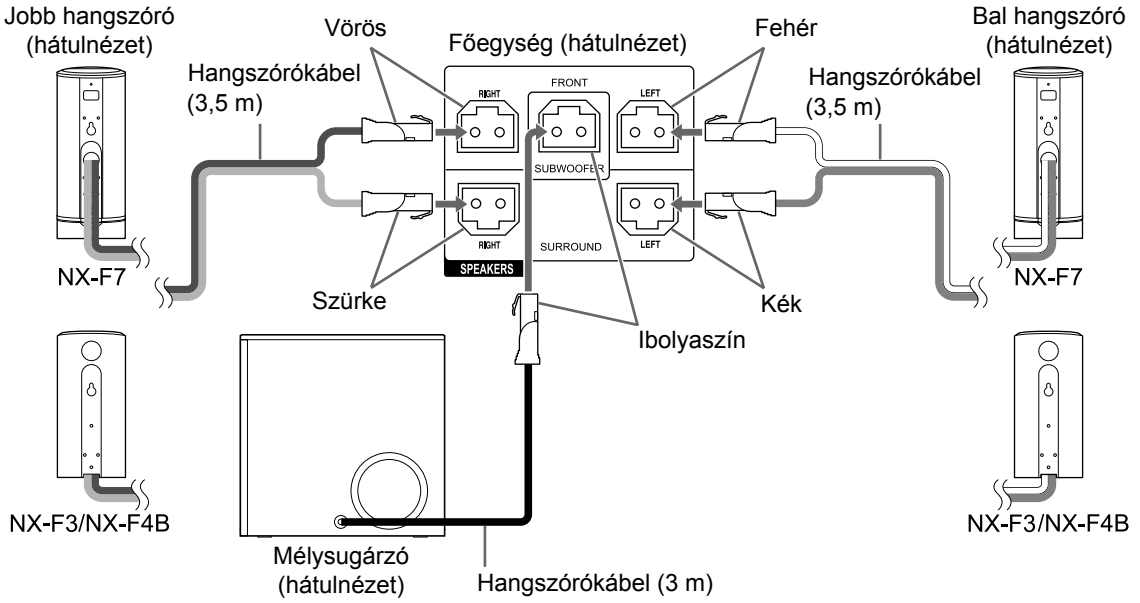

■ FONTOS

- A nem megfelelő hangszórókábel csatlakozás csökkenti a sztereóhatást és a hangminőséget.
- A szállított hangszórók (bal és jobb) mágnesesen árnyékoltak, de számos körülménytől függően színhiba jelenhet meg a TV-készüléken. A színhiba megelőzéséhez a hangszórókat az alábbi útmutatásoknak megfelelően helyezze el.
  (A mélysugárzó nincs mágnesesen árnyékolva.)
  1. A hangszórók elhelyezése előtt kapcsolja ki a TV hálózati kapcsolóját.
  2. A hangszórókat olyan távolságra helyezze el a TV-től, hogy ne okozzanak színhibát a TV-n.
  3. Várjon körülbelül 30 percet, mielőtt ismét bekapcsolja a TV hálózati kapcsolóját.

VIGYÁZAT

- A NX-F7/NX-F3/NX-F4B rendszer részeként a szállított hangszórókat kizárólag a szállított főegység számára készítették. A szállított főegységtől eltérő eszközhöz ne csatlakoztassa a szállított hangszórókat. Ez károsíthatja a hangszórókat.
- Más hangszórókkal ne kösse össze a külső hangszórókat. Az impedancia megváltozása károsíthatja a főegységet és a hangszórókat.

A hangszórófedél leválasztható.
(Csak NX-F7 esetén)

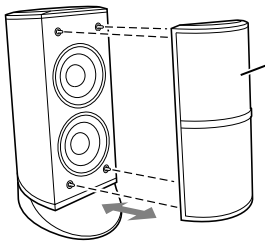

A hangszórók használata kereskedelemben kapható hangszóróállványokkal

A bal és a jobb hangszórók a kereskedelemben kapható hangszóróállványokra helyezhetők. A hangszórók kereskedelemben kapható hangszóróállványokra történő helyezése előtt kövesse az alábbi utasításokat.

Bal és jobb oldali hangszórók az NX-F7 típushoz

Válassza le az eredeti hangszóróállványokat.

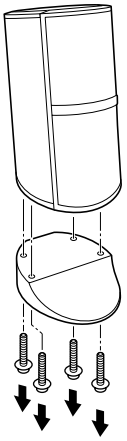

Bal és jobb hangszórók az NX-F3/NX-F4B típushoz

Távolítsa el a hangszórókábelt a hangszórókon található fülekről és aljzatokról.

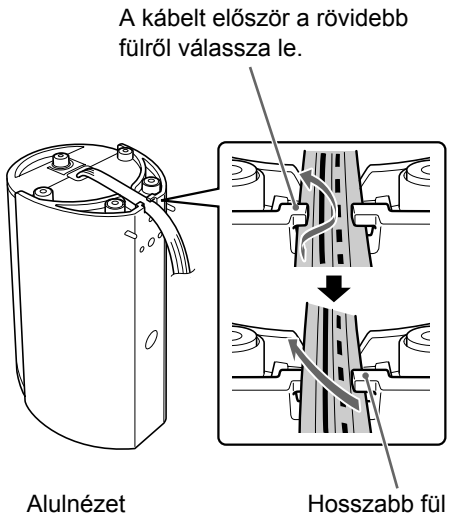

VIGYÁZAT

- A bal és a jobb hangszórók falra szerelhetők.
- Amikor a hangszórókat falra szereli, gondoskodjon arról, hogy a hangszórót szakember szerelje fel a falra.
- A hangszórót NE egymaga szerelje a falra, hogy elkerülje a helytelen felszerelés vagy a fal szerkezetének gyengesége miatt bekövetkező váratlan leesést a falról, amely váratlan kárt okozhat.
- Körültekintően kell megválasztani a hangszóró felszerelésének helyét a falon. Ha a felszerelt hangszórók zavarják a napi tevékenységet, akkor személyi sérülést vagy az eszközök károsodását okozhatják.

Hangszóró elrendezés

A rendszerrel virtuális térhatású hangot érhető el, ha a 3 hangszórót előre helyezi. (A bal és a jobb hangszórók, valamint a mélysugárzó 2.1-es csatornát jelent). Az első térhatás funkció feldolgozza a bemeneti jeleket valós hangmező létrehozásához.

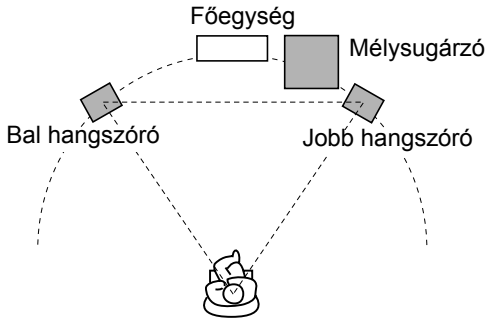

A TV csatlakoztatása

A TV csatlakozatása után kövesse az utasításokat a 11. és 12. oldalon.

Az [AV] csatlakozóval rendelkező TV csatlakoztatása

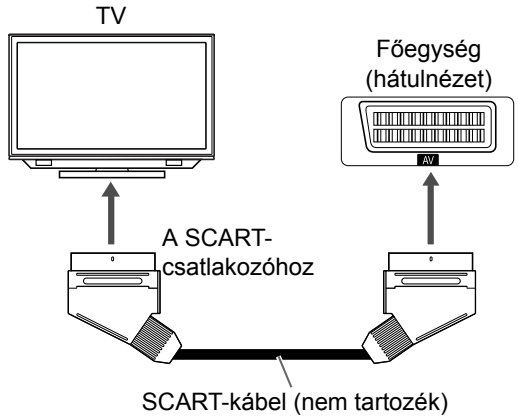

MEGJEGYZÉS

- Nincs kimeneti jel az [AV] (SCART) csatlakozón a TV-készülékhez.

A [VIDEO] csatlakozóval rendelkező TV csatlakoztatása

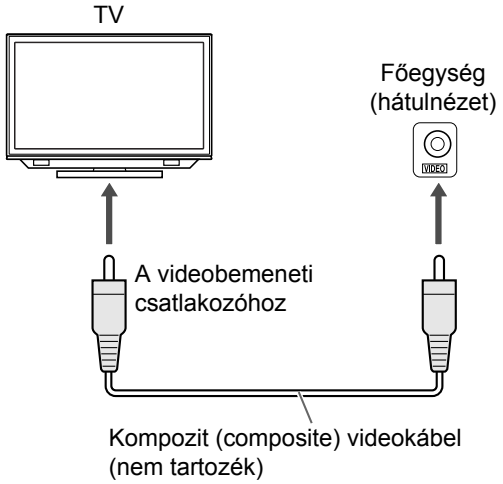

MEGJEGYZÉS

- Ha a TV hangját szeretné hallani, csatlakoztassa a TV-készüléket az [AV] és a [VIDEO] csatlakozóhoz.

[COMPONENT] csatlakozóval rendelkező TV csatlakoztatása

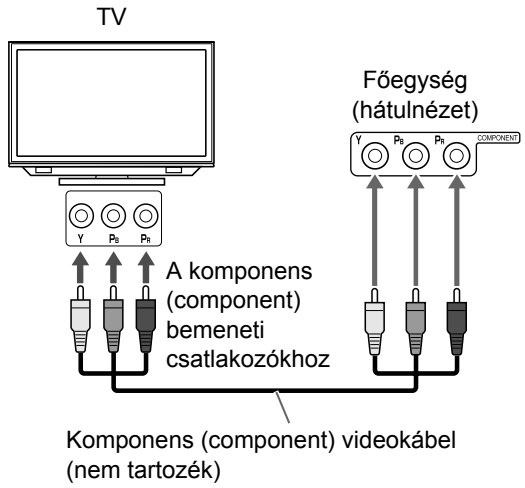

MEGJEGYZÉS

- Ha a TV hangját szeretni hallani, csatlakoztassa a TV-készüléket az [AV] és a [COMPONENT] csatlakozókhoz.

■ FONTOS

- A főegységet közvetlenül, videomagnó (VCR) közbeiktatása nélkül csatlakoztassa a TV-hez (vagy egy monitorhoz). Máskülönben lejátszás közben képtorzulás fordulhat elő. (VCR közbeiktatása azonban nem befolyásolja a hangminőséget.)

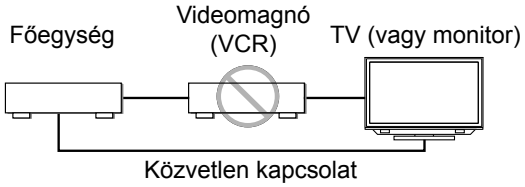

- Videomagnós TV-készülék főegységhez történő csatlakoztatása szintén képtorzulást okozhat lejátszás közben.

Egy [HDMI MONITOR OUT] csatlakozóval rendelkező TV csatlakoztatása

A rendszer tömörítetlen digitális videojeleket tud küldeni a HDMI (High Definition Multimedia Interface) kompatibilis TV készülékhez.

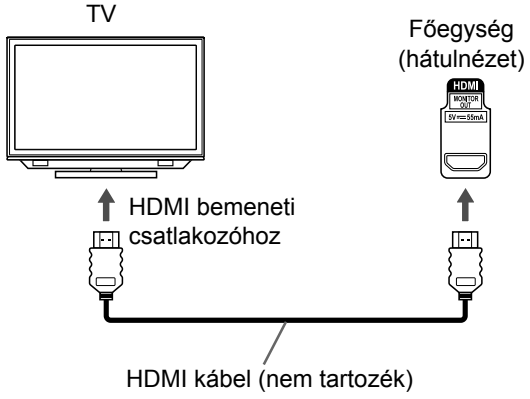

MEGJEGYZÉS

- A HDMI videojel típus a “HDMI” jelzéssel ellenőrizhető a kijelzőablakban. (Lásd a “Video jeltípus kiválasztás” részt a 11. oldalon.)
- Ha HDMI TV csatlakoztatása esetén torzul a kép, akkor kapcsolja ki a főegységet, majd kapcsolja be ismét.
- Egy HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) kompatibilis TV is csatlakoztatható a [HDMI MONITOR OUT] csatlakozóhoz, hogy a tömörítetlen HD videojel típus is elküldhető legyen.
- Ez a rendszer kompatibilis a HDMI CEC néhány alapfunkciójával. (Lásd 55. oldal.)
- Ha a TV hangját szeretni hallani, csatlakoztassa a TV-készüléket az [AV] és a [HDMI MONITOR OUT] csatlakozóhoz.

Csatlakoztatás külső digitális audio eszközökhöz

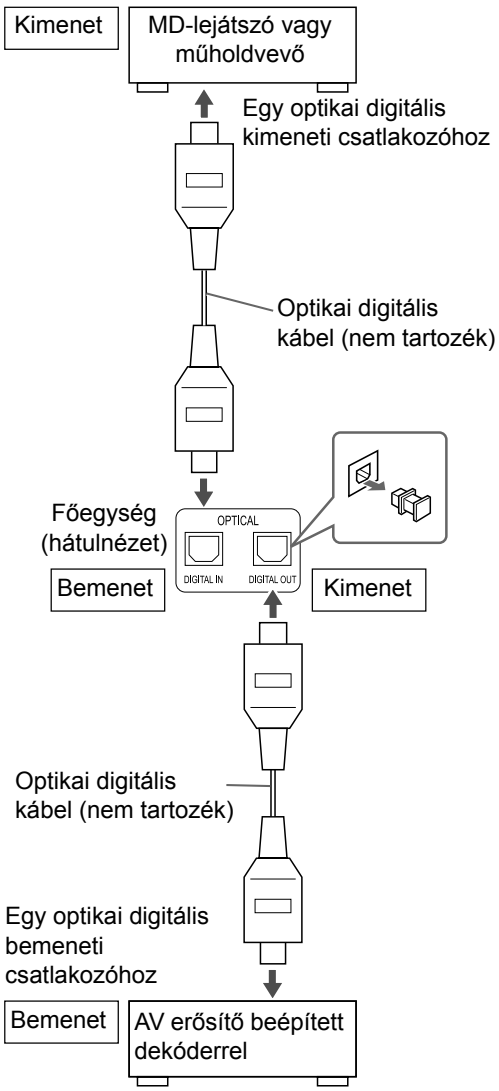

MEGJEGYZÉS

- Kiviheti az audio jelet a [DIGITAL OUT] csatlakozóhoz, amikor a “DVD”, “USB” vagy “DGTL IN” a kiválasztott forrás a kijelzőablakban.
- Ha a kijelzőablakban a “DGTL IN” a kiválasztott forrás, a rendszer a [DIGITAL OUT] csatlakozó hangját lineáris PCM-jellé kódolja.

Csatlakoztatás külső analóg audio eszközökhöz

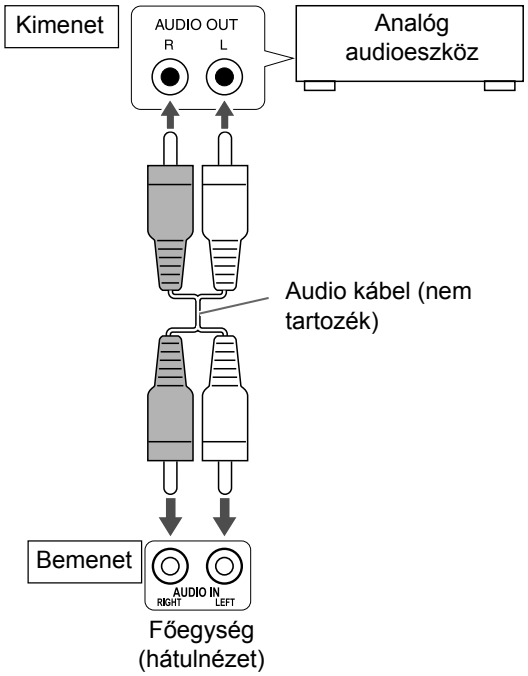

Tápkábelt csatlakoztatása

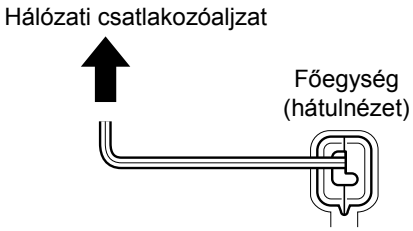

- A tápkábelt csak azután csatlakoztassa, miután az összes többi csatlakozót megfelelően elhelyezte.
- A főegységen világítani kezd a [STANDBY ⏻/I] lámpa.

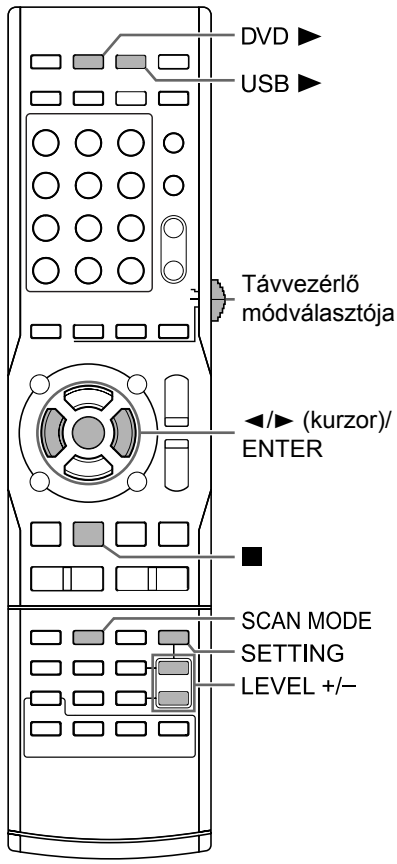

Video jeltípus kiválasztás

A főegység TV-hez csatlakoztatása után a kép TV-képernyőn történő megjelenítéséhez a TV típusnak megfelelően válassza ki a videojel típust.

■ FONTOS

- Állítsa a távvezérlő módválasztóját az [SHIFT] állásba.

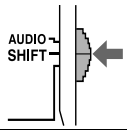

1 Kapcsolja be a főegységet.

- Lásd a “A főegység be/ki kapcsolása” részt a 13. oldalon.

2 Nyomja meg a [DVD ►] vagy [USB ►] gombot.

- Ha a lemez be van töltve, vagy USB-eszköz csatlakozik, nyomja meg a ■ gombot a lejátszás leállításához.

3 Nyomja meg a [SCAN MODE] gombot.

- Megjelenik az éppen kiválasztott video jeltípus kijelzése.

Például: Ha az “RGB” a kiválasztott videojel

RGB

4 Nyomja meg a ◄ vagy ► (kurzor) gombot a TV számára alkalmas videó jeltípus kiválasztására.

- Ha a TV az [AV] csatlakozóhoz csatlakozik, válassza az “RGB” vagy “Y/C” fejenként. (A javasolt beállítás az “RGB”.)
- Ha a TV a [VIDEO] csatlakozóhoz csatlakozik, válassza az “RGB” lehetőséget.
- Ha a TV a [COMPONENT] csatlakozókhoz csatlakozik, válassza az “576P” lehetőséget.
- Ha a TV a [HDMI MONITOR OUT] csatlakozóhoz csatlakozik, akkor a videojel típusa az alábbiak szerint választható ki.
  - Normál használathoz az “AUTO” lehetőséget válassza. (az alapbeállítás)
  - Válassza a “576P”, “720P”, “1080I” vagy “1080P” lehetőséget, szükség szerint. (A kiválasztott beállítások a csatlakoztatott TV felbontásától függően változnak.)
- A videojel típusát a [SCAN MODE] ismételt megnyomásával is kiválaszthatja.

MEGJEGYZÉS

- Az “576”, “720” és “1080” szám a képsorok számát jelzi. Általában minél nagyobb a szám, annál jobb képminőség érhető el.
- Az “I” váltottsoros formátumot jelöl. Az “P” sorkövető formátumot jelöl. Sorkövető formátumban jobb képminőség érhető el, mint váltottsoros formátumban.
- Ha egy HDMI videojel található a kimeneten, akkor a “HDMI” jelzés világít a kijelzőablakban.
- Ha egy HD videojel található a kimeneten, akkor a “HD” jelzés világít.
- Ha az “576P”, “720P” vagy “1080P” kiválasztott, a kijelzőablakban világít a “PROGRESSIVE” jelzés.

5 Nyomja meg az [ENTER] gombot.

MEGJEGYZÉS

- A videojel-típus kiválasztása után a távvezérlő módválasztóját állítsa [AUDIO] lehetőségre. A legtöbb funkció használható, ha a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO] lehetőségre állítja.
- Ha az [AV] és [HDMI MONITOR OUT] csatlakozókhoz egyidejűleg történik csatlakozás, akkor az [AV] csatlakozóról származó kép megjelenítése nem megfelelő.
- Ha kikapcsolja a főegységet a videojel típus beállítását a készülék eltárolja.

Beállítás a SCART kábel használatához

Ha a főegység és a TV SCART-kábellel csatlakozik, kövesse az alábbi utasításokat.

■ **FONTOS**

- Állítsa a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO] állásba.

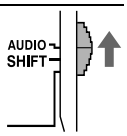

1 Kapcsolja be a főegységet.

- Lásd a “A főegység be/ki kapcsolása” részt a 13. oldalon.

2 Többször nyomja meg a [SETTING] gombot a “SCART” kiválasztására a kijelzőablakban.

3 Többször nyomja meg a [LEVEL +] vagy [LEVEL –] gombot a kívánt beállítás kiválasztásához a kijelzőablakban.

- Valahányszor megnyomja a [LEVEL +] vagy [LEVEL –] gombot, a beállítás a “SCART: AV” (audio és video) és “SCART: A” (audio) között vált át.
  - Válassza a “SCART: AV” lehetőséget ha a főegység és a TV csak SCART kábellel csatlakozik.
  - Válassza a “SCART: A” lehetőséget, ha a SCART-kábel mellett a főegység és a TV kompozit videokábellel, komponens videokábellel vagy HDMI-kábellel csatlakozik.

MEGJEGYZÉS

- “SCART: A” kiválasztásakor a bemeneti videojelet a TV-készülékkel válassza ki.

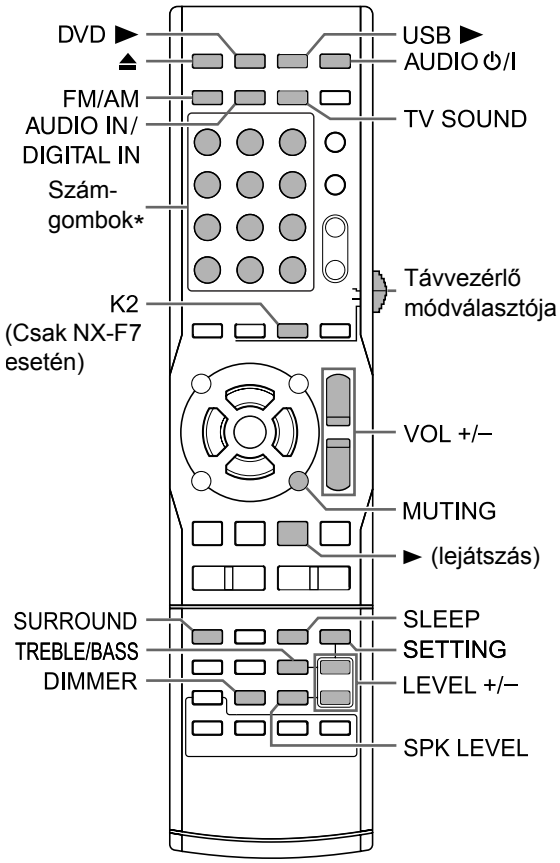

■ **FONTOS**

- Állítsa a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO] állásba.

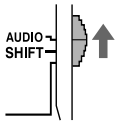

Számgombok használata

Példák:

5: [5]

15: [≧10] → [1] → [5]

150: [≧10] → [≧10] → [1] → [5] → [0]

A főegység be/ki kapcsolása

Nyomja meg az [AUDIO ⏻/I] gombot (vagy a [STANDBY ⏻/I] gombot a főegységen).

- A főegység bekapcsol és a főegységen kialszik a [STANDBY ⏻/I] lámpa (gomb).
- A főegység tápellátásának kikapcsolásához nyomja meg újból az [AUDIO ⏻/I] gombot (vagy a [STANDBY ⏻/I] gombot a főegységen. (A főegység készenléti módba lép.)
- Kikapcsolt állapotban a következő gombok bármelyikének megnyomása a főegységet is bekapcsolja.
  - [DVD ►], [USB ►], [FM/AM], [AUDIO IN/ DIGITAL IN], [TV SOUND], ► (lejátszás) vagy ⏏ távvezérlőn
  - ► (lejátszás) vagy ⏏ a főegységen

  Egyidejűleg működésbe lép a megnyomott gombhoz rendelt funkció. (A ► (lejátszás) megnyomásakor a kijelzőablakban a “DVD” lehetőséget választja ki.)
- A főegység bekapcsolásakor bekapcsol egy belső hűtőventilátor. Ez a főegység túlmelegedésének megakadályozását szolgálja. A működés során a hűtőventilátort zajt bocsát ki. Ez nem hibás működés.

A hangerő beállítása

Nyomja meg többször a [VOL +] vagy [VOL –] gombot.

- A hangerőt a főegységen található [VOLUME] hangerőszabályzóval is beállíthatja.

A hang ideiglenes kikapcsolása

Nyomja meg a [MUTING] gombot.

- A hang visszakapcsolásához nyomja meg újból a [MUTING] gombot vagy a [VOL +] vagy [VOL –] gombot, vagy forgassa el a [VOLUME] gombot a főegységen. Ha a főegységet kikapcsolja majd ismét bekapcsolja, akkor a hang is helyreáll.

Éles/mély hang beállítása

1 Nyomja meg a [TREBLE/BASS] gombot többször a “TRE” vagy “BASS” beállítás kiválasztására a kijelzőablakában.

2 A hangminőség beállításához nyomja meg többször a [LEVEL +] vagy [LEVEL –] gombot.

- A beállítható hangminőség -10 - +10.

A lejátszott hang javítása (K2) (csak NX-F7)

A K2 funkció célja, hogy az alacsony bitsebességes digitális források lejátszási hangjának javításával természetes hangzást hozzon létre.
A funkció megközelítőleg az eredeti analóg hangra egyenlíti ki a digitális felvétel tömörítése során elvesztett hanghullámokat. A hangot több bittel (24 bit) és szélesebb frekvenciatartománnyal (128 kHz, 176,4 kHz vagy 192 kHz) reprodukálja.

Nyomja meg a [K2] gombot a távvezérlőn vagy a főegységen.

- A K2 funkció aktiválásakor a [K2] lámpa (gomb) világítani kezd a főegységen.
- Minden alkalommal, amikor megnyomja a [K2] gombot a kijelzés a következőképpen változik:
  - "K2 MODE1":
    Tömörítetlen hangjelekként játssza le a digitális hangforrást (lineáris PCM). Valósan játssza le a fő forrás hangját.
  - "K2 MODE2":
    Tömörített hangjelekként játssza le a digitális hangforrást (Dolby digital, DTS, MP3, WMA vagy WAV). Ez az üzemmód ugyanazt a hatást hozza létre, mint a "K2 MODE1" a tömörített hang részére.
  - "K2 MODE3":
    Tömörítetlen hangjelekként játssza le a digitális hangforrást (lineáris PCM) és szélesebb hangmezővel, mint a "K2 MODE1".
  - "K2 MODE4":
    Tömörített hangjelekként játssza le a digitális hangforrást (Dolby digital, DTS, MP3, WMA vagy WAV). Ez az üzemmód ugyanazt a hatást hozza létre, mint a "K2 MODE3" a tömörített hang részére.
  - "K2 OFF":
    Kilép a K2 funkcióból.

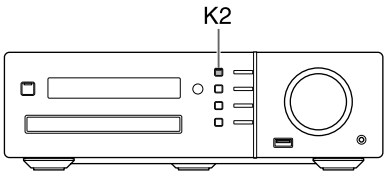

MEGJEGYZÉS

- A készülék automatikusan érzékeli az eredeti frekvenciatartományt és egy speciális tartományra bővíti ki.

A térhatás/mélynyomó hangerejének beállítása

A hangerő a bal és a jobb térhatású hanghoz, valamint a mélysugárzóhoz is beállítható.

1 Nyomja meg a [SPK LEVEL] gombot többször a "SURR" vagy "SUBWFR" beállítás kiválasztására a kijelzőablakában.

- A "SURR" a bal és jobb oldali térhatású hangra vonatkozik.
- A "SUBWFR" a mélysugárzó hangjára vonatkozik.

2 A hangerő beállításához nyomja meg többször a [LEVEL +] vagy [LEVEL –] gombot.

- A beállítható hangerőtartomány -6 és +6 között van.

A térhatáskeltési mód kiválasztása

Nyomja meg a [SURROUND] gombot.

- A [SURROUND] gomb egyes megnyomásakor a kijelzőablakban található kijelzés a következők szerint változik.
  - "AUTO SUR"
    Ha a bemeneten többcsatornás jel van, akkor automatikusan térhatású hangot szolgáltat.
  - "MOVIE"
    Film számára alkalmas térhatású hangot vagy többcsatornás jelet szolgáltat.
  - "WIDE/2CH"
    Ha a bemeneten kétcsatornás jel van, akkor automatikusan térhatású hangot szolgáltat. A hanghatás erőteljesebb, mint "MOVIE" beállítás esetén.
  - "SUPER W"
    A térhatású hang erőteljesebb, mint a "WIDE/2CH" beállítás esetén.

MEGJEGYZÉS

- A jel típusától függően, elmaradhat a térhatáskeltés a térhatáskeltés mód beállítása miatt.
- Visszajátszás során, amikor változtatja a térhatáskeltési mód beállítását, a [DIGITAL OUT] csatlakozókról származó hang szaggatott lehet. Mielőtt külső eszközön hangfelvételt készít, válassza ki a kívánt térhatáskeltési módot.

A fejhallgató térhatáskeltési módjának kiválasztása

A [PHONES] csatlakozóhoz csatlakoztatott fejhallgatókon keresztül térhatású hangot hallgathat.

■Ha a fejhallgatók csatlakoznak a [PHONES] csatlakozóhoz

Nyomja meg a [SURROUND] gombot.

H.P. SURR

- A [SURROUND] gomb minden megnyomásakor a beállítás a “H.P. SURR” és “H.PHONE” lehetőség között vált át a kijelzőablakban.

MEGJEGYZÉS

- A [PHONES] csatlakozó a sztereó mini csatlakozódugóval felszerelt fejhallgatók csatlakoztatására szolgál (nem tartozék). Ha a rendszerhez fejhallgatók csatlakoznak, a hangszórókból nem hallható hang.
- Ez a funkció nem működik JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2-fájl esetén.

Beszédhang erősítése

Ez a funkció lehetővé teszi a lemezen/fájlban rögzített párbeszéd könnyebb megértését még kisebb hangerő esetén is. A funkció mozgókép nézésekor hasznos.

1 Többször nyomja meg a [SETTING] gombot a “CLR VOIC” kiválasztására a kijelzőablakban.

- A “CLR VOIC” tiszta hangra vonatkozik.

2 Többször nyomja meg a [LEVEL +] vagy [LEVEL –] gombot a “CLR: ON” beállítás kiválasztásához a kijelzőablakban.

A jelzés világítani kezd, amikor a hangtisztítás funkció működik.

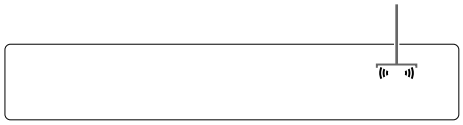

- A [LEVEL +] vagy [LEVEL –] gomb minden megnyomására a beszédhang funkció be- és kikapcsol.
- Ha ki szeretné kapcsolni a tiszta hang funkciót, válassza a “CLR: OFF” lehetőséget.

A térhatás hangferejének kiválasztása

Növelheti a térhatású hang hangerejét.
Ez a funkció a következő feltételek mellett hatásos:

(1) Ha a térhatású mód az “AUTO SUR” elemtől eltérőre állított (lásd 14. oldal).
(2) Ha a térhatású mód beállítása “AUTO SUR”, és a rendszer DVD VIDEO, DVD AUDIO vagy DVD VR formátumot játszik le (lásd 23. oldal)
(3) Ha a térhatású mód beállítása “AUTO SUR”, és a forrás beállítása “DGTL IN” (lásd 22. oldal).

1 Többször nyomja meg a [SETTING] gombot a “SURR VOL” kiválasztására a kijelzőablakban.

2 Többször nyomja meg a [LEVEL +] vagy [LEVEL –] gombot a kívánt beállítás kiválasztásához a kijelzőablakban.

- A [LEVEL +] vagy [LEVEL –] gomb minden megnyomásakor a térhatás hangerejének kijelzése a három szint egyikére változik. A térhatás hangereje a következő sorrendben változik: “SURR: NRML”, “SURR: MID” és“SURR: HIGH”.
- A különbség megerősítése érdekében válassza ki az a térhatás hangerőszintjét az aktuális hang hallgatása közben.

SURR: NRML

MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció nincs hatással a hangra a fejhallgató térhatás módban.

A távvezérlő gombok elhelyezkedésének ismertetése a 13. oldalon található.

A kikapcsolás időzítő használata

Amikor eltelt a beállított idő, akkor a főegység automatikusan kikapcsol.

Nyomja meg a [SLEEP] gombot.

- A [SLEEP] gomb minden egyes megnyomásakor megváltozik a kijelzőablakában kijelzett idő. Az idő a következő percekre állítható: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150 vagy 180 perc.

Példa: Kijelző, amikor az elalvás időzítő beállítása 60 perc

SLEEP 60

A hátralévő idő változtatása

Többször nyomja meg a [SLEEP] gombot az idő ismételt kiválasztásához.

A hátralévő idő ellenőrzése

Egyszer nyomja meg a [SLEEP] gombot.

Az elalváskapcsoló kikapcsolása

Nyomja meg többször a [SLEEP] gombot, amíg meg nem jelenik a "SLEEP --" kijelzés.

A főegység kikapcsolása törli a kikapcsolás időzítőt.

A kijelzőablak fényerejének megváltoztatása

■Ha be van kapcsolva a főegység

Nyomja meg ismét a [DIMMER] gombot.

- Minden alkalommal, amikor megnyomja a [DIMMER] gombot a kijelzés 3 szintet változik.

Lemezkiadás lezárása

A lemeztálcát lezárhatja a lemezkiadás megakadályozására.

A lemezkiadás lezárásának beállítása

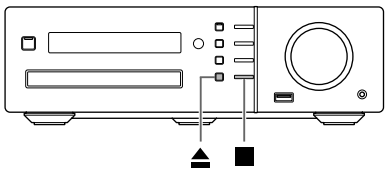

■Amikor ki van kapcsolva a főegység

Nyomja le a főegységen a ⏏ gombot egy vagy több másodpercig, miközben lenyomva tartja a ■ gombot.

LOCKED

Ha megkísérli a lemeztálca kinyitását a ⏏ gomb megnyomásával, a lemeztálca nem nyílik ki, és a kijelzőablakon megjelenik a "LOCKED" felirat.

A lemezkiadás lezárásának megszűntetéséhez a főegységen nyomja meg a ⏏ gombot, és közben tartsa lenyomva a ■ gombot. "UNLOCKED" jelenik meg a kijelzőablakban.

Rádióadások hallgatása

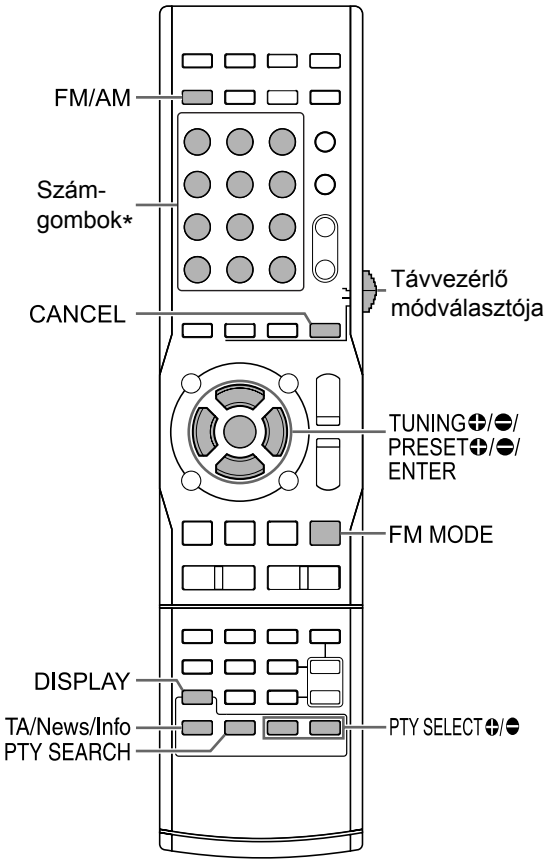

* A számgombok használatának ismertetése a “Számgombok használata” c. részben, a 13. oldalon található.

■ **FONTOS**

- Állítsa a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO] állásba.

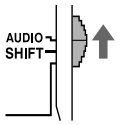

Rádióállomás kiválasztása

1 Az “FM” vagy “AM” kiválasztásához a kijelző ablakában nyomja meg az [FM/AM] gombot.

- Az [FM/AM] lenyomása a rádióadást választja ki hangforrásként.
- A főegység [SOURCE] gombjának ismételt megnyomásával forrásként kiválaszthat egy rádióadót is.
- Az [FM/AM] gomb minden megnyomása után a hullámsáv “FM” és “AM” között változik.

Példa: Az FM-rádióadás vételénél látható kijelzés

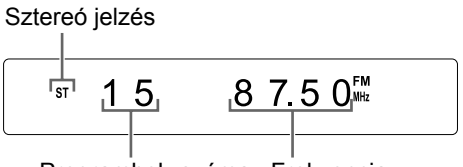

2 Egy rádióállomás kiválasztásához többször nyomja meg a [TUNING ⊕] vagy [TUNING ⊖] gombot.

- Amikor a főegység egy FM-sztereó adást vesz, az “ST” (sztereó) kijelzés jelenik meg a kijelzőablakában.

■ **Automatikus állomáskeresés:**
Egy rádióállomás az automatikus állomáskereséssel is kiválasztható.

Tartsa lenyomva a [TUNING ⊕] vagy [TUNING ⊖] gombot, amíg a frekvencia változni nem kezd, majd engedje fel a gombot.

- Amikor a főegység rádióadást vesz, a frekvencia változása automatikusan leáll.
- Kiválaszthat egy adott rádióállomást, míg rádióadást keres. Nyomja meg a [TUNING ⊕] vagy [TUNING ⊖] gombot az automatikus állomáskeresés leállítására, ha a kívánt frekvencia megjelenik a kijelzőablakában.

MEGJEGYZÉS

- Ha zavar miatt nehéz az FM-sztereó adás vétele, akkor jobban hallhatja a vételt, ha megnyomja az [FM MODE] gombot a monóra vételi hangra váltáshoz. Ebben az esetben a “MONO” (monó) jelzés világít a kijelzőablakban. A sztereó vételi hangra történő visszatéréshez nyomja meg ismét az [FM MODE] gombot. Megjelenik az “AUTO” felirat, és az “ST” (sztereó) kijelzés világítani kezd a kijelzőablakban.

Előreprogramozott rádióállomás kiválasztása

A főegység előreprogramozott rádióállomásai egy rádióállomás könnyű kiválasztását teszik lehetővé.

Rádióállomások előreprogramozása

Maximum 30 FM rádióállomás és maximum 15 AM rádióállomás programozható.

1 Válasszon ki egy beírni kívánt rádióállomást.

- Lásd a “Rádióállomás kiválasztása” részt a 17. oldalon.

2 Nyomja meg az [ENTER] gombot.

- “––” villog a kijelzőn körülbelül 5 másodpercig.

3 A “––” villogása közben nyomja meg a számgombokat a hozzárendelni kívánt előbeállítási szám kiválasztásához.

- A programhely számát a [PRESET ⊕] vagy [PRESET ⊖] gomb megnyomásával is kiválaszthatja.

4 Amíg villog a kiválasztott szám, nyomja meg az [ENTER] gombot.

- “STORED” kijelzés jelenik meg, és a készülék eltárolja a kiválasztott rádióállomás adatait.

MEGJEGYZÉS

- Ha olyan programhely számhoz rendel rádióállomást, melybe előzőleg már egy másik rádióállomás adatait írták be, akkor az új rádióállomás adatai felülírják az előzőleg beírt rádióállomás adatait.

Előreprogramozott rádióállomás kiválasztása

■Amikor forrásként FM vagy AM rádióállomás van kiválasztva

A hangolni kívánt rádióállomás előreprogramozott programhelyeinek kiválasztásához nyomja meg a számgombokat.

- A programhely számát a [PRESET ⊕] vagy [PRESET ⊖] gomb megnyomásával is kiválaszthatja.

Rádiós adatrendszer

FM rádióadások vétele Rádiós adatrendszerrel

A Rádiós adatrendszer lehetővé teszi FM rádióállomások számára a normál műsorszórási jelekkel együtt további jelek küldését.
Például, egy rádióállomás továbbítja a rádióállomás saját nevét vagy a sugárzott műsor típusával kapcsolatos információt, mint sport vagy zene.

A következő Rádiós adatrendszer jeltípusokat foghatja.

PS (Műsorszolgáltató):
Az általánosan ismert rádióállomás neveket jeleníti meg.

PTY (Műsortípus):
A sugárzott műsorok típusait jeleníti meg.

RT (Rádiótext):
A rádióállomás által küldött szöveges üzeneteket jeleníti meg.

Bővített más hálózatok:
Lásd 21. oldal.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy a főegység nem fogad Rádiós adatrendszer jelet, ha a rádióállomás nem küldi helyesen a jelet vagy gyenge jelet küld.

Riasztás funkció
Ha “ALARM” (Szükséghelyzet) jelet fog egy rádióállomástól, miközben a Rádiós adatrendszerrel sugárzó FM-rádióadást hallgat, akkor a főegység automatikusan átkapcsol arra a rádióadásra, amely az “ALARM” jelet küldi.
(AM nincs, csupán néhány FM rádióállomás sugároz Rádiós adatrendszerrel.)

Rádiós adatrendszer információ változtatása

A Rádiós adatrendszer információ a kijelzőablakban jelenik meg az FM rádióadás hallgatása közben.

■FM rádióadás hallgatásakor

Többször nyomja meg a [DISPLAY] gombot.

PS (Műsorszolgáltató):
Amíg a főegység Rádiós adatrendszer információt keres, a “WAIT PS” jelenik meg, majd a rádióállomás neve kerül megjelenítésre a kijelzőablakban. “NO PS” jelenik meg, ha a készülék nem talált jelet.

PTY (Műsortípus):
Amíg a főegység Rádiós adatrendszer információt keres, a “WAIT PTY” jelenik meg, majd a sugárzott műsor típusa jelenik meg a kijelzőablakban. “NO PTY” jelenik meg, ha a készülék nem talált jelet.

RT (Rádiótext):
Amíg a főegység Rádiós adatrendszer információt keres, a “WAIT RT” jelenik meg, majd a rádióállomás által sugárzott üzenet jelenik meg a kijelzőablakban. “NO RT” jelenik meg, ha a készülék nem talált jelet.

MEGJEGYZÉS

- Ha a főegységnek időre van szüksége a rádióállomástól vett Rádiós adatrendszer információk megjelenítésére, akkor “PS”, “PTY” vagy “RT” jelenhet meg a kijelzőablakban.
- Amikor PS, PTY vagy RT jelzések jelennek meg a kijelzőablakban, akkor a szabálytalan karaktereket és jeleket esetleg helytelenül jeleníti meg a rendszer.

PTY kódok alapján történő műsorkeresés (PTY keresés)

Adott típusú rádióműsorok helyét határozhatja meg a megfelelő PTY kód megadásával.
A PTY keresés csak előreprogramozott rádióállomások között lehetséges.

■Amikor forrásként FM rádióadás van kiválasztva

1 Nyomja meg a [PTY SEARCH] gombot.

Kijelzés a főegységen

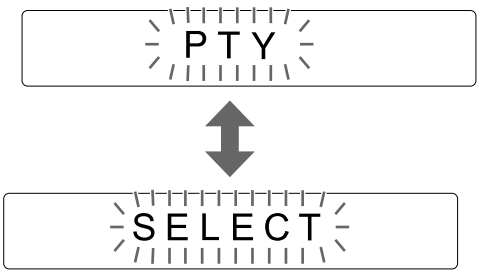

2 Többszörösen nyomja meg a [⊖ PTY SELECT] vagy [PTY SELECT ⊕] gombot egy PTY kód kiválasztásához, amíg “PTY SELECT” villog a kijelzőablakban.

Példa: Ha PTY kódként a “DOCUMENT” van kiválasztva

- A PTY kódok ismertetése a 20. oldalon található.

3 Nyomja meg a [PTY SEARCH] gombot.

- Amíg a főegység egy rádióműsort keres, a “SEARCH” és a kiválasztott PTY kódok kerülnek megjelenítésre a kijelzőablakban.

Példa: Ha PTY kódként a “DOCUMENT” van kiválasztva

- A főegység 30 előreprogramozott FM rádióállomás között keres, és leáll, amikor a főegység megtalálta a kiválasztott állomást. Ekkor villog a kiválasztott frekvencia és PTY kód.
  A kiválasztott frekvencia és PTY kód villogása közben nyomja meg a [PTY SEARCH] gombot a következő rádióállomás kereséséhez. Miután befejeződik a frekvencia és PTY kód villogása, vagy ha megnyom egy gombot, akkor a főegység automatikusan választja ki a rádióállomást.
- A keresés leállításához nyomja meg a [PTY SEARCH] vagy [CANCEL] gombot.
- Ha nem talált műsort a “NONE” felirat jelenik meg a kijelzőablakban, és a főegység visszatér az utoljára vett rádióállomáshoz.

PTY kódok

NONE:	Nincs meghatározva.
NEWS:	Hírek.
AFFAIRS:	Hírvitákkal és hírelemzésekkel kiegészített illetve kibővített időszerű műsor.
INFO:	Műsorok, amelyek azzal a szándékkal készülnek, hogy a legáltalánosabb értelemben informáljanak.
SPORT:	A sport bármely aspektusával foglalkozó műsorok.
EDUCATE:	Oktató műsorok.
DRAMA:	Minden rádiójáték és sorozat.
CULTURE:	A nemzeti vagy tájegységi kultúra- beleértve ebbe a nyelvet és színházat - bármely aspektusával foglalkozó műsorok.
SCIENCE:	Természettudományokról és technikáról szóló műsorok.
VARIED:	Általában beszélgetéseken alapuló műsorok, mint kvízműsorok, csapatjátékok és egy személyt bemutató interjúk.
POP M:	Az éppen népszerű kommersz zene.
ROCK M:	Rockzene.
EASY M:	“Könnyen hallgathatónak” tekintett kortárs zene.
LIGHT M:	Hangszeres zene, és ének illetve kórusművek.
CLASSICS:	Nagyzenekari művek, szimfóniák és kamarazenei előadások.
OTHER M:	Bármely más kategóriába nem eső zene.
WEATHER:	Időjárásjelentések és előrejelzések.
FINANCE:	Tőzsdei jelentések, kereskedelem és kereskedés.
CHILDREN:	Fiatal hallgatóságot megcélzó műsorok.
SOCIAL:	Szociológiáról, történelemről, pszichológiáról és társadalomról szóló műsorok.
RELIGION:	Vallásos műsorok.
PHONE IN:	A nyilvánosság bevonásával készülő fórum, ahol a résztvevők telefonon vagy nyilvános fórumon fejthetik ki nézeteiket.
TRAVEL:	Utazási információ.
LEISURE:	Szabadidős tevékenységekről szóló műsorok.
JAZZ:	Jazz zene.
COUNTRY:	Dalok, amelyek az Egyesül Államok déli államaiból származnak, vagy annak zenei hagyományait folytatják.
NATION M:	Az ország vagy tájegység aktuális népszerű zenéje.
OLDIES:	A popzene “aranykorából” származó népszerű zene.
FOLK M:	Egy nemzeti zenei kultúrájából gyökerező zene.
DOCUMENT:	Oknyomozó stílusban előadott tényanyagokon alapuló műsorok.
TEST:	Szükséghelyzet esetén sugárzott adás vételére szolgáló berendezések vagy a főegység ellenőrzésére szolgáló adás.
ALARM:	Szükséghelyzettel kapcsolatos bejelentések.

Bizonyos FM rádióállomások PTY kódjainak osztályozása eltérhet a fenti listában felsoroltaktól.

A távvezérlő gombok elhelyezkedésének ismertetése a 17. oldalon található.

Ideiglenes áttérés egy választott műsortípusra

A Bővített más hálózatok funkció lehetővé teszi, hogy egy másik rádióműsorról a főegység ideiglenesen áttérjen egy kiválasztott műsorra (TA, News, vagy Info), amikor Rádiós adatrendszerrel sugárzó rádióállomást hallgat.

- A Bővített más hálózatok funkció csak előreprogramozott rádióállomások között működik.

Többször nyomja meg a [TA/News/Info] gombot, amíg a kívánt műsortípus jelzése (TA/News/Info) megjelenik a kijelzőablakban.

- A [TA/News/Info] gomb minden megnyomása után változik a jelzés a kijelzőablakban.

Példa: Kijelzés a főegységen

TA: Közlekedési közlemények
News: Hírek
Info: Műsorok, melyek azzal a szándékkal készülnek, hogy a legáltalánosabb értelemben informáljanak.

MEGJEGYZÉS

- A Bővített más hálózatok funkció törléséhez többször nyomja meg a [TA/News/Info] gombot, amíg a műsorjelzés (TA/News/Info) eltűnik a kijelzőablakból. A forrás változtatása vagy a főegység kikapcsolása is törli a Bővített más hálózatok funkciót.
- Előfordulhat, hogy a rádióállomások által sugárzott Bővített más hálózatok adatai nem kompatibilisek a főegységgel.
- Amíg egy a Bővített más hálózatok funkció által beállított műsort hallgat, a rádióállomás nem változik, még abban az esetben sem, ha egy másik hálózati rádióállomás kezdi sugározni ugyanazt a Bővített más hálózati műsort.
- Amíg egy Bővített más hálózatok funkció által beállított műsort hallgat, addig csak a [TA/News/Info] és [DISPLAY] tunert működtető gombokat használhatja. Ha bármely más gombot nyom meg, akkor “LOCKED” jelenik meg a kijelzőablakban.
- Ha a Bővített más hálózatok funkció által beállított rádióállomás és az éppen kiválasztott rádióállomás között rádióállomás időszakos váltás történik, akkor nyomja meg a [TA/News/Info] gombot a Bővített más hálózatok funkció törléséhez.

A Bővített más hálózatok funkció működése

1. ESET

Ha nincs olyan rádióállomás, amely a kiválasztott műsort sugározza:

A főegység megmarad a jelenlegi rádióállomásnál.

⬇

Ha egy rádióállomás a kiválasztott műsort kezdi sugározni, akkor a főegység automatikusan átkapcsol a rádióállomásra. A műsortípus villogni kezd a kijelzőablakban.

⬇

Ha befejeződik a műsor, akkor a főegység visszatér az előzőleg hallgatott rádióállomásra, de aktív marad a Bővített más hálózatok funkció.

2. ESET

Ha van olyan rádióállomás, amely a kiválasztott műsort sugározza:

A főegység erre a műsorra tér át. A műsortípus villogni kezd a kijelzőablakban.

⬇

Ha befejeződik a műsor, akkor a főegység visszatér az előzőleg hallgatott rádióállomásra, de aktív marad a Bővített más hálózatok funkció.

Források lejátszása külső eszközökől

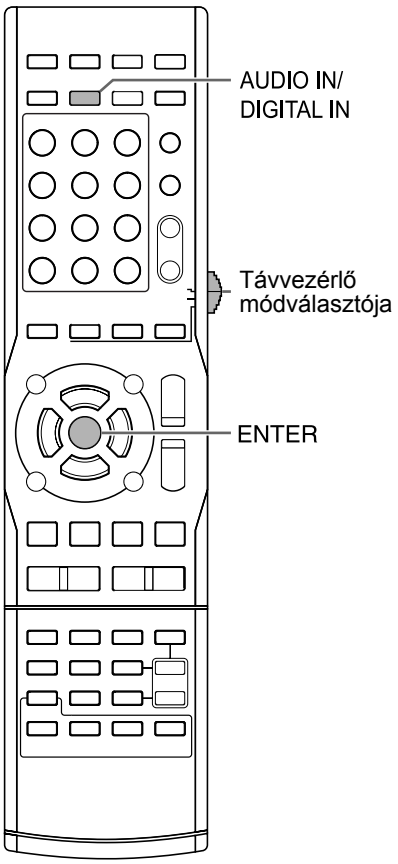

■ **FONTOS**

- Állítsa a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO] állásba.

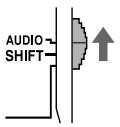

Források lejátszása külső eszközökről

1 Nyomja meg az [AUDIO IN/DIGITAL IN] gombot.

- Az [AUDIO IN/DIGITAL IN] gomb egyes megnyomásával a kijelző “AUDIO IN” vagy “DGTL IN” lehetőségre vált a kijelzőablakban.
- Az “AUDIO IN” az [AUDIO IN] csatlakozókhoz csatlakozó eszközök kiválasztására használható.
- Az “DGTL IN” az [DIGITAL IN] csatlakozókhoz csatlakozó eszközök kiválasztására használható.
- A főegységen a [SOURCE] gomb többszöri megnyomásával is kiválaszthatja forrásként a csatlakoztatott eszközt.

2 A lejátszás megkezdése a csatlakoztatott eszközön.

3 Állítsa be az előnyben részesített hangerőt vagy hangminőséget.

- Lásd 13. oldal

MEGJEGYZÉS

- Lásd a csatlakoztatott eszköz kezelési kézikönyvét.
- Ennek a rendszernek a távvezérlőjével működtetheti set-top box eszközét és videomagnóját. Tekintse meg a 53. és 54. oldalt.

A jelerősség kiválasztása

Kiválaszthatja a [AUDIO IN] csatlakozóról származó jelerősséget. Normál működésnél az alapbeállítást használja. Ha a hang túl gyenge vagy túl erős akkor változtasson a beállításokon.

1 Többször nyomja meg a [AUDIO IN/DIGITAL IN] gombot a “AUDIO IN” kiválasztásához a kijelzőablakban.

2 Tartsa lenyomva az [ENTER] gombot.

- A “LEVEL 1” vagy “LEVEL 2” megjelenik a kijelzőablakban.

3 Nyomja meg többször az [ENTER] gombot a “LEVEL 1” vagy “LEVEL 2” kiválasztásához.

- Valahányszor megnyomja az [ENTER] gombot, a kijelzőn megjelenik a “LEVEL 1” és “LEVEL 2” felirat.
- A jelerősség “LEVEL 1” esetén nagyobb, mint “LEVEL 2” esetén.
- A kijelzőn körülbelül 5 másodperc után megjelenik az “AUDIO IN” felirat.

Lemez/fájl lejátszási alapműveletek

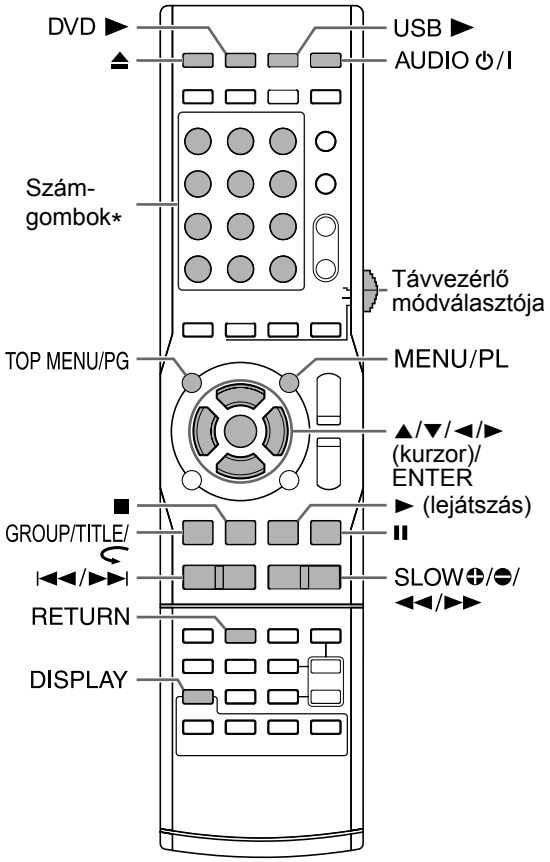

* A számgombok használatának ismertetése a “Számgombok használata” c. részben, a 13. oldalon található.

■ FONTOS

- Állítsa a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO] állásba.

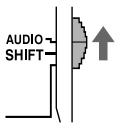

A lemez lejátszása

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD CD

Ez a rész a fenti lemeztípusok lejátszását ismerteti.

1 Nyomja meg a ⏏ gombot a távvezérlőn vagy a főegységen.

- A lemeztálca kinyílik.

2 Tegyen egy lemez a lemeztálcába.

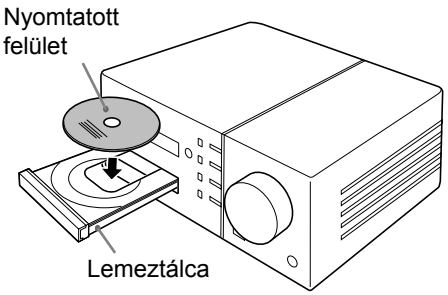

- Egy 8 cm-es lemez lejátszásához a lemeztálca belső mélyedésébe helyezze a lemezt.

3 Nyomja meg a [DVD ►] gombot.

- Ha forrásként a “DVD” kiválasztott, a ► (lejátszás) gomb megnyomása elindítja a lejátszást.

MEGJEGYZÉS

- Ahelyett, hogy a 3. lépésben a távvezérlőt használná, használja a főegység gombjait. A [SOURCE] gomb többszöri megnyomásával forrásként a “DVD” lehetőséget választhatja ki, és a ► (lejátszás) gomb megnyomásával indíthatja a lejátszást.
- A DVD lejátszásának megkezdése után menüképernyő jelenik meg a TV-képernyőjén. Ebben az esetben az ▲, ▼, ◄, ► (kurzor) gombok, a számgombok és az [ENTER] használatával működtesse a menüképernyőt. (Lásd “Egy fejezet/szám kiválasztása a menü képernyőről” részt a 32. oldalon.)

Egy fájl lejátszása

MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

Ez a rész 1) a behelyezett lemezen rögzített fájlok, és 2) a főegységhez csatlakoztatott USB-háttértároló osztályú eszközön (a továbbiakban “USB-eszköz”) felvett fájlok lejátszását ismerteti. A művelet ismertetése példaként az MP3-fájlok kijelzésével történik.

MEGJEGYZÉS

- Lásd még “A csatlakoztatott USB-eszközön rögzített fájlokkal kapcsolatos megjegyzések” részt az 60. oldalon.
- Ha a betöltött lemezre vagy a csatlakoztatott USB-eszközre különböző típusú fájlok kerültek rögzítésre, akkor a lejátszás előtt válassza ki a fájltípust. (Lásd “FILE TYPE (Fájltípus)” a 43. oldalon.)

1

(A lemezen található fájlok lejátszása)

Tegyen egy lemez a lemeztálcába.

• Lásd az 1. és 2. lépést a 23. oldalon.

(USB-eszközön található fájlok lejátszása)

Csatlakozás USB-eszközhöz.

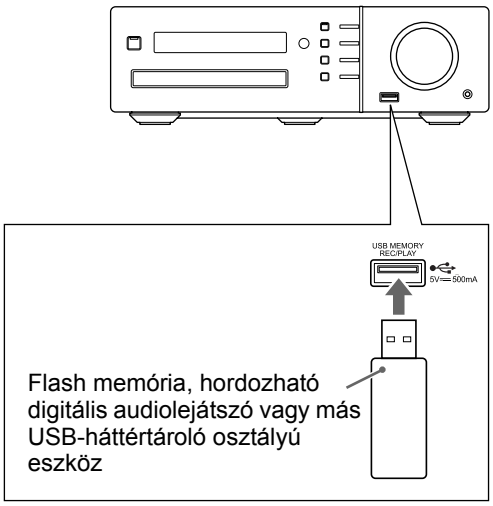

MEGJEGYZÉS

- Számítógép nem csatlakoztatható a rendszer [USB MEMORY REC/PLAY] csatlakozójához.
- USB-kábellel történő csatlakoztatáskor használjon 1m-nél rövidebb USB 2.0-ás kábelt.

2

(A lemezen található fájlok lejátszása)

Nyomja meg a [DVD ►] gombot.

(USB-eszközön található fájlok lejátszása)

Nyomja meg az [USB ►] gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha a rendszer USB-eszközön található fájlt játszik le, az “USB” kijelzés világítani kezd a kijelzőablakban
- A főegység gombjait is használhatja. Ha többször megnyomja a [SOURCE] gombot a “DVD” vagy “USB” kiválasztásához a kijelzőablakban, a lejátszás automatikusan elindul. Ha a lejátszás nem indul el, nyomja meg a ► (lejátszás) gombot a főegységen.

3 A visszajátszás megállításához nyomja meg a ■ gombot.

• A menüképernyő jelenik meg a TV-képernyőjén.

A forrásként csatlakoztatott USB-eszközre felvett fájl kiválasztásakor az “USB” felirat jelenik meg.

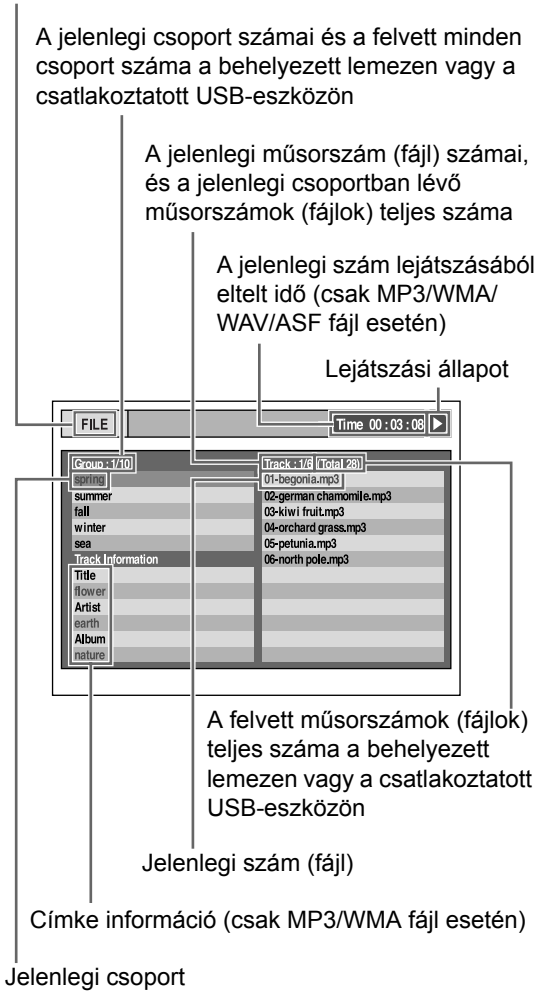

MEGJEGYZÉS

- A fájltípustól függően a menüképernyő a ■ gomb megnyomása nélkül is megjelenhet. Ebben az esetben kihagyhatja a 3. lépést.

(Folytatás a következő oldalon)

4 Nyomja meg a ▲, ▼, ◄ vagy ► (kurzor) gombot egy csoport és műsorszám kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS

- Egy műsorszám kiválasztásához a számgombokat és a ⏮ vagy ⏭ gombot is használhatja.
- Egy csoportot más módszerrel is kiválaszthat. (1) Állítsa a távvezérlő módválasztóját az [SHIFT] állásba, (2) nyomja meg a [GROUP/TITLE] gombot, majd (3) a számgombokkal adja meg a kívánt csoportszámot, miközben a "_ _" megjelenik a kijelzőablakban.

5 Nyomja meg a [DVD ►], [USB ►] vagy ► (lejátszás) gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha átugorta a 3. lépést, akkor nem kell az 5. lépéssel folytatnia.

Diavetítés lejátszása

- A JPEG-fájlok lejátszása a kiválasztott fájltól kezdve folyamatosan történik.
- A diavetítés során a megjelenítési idő körülbelül 3 másodperc.
- A csak a kiválasztott fájl megtekintéséhez nyomja meg az [ENTER] gombot.

Kijelzőablak a főegységen lemez/fájl típusokhoz

DVD VIDEO | DVD AUDIO | DVD VR | VCD SVCD | CD | MP3 WMA | WAV | JPEG | ASF | DivX | MPEG1 MPEG2

DVD VIDEO

■Egy lemez lejátszása során

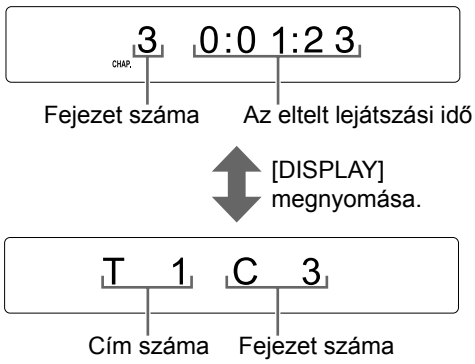

■Ha a lemez leállt

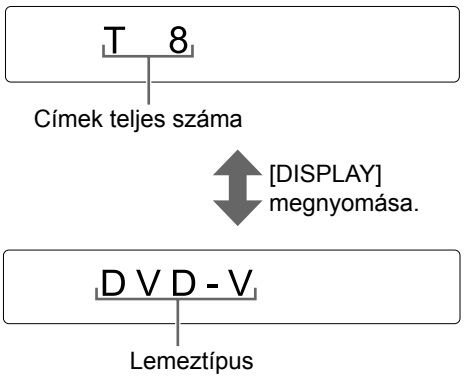

- Ha a "RESUME" jelenik meg a kijelzőablakban tekintse meg a 30. oldalt

DVD AUDIO

■Egy lemez lejátszása során

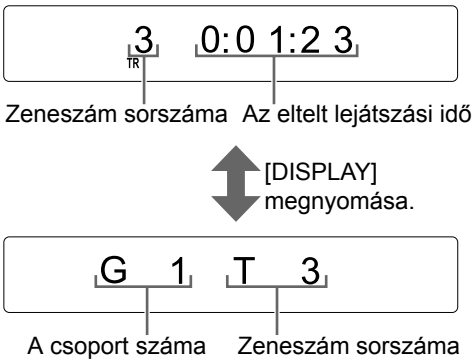

- Ha a DVD AUDIO lejátszása során a “BONUS” vagy “B.S.P.” jelzés világít, akkor tekintse meg a 38. vagy 40. oldalt.

■Ha a lemez leállt

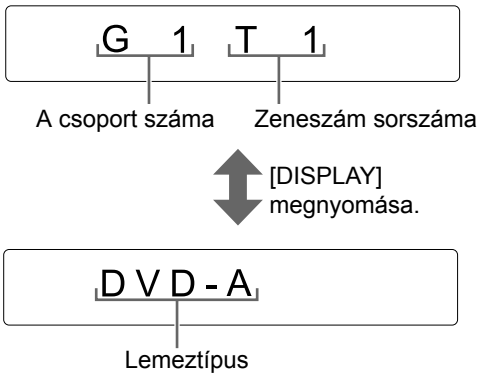

- Ha a “RESUME” jelenik meg a kijelzőablakban tekintse meg a 30. oldalt

DVD VR

■Egy lemez lejátszása során

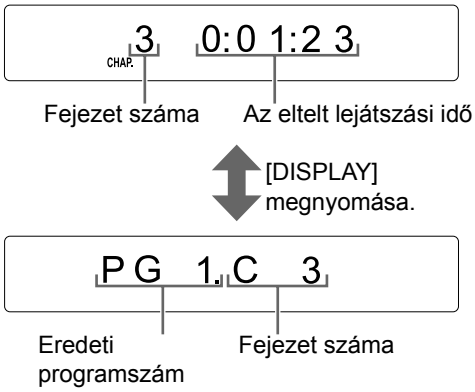

- Lejátszási lista lejátszásakor a “PG” helyett “PL” jelenik meg.

■Ha a lemez leállt

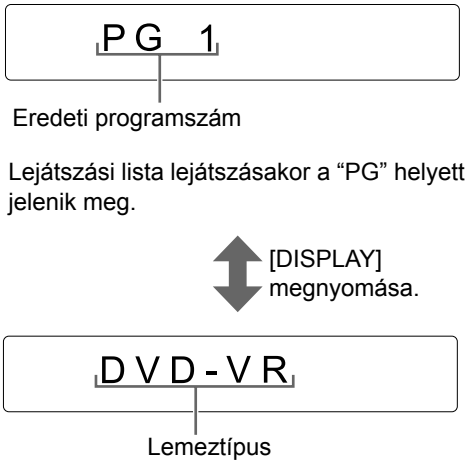

- Lejátszási lista lejátszásakor a “PG” helyett “PL” jelenik meg.
- Ha a “RESUME” jelenik meg a kijelzőablakban tekintse meg a 30. oldalt

VCD/SVCD

■Egy lemez lejátszása során



Zeneszám sorszáma Visszajátszás vezérlés

- A menü képernyő használatával vezérelheti egy PBC-kompatibilis lemez lejátszását.
- A PBC-funkció törléséhez kövesse az alábbi útmutatásokat.
  - A lemez leállított helyzetében a számgombok használatával határozza meg a műsorszám azonosítót.
  - A lemez leállított helyzetében a I◄◄ vagy ►►I gombokkal határozza meg a műsorszám azonosítót, majd nyomja meg a [DVD ►] vagy ► (lejátszás) gombot.
- A PBC-funkció visszavonásakor megjelenik a “PBC” kijelzés, és megjelenik az eltelt lejátszási idő.
- A PBC-funkció visszaállításához nyomja meg a [TOP MENU/PG] vagy [MENU/PL] gombot, vagy nyissa ki egyszer a lemeztálcát.
- PBC-lejátszás során nyomja meg a [RETURN] gombot a felső réteghez történő visszatéréshez.

■Ha a lemez leállt



Műsorszámok teljes száma Teljes lejátszási idő

Pár másodperccel később

(Bekapcsolt PBC-funkció mellett)

Visszajátszás vezérlés

[DISPLAY] megnyomása.

Lemeztípus Visszajátszás vezérlés

- Ha a “RESUME” jelenik meg a kijelzőablakban tekintse meg a 30. oldalt.
- A VCD leállításakor a “VCD” megjelenik a fentiek szerint.
- Az SVCD leállításakor az “SVCD” jelenik meg mint lemeztípus.

CD

■Egy lemez lejátszása során



Zeneszám sorszáma Az eltelt lejátszási idő

■Ha a lemez leállt



Műsorszámok teljes száma Teljes lejátszási idő

[DISPLAY] megnyomása.



Lemeztípus

MP3/WMA/WAV/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2 fájl

■Egy fájl visszajátszása során

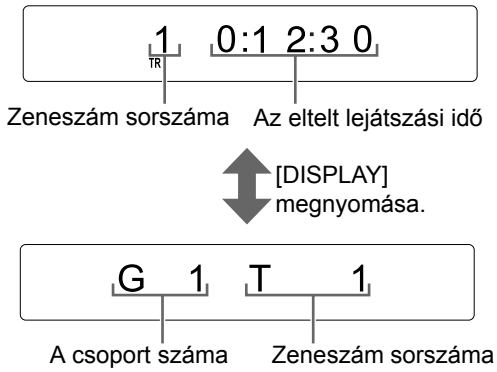

■Ha a fájl leállt

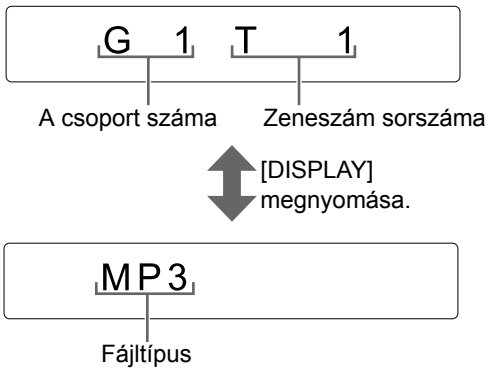

- Ha a “RESUME” jelenik meg a kijelzőablakban, tekintse meg a 30. oldalt.
- A megjelenítés a fájltípus szerint változik. Egy fájl leállásakor megjelenik a következők egyike: “MP3”, “WMA”, “WAV”, “ASF”, “DIVX” vagy “MPEG”. (Az “MPEG” kijelzés MPEG1- vagy MPEG2-fájlra vonatkozik.)

JPEG fájl

■Egy fájl visszajátszása során

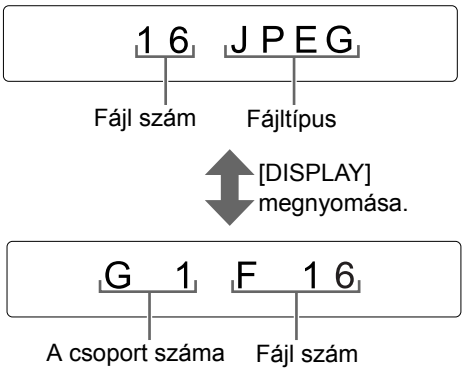

■Ha a fájl leállt

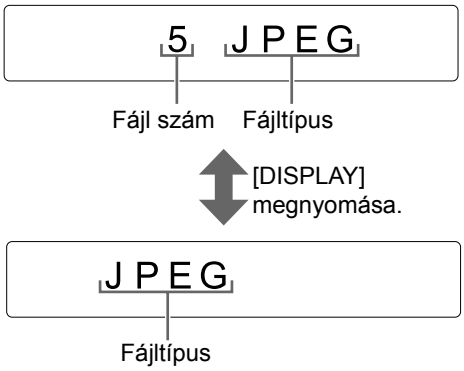

A TV-képernyőn megjelenő üzenetek

Ha forrásként a DVD VIDEO vagy USB-eszköz van kiválasztva, akkor a lemez állapotának jelzésére az alábbi üzenetek jelennek meg a TV-képernyőjén, jelezve a DVD VIDEO vagy USB-eszköz állapotát:

NOW READING:
Akkor jelenik meg, amikor a főegység éppen lemez-/fájlinformációt olvas. Várjon egy rövid ideig.

REGION CODE ERROR!:
Akkor jelenik meg, ha a lemez területi kódja nem egyezik a főegység által támogatott területi kóddal. (Lásd 58. oldal.)

NO DISC:
Jelenik meg, ha nincs a tálcában lemez.

NO USB DEVICE:
Akkor jelenik meg, ha az USB-eszköz nem csatlakozik.

OPEN:
Jelenik meg, amikor éppen nyílik a lemeztálca.

CLOSE:
Jelenik meg, amikor éppen záródik a lemeztálca.

CANNOT PLAY THIS DISC:
Akkor jelenik meg, amikor egy nem lejátszható lemezt próbál lejátszani.

CANNOT PLAY THIS DEVICE:
Akkor jelenik meg, ha nincsenek lejátszható fájlok az USB-eszközön.

Tájékoztató ikonok a TV képernyőjén (képernyőn megjelenő útmutató)

: Lejátszás

: Szünet

: Gyors hátrafelé/gyors elrefelé keresés

: Lassított lejátszás (hátra/előre)

: Több látószöget tartalmaz (Lásd 40. oldal.)

: Több audio nyelvvel rendelkezik (Lásd 36. oldal.)

: Több felirat nyelvvel rendelkezik (Lásd 36. oldal.)

: A lemez/fájl nem fogadja el a megkísérelt műveletet.

Jelzések a kijelzőablakban

Az alábbi állapotnak megfelelő jelzések világítani kezdenek a kijelzőablakban.

■Digitális jelformátum jelzések

DD D	Világít, ha a Dolby Digital megjelenik.
dts	Világít, ha a rendszer DTS Digital (térhatás) jelet fogad.
P PCM	Világít, ha DVD AUDIO csomagolt PCM-jel érkezik.
L PCM	Világít, ha a lineáris PCM-jel érkezik.

MEGJEGYZÉS

- Analóg jel esetén a digitális jelet jelző kijelzések nem jelennek meg.

■Dolby Surround mód jelző

DD PL II	Világít a Dolby Pro Logic II mód aktiválásakor.

■Forrásjel és egyéb kijelzések

L	Világít, ha a bal csatornával kapcsolatos jel érkezik.
C	Világít, ha a középső csatornával kapcsolatos jel érkezik.
R	Világít, ha a jobb csatornával kapcsolatos jel érkezik.
LFE	Világít, ha LFE csatornával kapcsolatos jel érkezik.
LS	Világít, ha a bal térhatású csatornával kapcsolatos jel érkezik.
S	Világít, ha a monó térhatású csatorna vagy 2-csatornás Dolby Surround jel érkezik.
RS	Világít, ha a jobb térhatású csatornával kapcsolatos jel érkezik.
	Világít, ha a bal/jobb hangszórók és mélysugárzó van használatban. (Eltűnik, ha a fejhallgatók csatlakoznak a [PHONES] csatlakozóhoz.)
SW	

Visszajátszás leállítása

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD CD MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

■Egy lemez/fájl lejátszása során

Nyomja meg a ■ gombot.

Lejátszás folytatása

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD MP3 WMA WAV ASF DivX MPEG1 MPEG2

Ha a visszajátszás a közepén került leállításra, akkor a visszajátszást a leállítás helyétől lehet folytatni.

A visszajátszás ideiglenes leállítása

■Egy lemez/fájl lejátszása során

Kövesse az alábbi műveletek egyikét.

Nyomja meg egyszer a ■ gombot a lejátszás leállításához.*1*2
Válasszon a “DVD” vagy “USB” forrástól eltérő forrást a kijelzőablakban.*2
Nyomja meg az [AUDIO ⏻/I] gombot a főegység kikapcsolásához.*3

*1 “RESUME” jelenik meg a kijelzőablakban. Ha kétszer megnyomja a ■ gombot a készülék törli a lejátszás leállításának helyét.

*2 Ezt a műveletet követően a visszajátszás leállításának helyét, még abban az esetben is eltárolja a program, ha az [AUDIO ⏻/I] gomb megnyomásával kikapcsolja a főegységet.

*3 Ha megnyomja az [AUDIO ⏻/I] gombot a főegység ismételt bekapcsolásához, a rendszer töri azt a pozíciót, ahol a lejátszás abbamaradt.

Visszajátszás indítása a tárolt helyről

■Amikor egy lemez/fájl a közepénél leállított

Nyomja meg a [DVD ►] vagy [USB ►] gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció nem működik programozott lejátszás vagy véletlen sorrendű lejátszás esetén.
- A tárolt hely akkor törlődik, ha a lemeztálca kinyílik vagy ha az USB-eszközt leválasztják.
- Törölheti a visszajátszás folytatása funkciót. (Lásd: “RESUME” a 44. oldalon.)
- A forrásként kiválasztott USB-eszközön található fájl esetén előfordulhat, hogy ez a funkció nem a fent leírt módon működik.

Visszajátszás szüneteltetése

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD CD MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

■Egy lemez/fájl lejátszása során

Nyomja meg a II gombot.

- A visszatéréshez a szokásos lejátszáshoz, nyomja meg a [DVD ►], [USB ►] vagy ► (lejátszás) gombot.

Állókép léptetés előrefelé

DVD VIDEO DVD VR VCD SVCD DivX MPEG1 MPEG2

DVD AUDIO–(csak mozgóképek esetén)

■Egy lemez/fájl szüneteltetése során

Többször nyomja meg a II gombot.

- A visszatéréshez a szokásos lejátszáshoz, nyomja meg a [DVD ►], [USB ►] vagy ► (lejátszás) gombot.

Gyors hátrafelé/gyors előrefelé keresés

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD CD MP3 WMA WAV ASF DivX MPEG1 MPEG2

Két módszer létezik.

■Egy lemez/fájl lejátszása során

- **Nyomja meg a ◄◄ vagy ►► gombot.**
  A ►► gomb minden megnyomása után nő a sebesség. A visszatéréshez a szokásos sebességhez, nyomja meg a [DVD ►], [USB ►] vagy ► (lejátszás) gombot.
- **Tartsa lenyomva a I◄◄ vagy ►►I a gombot.**

MEGJEGYZÉS

- Egyes lemezek/fájlok esetében a hang megszakad vagy nem hallható, a gyors hátrafelé/gyors előrefelé keresés során.
- A lemez/fájl típusától függően változik a választható sebesség és kijelzés.

Visszajátszás 10 másodperccel korábbi helyről

DVD VIDEO DVD VR

■Egy lemez lejátszása során

Nyomja meg a ↶ gombot.

MEGJEGYZÉS

- Nem térhet vissza az előző címre és az eredeti programra (lejátszási lista).

Lassított visszajátszás

DVD VIDEO DVD VR VCD SVCD

DVD AUDIO–(csak mozgóképek esetén)

■A lemez lejátszásának szüneteltetése esetén

Nyomja meg a [⊖ SLOW] vagy [SLOW ⊕]gombot.

- A [⊖ SLOW] vagy [SLOW ⊕] gomb minden megnyomása után nő a sebesség.
- A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a ❚❚ gombot, a szokásos lejátszáshoz történő visszatéréshez nyomja meg a [DVD ►] vagy ► (lejátszás) gombot.

MEGJEGYZÉS

- Nem hallható hang.
- Előfordulhat, hogy visszafelé a képmozgás nem egyenletes.
- VCD, SVCD vagy DVD VR esetén a lassított lejátszás csak előre használható.

Fejezet/műsorszám/fájl elejére ugrás

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR CD VCD SVCD MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

■Egy lemez/fájl lejátszása során

Többször nyomja meg a ⏮ vagy ⏭ gombot.

MEGJEGYZÉS

- Véletlenszerű lejátszás alatt még a ⏮ gomb megnyomásával sem ugorhat az előző műsorszámra. (Lásd 35. oldal.)
- Kiválaszthat egy címet vagy egy csoportot. (1) Állítsa a távvezérlő módválasztóját a [SHIFT] állásba, (2) nyomja meg a [GROUP/TITLE] gombot, majd (3) a számgombokkal adja meg a kívánt címet vagy csoportszámot, miközben a "_ _" megjelenik a kijelzőablakban. Ekkor a DVD VR formátumhoz a "PG" vagy "PL" kijelzés jelenik meg a kijelzőablakban.

Fejezet/szám kiválasztása számgombokkal

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR CD MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

VCD SVCD–(PBC ki)

■Egy lemez/fájl lejátszása során

A fejezet számának vagy a műsorszám azonosító kiválasztásához nyomja meg a számgombokat.

MEGJEGYZÉS

- A VCD/SVCD PBC-funkciójának törléséhez tekintse meg a 27. oldalt.

Körülbelül 5 perces időközökkel ugrik

DivX MPEG1 MPEG2

Egy fájlon belül körülbelül 5 perces időközökkel ugorhat. Ez különösen akkor hasznos, amikor egy hosszú fájlon belül akar ugrani.

■Egy lemez/fájl lejátszása során

Nyomja meg a ◄ vagy ► (kurzor) gombot.

- A ◄ vagy ► (kurzor) gomb minden megnyomása után a lejátszás helye az előző vagy a következő időköz elejére kerül át. Mindegyik időköz körülbelül 5 perc.

MEGJEGYZÉS

- Az időközök hozzárendelése automatikusan történik a fájl elejéről.
- Ezt a funkciót csak az adott fájlon belül lehet használni.

Egy fejezet/szám kiválasztása a menü képernyőről

DVD VIDEO DVD AUDIO

■Egy lemez leállított állapotában vagy visszajátszása során

1 Nyomja meg a [TOP MENU/PG] vagy [MENU/PL] gombot.

- A menü képernyő kerül megjelenítésre.
- A lemez típusától függően a [TOP MENU/PG] megnyomása nem hoz eredményt. Ezután nyomja meg a [MENU/PL] gombot.

2 Nyomja meg a ▲, ▼, ◄ vagy ► (kurzor) gombot a fejezetek vagy számok kiválasztómenüjének kiválasztásához.

3 Nyomja meg az [ENTER] gombot.

4 Nyomja meg a ▲, ▼, ◄ vagy ► vagy a számgombokat a kívánt fejezet vagy szám kiválasztásához.

5 Nyomja meg az [ENTER] gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ezt a funkciót csak akkor használhatja, ha a lemezen szerepel menü képernyő.
- A lemeztől függően az 1. lépés befejezése után a 4. lépéshez léphet.
- A lejátszás egyes lemezek esetében az [ENTER] gomb megnyomása nélkül is elindul a 5. lépésben.

VCD SVCD

■Lemez lejátszásakor aktivált PBC-funkció mellett.

1 Nyomja meg egyszer vagy többször a [RETURN] gombot.

2 A kívánt szám kiválasztásához nyomja meg a számgombokat.

MEGJEGYZÉS

- Többoldalas menüképernyővel rendelkező VCD/SVCD esetében a 2. lépésben a I◄◄ vagy ►►I gomb megnyomásával térhet át másik oldalra.

DVD VR

■Egy lemez leállított állapotában vagy visszajátszása során

1 Az eredeti program megjelenítéséhez nyomja meg a [TOP MENU/PG] gombot vagy a lejátszási lista megjelenítéséhez nyomja meg a [MENU/PL] gombot.

Eredeti program

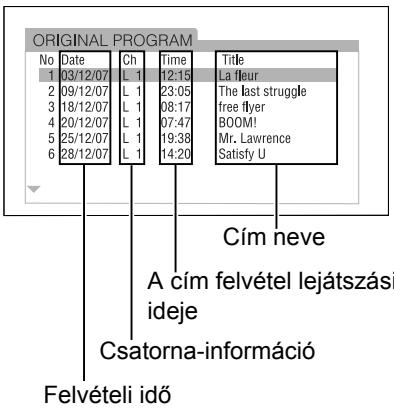
ORIGINAL PROGRAM
No Date Ch Time Title
1 03/12/07 L 1 12:15 La fleur
2 09/12/07 L 1 23:05 The last struggle
3 18/12/07 L 1 08:17 free flyer
4 20/12/07 L 1 07:47 BOOM!
5 25/12/07 L 1 19:38 Mr. Lawrence
6 28/12/07 L 1 14:20 Satisfy U
Cím neve
A cím felvétel lejátszási ideje
Csatorna-információ
Felvételi idő

Lejátszási lista

PLAY LIST
No Date Chap Length Title
1 03/12/07 2 0:23:24 Nebula G.
2 15/12/07 4 1:04:39 CDJ
3 24/12/07 13 0:41:26 Secret Garden
4 27/12/07 17 0:09:08 S. Walker
A cím teljes lejátszási ideje
A cím által tartalmazott fejezetek száma
Felvételi idő

- A lejátszási lista nem jelenik meg, ha a lemezre nem vettek fel lejátszási listát.

2 Nyomja meg az ▲ vagy ▼ (kurzor) gombot a kívánt cím kiválasztásához.

3 Nyomja meg az [ENTER] gombot.

- Ha az 1. lépésben az eredeti programot a [TOP MENU/PG] gomb megnyomásával választotta ki, akkor a lejátszás a kiválasztott címtől indul el.
- Ha az 1. lépésben a lejátszási listát a [MENU/PL] gomb megnyomásával választotta ki, akkor a készülék csak a kiválasztott címet játssza le.

A lemez/fájl lejátszás kényelmi funkciói

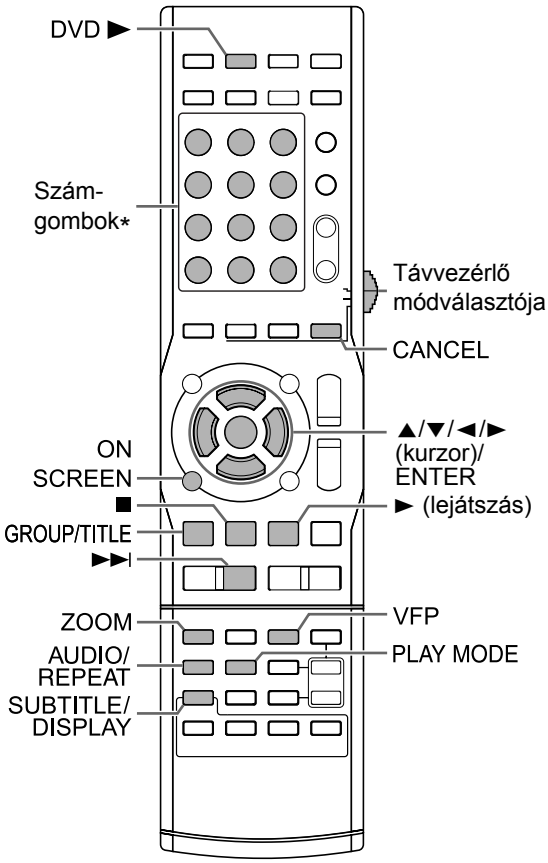

* A számgombok használatának ismertetése a “Számgombok használata” c. részben, a 13. oldalon található.

■ **FONTOS**

- Néhány gomb a funkcióját a távvezérlő módjától függően változtatja.
- Mielőtt használná a “A lemez/fájl lejátszás kényelmi funkciói” részben leírt funkciókat (az [AUDIO], [SUBTITLE], [ZOOM], [VFP] vagy [GROUP/TITLE] módoktól eltérőket), a távvezérlő módkiválasztóját állítsa az [AUDIO] lehetőségre.

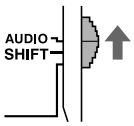

Lemez/fájl kívánt sorrendben történő lejátszása (Programozott visszajátszás)

DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD CD MP3 WMA WAV

(csak behelyezett lemez esetén)

Maximum 99 fejezet vagy szám programozható. Ugyanaz a fejezet vagy szám egynél többször programozható.

■Egy lemez/fájl leállított helyzetében

1 Nyomja meg a [PLAY MODE] gombot a “PROGRAM” megjelenítésére a kijelzőablakban.

- Ha véletlenül kétszer vagy többször nyomta meg a [PLAY MODE] gombot, ismét nyomja meg a [PLAY MODE] gombot, amíg a “PROGRAM” meg nem jelenik.

Kijelzőablak

A jelzés világítani kezd, ha a programlejátszás funkció be van kapcsolva.

Példa: TV-képernyő DVD VIDEO esetén (Program képernyőkép)

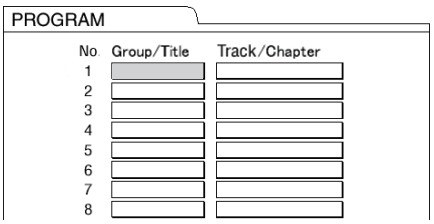

2 A számok/fejezetek programozásához nyomja meg a számgombokat.

• A kijelzőablakban egy programszámot a [DISPLAY] gomb megnyomásával tekinthet meg.

Kijelzés DVD VIDEO esetén

• Válasszon egy cím számot majd egy fejezetszámot.

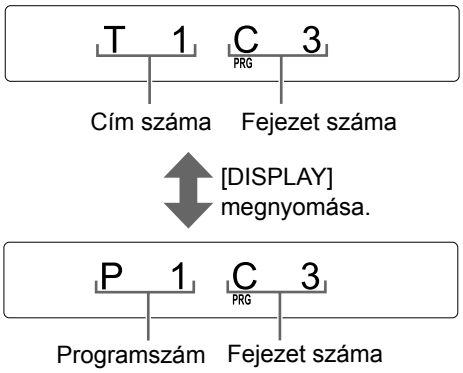

Kijelzés DVD AUDIO/MP3/WMA/WAV fájl esetén

• Egy csoportszám, majd egy műsorszám számának kiválasztása.

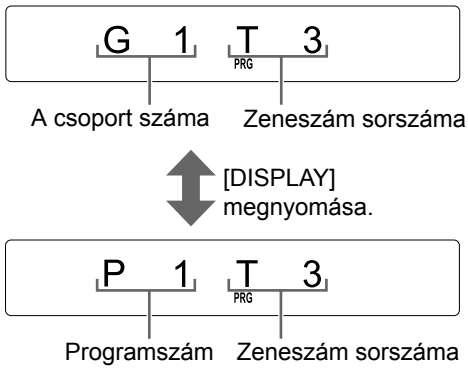

Kijelzés egy VCD/SVCD/CD esetén

• Válassza ki a műsorszám azonosítót.

• Amint végzett a műsorszám kiválasztással a készülék megjeleníti a programlejátszás teljes idejét

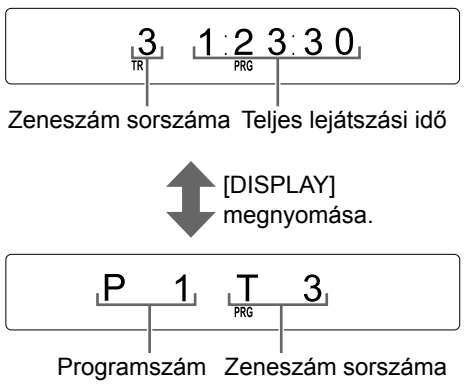

Példa: TV-képernyő DVD VIDEO esetén (Program képernyő)

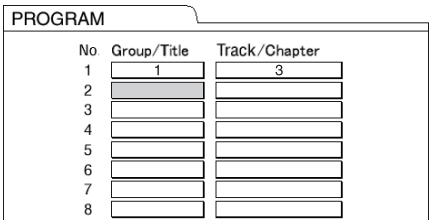

• A DVD AUDIO bónuszcsoport kiválasztása előtt kapcsolja ki a “BONUS” kijelzőt “A bónuszcsoport lejátszása” című részben, a 38. oldalon ismertetettek szerint.

MEGJEGYZÉS

- Számgombok használata helyett, amikor a TV képernyőjén a “Track/Chapter” oszlopban, megnyomja az [ENTER] gombot, akkor az “ALL” jelenik meg, és megtörténik a kiválasztott címben/csoportban szereplő minden fejezet/műsorszám programozása. (Csak DVD VIDEO/DVD AUDIO/MP3/WMA/WAV fájl esetén)
- A [CANCEL] gomb többszöri megnyomásával a programozott számokat egyenként törölheti a program képernyőképén található lista aljától kezdve.
- A [CANCEL] gomb lenyomva tartásával az egész programot törölheti.
- A lemeztálca kinyitása is törli a programot.

3 Nyomja meg a [DVD ►] vagy ►(lejátszás) gombot.

A program ellenőrzése

■Egy lemez/fájl lejátszása során

Nyomja meg a ■ gombot.

• Leáll a visszajátszás és a TV-képernyőn és megjelenik a program képernyőképe.

Programozott lejátszás törlése

■Egy lemez/fájl leállított helyzetében

Többször nyomja meg a [PLAY MODE] gombot a “PROGRAM” elemtől eltérő elem kijelzésére a kijelzőablakban.

• Ez a művelet nem törli a programot.

Lemez/fájl véletlen sorrendű visszajátszása (Véletlen sorrendű lejátszás)

DVD VIDEO DVD AUDIO VCD SVCD CD MP3 WMA WAV
(csak behelyezett lemez esetén)

■Egy lemez/fájl leállított helyzetében

1 Többször nyomja meg a [PLAY MODE] gombot a "RANDOM" megjelenítésére a kijelzőablakban.

A jelzés világítani kezd, ha a véletlenszerű lejátszás funkció be van kapcsolva.

2 Nyomja meg a [DVD ►] vagy ► (lejátszás) gombot.

MEGJEGYZÉS

- Minden fejezetet vagy műsorszámot csak egyszer játszik vissza a készülék.

Véletlenszerű lejátszás törlése

■Egy lemez/fájl leállított helyzetében

Többször nyomja meg a [PLAY MODE] gombot a "RANDOM" elemtől eltérő elem kijelzésére a kijelzőablakban.

- A lemeztálca kinyitása is törli véletlenszerű lejátszást.

Egy lemez/fájl ismételt lejátszása (Lejátszás ismétlése)

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR CD MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2 VCD SVCD (PBC ki)

■Egy lemez/fájl lejátszása során

Nyomja meg a [REPEAT] gombot.

- A [REPEAT] gomb minden megnyomásakor változik az ismétlési mód.

Jelzés a kijelzőablakban	Megjelenés a TV-képernyőn*1	Az ismétlési mód használata
⊂	⊂ TITLE	Megismétli az aktuális címet.
	⊂ PG	Megismétli az aktuális eredeti programot.
	⊂ PL	Megismétli az aktuális lejátszási listát.
	⊂ GROUP	Megismétli az aktuális csoportot.
⊂ 1	⊂ CHAP*2	Megismétli az aktuális fejezetet.
	⊂ TRACK*2	Megismétli az aktuális számot.
⊂ ALL	⊂ ALL	Megismétli az összes fejezetet/számot.*3
—	⊂ OFF*4	Törli az ismétlést.

*1 Bizonyos lemezek/számok esetén a "REPEAT" jelenhet meg a " ⊂ "
*2 "STEP" helyett a programozott/véletlen sorrendű lejátszás során.
*3 Programozott lejátszás során az egész programot ismétli.
*4 Bizonyos lemezek/számok esetén semmi nem jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

- A menüsort is használhatja az ismételt lejátszás beállítására. (Lásd 40. oldal.)
- Az A-B lejátszás ismétlés használatával megadott rész is ismételhető. (Lásd 41. oldal.)
- Az ismétlési mód automatikusan törlődik, ha van olyan fájl, amely nem játszható le.
- Bizonyos lemezek esetén a lejátszás leállítása automatikusan leállítja az ismétlődő lejátszást.
- A VCD/SVCD PBC-funkciójának törléséhez tekintse meg a 27. oldalt.

Az audio nyelv és a felirat nyelv kiválasztása

■Egy lemez/fájl lejátszása során

■ FONTOS
- Állítsa a távvezérlő módválasztóját az [SHIFT] állásba.

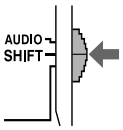

1 Az alábbiak közül nyomja meg a kívánt gombot.

Funkció	Gomb	Rendelkezésre álló lemez/fájl
Audio nyelve	**[AUDIO]**	DVD VIDEO, DVD AUDIO, DVD VR, VCD SVCD, DivX
Felirat nyelve	**[SUBTITLE]**	DVD VIDEO, DVD VR, SVCD, DivX, DVD AUDIO (csak mozgóképek esetén)

Példa: TV-képernyő a felirat nyelve esetén

: Audio nyelve

: Felirat nyelve

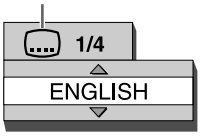

2 Az kívánt nyelv kiválasztásához nyomja meg az ▲ vagy ▼ (kurzor) gombot a kívánt nyelv kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS
- Ezeknek a funkcióknak a használata után a távvezérlő módválasztóját állítsa [AUDIO] lehetőségre. A legtöbb funkció használható, ha a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO] lehetőségre állítja.
- Az [AUDIO] ismételt megnyomása az audio nyelvet is módosítja.
- A [SUBTITLE] ismételt megnyomása bekapcsolja és kikapcsolja a felirat kijelzést.
- Ezeket a funkció beállításokat csak akkor végezheti el, amikor a lemez/fájl több audio nyelvet vagy felirat nyelvet tartalmaz.
- Ha olyan nyelvkód jelenik meg, mint “AA” és “AB”, akkor tájékoztatásul tekintse meg a “Nyelvkódok” részt a 45. oldalon.
- A menüsort is használhatja a funkciók beállítására. Lásd 40. oldal.
- DVD VR, VCD vagy SVCD lejátszásakor a TV-képernyőn megjelenik a “ST” (sztereó), “L” (bal) és “R” (jobb) felirat a képernyőn.

A kép nagyobbítása

DVD VIDEO DVD VR VCD SVCD JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2 DVD AUDIO (csak mozgóképek esetén)

■Egy lemez/fájl lejátszása vagy szüneteltetése során

■ FONTOS
- Állítsa a távvezérlő módválasztóját az [SHIFT] állásba.

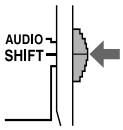

1 Nyomja meg a [ZOOM] gombot.
- A [ZOOM] gomb minden megnyomásakor a TV-készüléken változik a képnagyítás.

2 A ▲, ▼, ◄ vagy ► (kurzor) gombok használatával válassza ki a nagyítani kívánt képterületet.
- A normál lejátszáshoz történő visszatéréshez az 1. lépésben “ZOOM OFF” beállítást válassza ki.

MEGJEGYZÉS
- Ezeknek a funkcióknak a használata után a távvezérlő módválasztóját állítsa [AUDIO] lehetőségre. A legtöbb funkció használható, ha a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO] lehetőségre állítja.
- JPEG fájlok diavetítés során történő lejátszása közben nem változtathatja meg a képnagyítást.
- ASF fájl lejátszása során előfordulhat, hogy az ▲, ▼, ◄ vagy ► (kurzor) gombok nem működnek a 2. lépésben.
- Amikor egy képet nagyobbít, akkor romolhat a képminőség, vagy torzulhat a kép.

Képminőség beállítása (VFP)

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

■Egy lemez/fájl lejátszása vagy szüneteltetése során

■ **FONTOS**
- Állítsa a távvezérlő módválasztóját az [SHIFT] állásba.

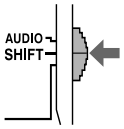

1 Nyomja meg a [VFP] gombot.

- Az érvényes beállítások kerülnek megjelenítésre.

Például: TV-képernyő VFP mód esetén

Kiválasztott VFP mód

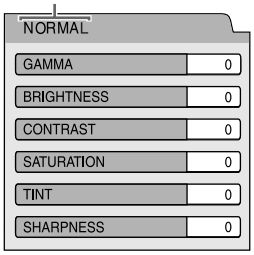

2 A video fine processor (VFP) mód kiválasztásához nyomja meg a ◄ vagy ► (kurzor) gombot.

- A ◄ vagy ► (kurzor) gomb minden megnyomásakor, a VFP-mód a következők szerint változik a TV-képernyőn:
  - "NORMAL"
    Normál lejátszás esetén. (Nem állítható be a képminőség.) A 7. lépéssel folytassa.
  - "CINEMA"
    Film sötétített szobában történő nézésére alkalmas. (Nem állítható be a képminőség.)
    A 7. lépéssel folytassa.
  - "USER1/USER2"
    Beállíthatja a képminőséget.
    A 3. lépéssel folytassa.

3 A beállítani kívánt elem kiválasztására nyomja meg a ▲ vagy ▼ (kurzor) gombot.

- A ▲ vagy ▼ (kurzor) gomb minden megnyomásakor az elem a következők szerint változik a TV-képernyőn.
  - "GAMMA"
    A semleges színárnyalatokat változtatja, miközben megőrzi a sötét és világos részeket.
    (Beállítási tartomány: –3 - +3)
  - "BRIGHTNESS"
    A kijelző fényerejét vezérli.
    (Beállítási tartomány: –8 - +8)
  - "CONTRAST"
    A kijelző kontrasztját vezérli.
    (Beállítási tartomány: –7 - +7)
  - "SATURATION"
    A kijelző színtelítettségét vezérli.
    (Beállítási tartomány: –7 - +7)
  - "TINT"
    A kijelző színárnyalatát vezérli.
    (Beállítási tartomány: –7 - +7)
  - "SHARPNESS"
    A kijelző élességét vezérli.
    (Beállítási tartomány: –8 - +8)

4 Nyomja meg az [ENTER] gombot.

Például: TV-képernyő "GAMMA" esetén

5 Az érték változtatásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ (kurzor) gombot.

6 Nyomja meg az [ENTER] gombot.

- Más elemek beállításához a 3. lépéssel folytassa.

7 Nyomja meg a [VFP] gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ezeknek a funkcióknak a használata után a távvezérlő módválasztóját állítsa [AUDIO] lehetőségre. A legtöbb funkció használható, ha a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO] lehetőségre állítja.
- Ha az eljárás alatt néhány másodpercig nem történik műveletvégzés, az eddig elvégzett beállítások mentése automatikusan megtörténik.
- A [HDMI MONITOR OUT] csatlakozó csatlakoztatásakor ez a funkció nincs hatással a képminőségre.

A távvezérlő gombok elhelyezkedésének ismertetése a 33. oldalon található.

A bónuszcsoport lejátszása

DVD AUDIO

Előfordulhat, hogy néhány DVD AUDIO egy “bónusz csoport”-nak nevezett speciális csoporttal rendelkezik. Ez a funkció akkor használható, ha a kijelzőablakban felvillan a “BONUS” kijelzés.

■Egy lemez lejátszása során

■ **FONTOS**

- Állítsa a távvezérlő módválasztóját az [SHIFT] állásba.

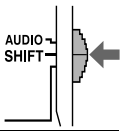

1 Nyomja meg a [GROUP/TITLE] gombot

2 Nyomja meg többször a gombot ►►I a bónuszcsoport kiválasztásához.

- A TV-képernyőn és a kijelzőablakban a “KEY_ _ _ _” felirat jelenik meg.

3 Nyomja meg a számgombokat a PIN-kód beviteléhez (négy számjegy).

- A PIN-kód megszerzésének módszere lemeztől függően eltérő lehet.

4 Nyomja meg az [ENTER] gombot.

- A helyes PIN-kód megadásakor a kijelzőablakban eltűnik a “BONUS” kijelzés, és elindul a bónuszcsoport lejátszása.
- Helytelen PIN-kód megadásakor próbálja meg ismét megadni a helyes PIN-kódot.

Az állapotsor és menüsor használata

■Egy lemez/fájl lejátszása során

1 Kétszer nyomja meg az [ON SCREEN] gombot.

Például: TV-képernyő egy DVD VIDEO esetén

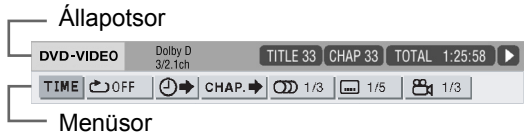

2 Egy működtetni kívánt elem kiválasztásához nyomja meg a ◄ vagy ► (kurzor) gombot.

3 Nyomja meg az [ENTER] gombot.

4 Nyomja meg az ▲ vagy ▼ (kurzor) gombot a kívánt beállítás kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS

- Az állapotsor és a menüsor kikapcsolásához nyomja meg az [ON SCREEN] gombot.

Az állapotsoron megjelenített információ

DVD VIDEO/DVD AUDIO/DVD VR

Példa: Állapotsor egy DVD VIDEO esetén

(DVD VIDEO/DVD AUDIO)
Aktuális cím/ csoport száma
(DVD VR)
Aktuális eredeti program száma (PG)/
aktuális lejátszási lista száma (PL)

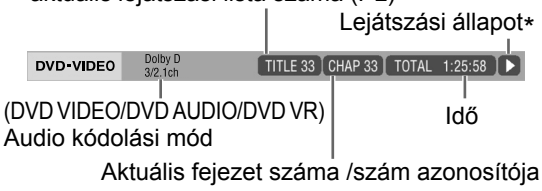

VCD/SVCD/CD/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2-fájl

Például: Állapotsor egy CD esetén

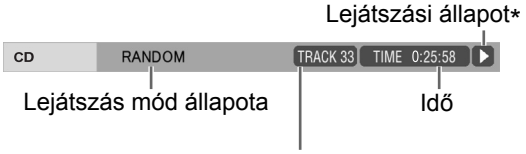

(VCD/SVCD/CD)
Aktuális műsorszám azonosítója
(ASF/DivX/MPEG1/MPEG2 fájl)
Ismétlési mód állapota

MEGJEGYZÉS

* A lejátszási állapot ugyanazzal a jelentéssel bír, mint a TV-képernyőn megjelenő tájékoztató ikonok. (Lásd 29. oldal.)

Funkciólista

TIME Idő megjelenítés kiválasztása	Megváltoztatja az időinformációt a kijelzőablakban és az állapotsorban. A 39. oldal 3. és 4. lépése helyett nyomja meg többször az [ENTER] gombot. Az [ENTER] gomb minden megnyomásakor változik az állapotsor kijelzése. DVD VIDEO DVD AUDIO ■ Egy lemez lejátszása során TOTAL : Az éppen lejátszott címből/csoportból eltelt idő. T.REM : Az éppen játszott címből/csoportból hátralévő idő. TIME : Az éppen játszott fejezetből /műsorszámból eltelt lejátszási idő. REM : Az éppen játszott fejezetből/műsorszámból megmaradt idő. DVD VR ■ Egy lemez lejátszása során TOTAL : Az éppen lejátszott eredeti programból/lejátszási listából eltelt lejátszási idő. T.REM : Az éppen lejátszott eredeti programból/lejátszási listából megmaradt idő. VCD SVCD CD ■ Egy lemez lejátszása során TIME : Az éppen játszott műsorszámból eltelt lejátszási idő. REM : Az éppen játszott számból megmaradt idő. TOTAL : A lemez lejátszásakor eltelt lejátszási idő. T.REM : A lemezből hátralévő idő.

OFF Ismétlési mód	Lásd 35. oldal. (A-B visszajátszás ismétléssel kapcsolatban lásd 41. oldal.)
Idő szerinti keresés	Lásd 41. oldal.
CHAP. Fejezet keresés/szám keresés	DVD VIDEO DVD VR (fejezetkeresés) DVD AUDIO (szám keresés) Egy fejezetet/műsorszámot választ ki. A 39. oldalon bemutatott 4. lépés helyett nyomja meg a számgombokat a fejezet/szám beírásárához, majd nyomja meg az [ENTER] gombot. **Példák:** 5 : [5] 24 : [2] → [4]
1/3 Audio nyelve	Lásd 36. oldal.
1/ 5 Felirat nyelve	Lásd 36. oldal.
1/3 Látószög	DVD VIDEO DVD AUDIO (csak mozgóképek esetén) ■ Egy lemez lejátszása során Kiválaszt egy látószöget, ha a lemezen több látószög található.
PAGE -/- Oldalkiválasztás	DVD AUDIO ■ Egy lemez lejátszása során Böngészhető képeket (B.S.P.) választ ki, ha a DVD AUDIO tartalmaz ilyeneket. A “B.S.P.” jelzés világít a kijelzőablakban. A képeket olyan módon tekintheti meg, mintha az oldalak között lapozna. Bizonyos képek esetén meg kell nyomnia az [ENTER] gombot, vagy várnia kell egy kis ideig a 39. oldal 4. lépése után.

A távvezérlő gombok elhelyezkedésének ismertetése a 33. oldalon található.

Meghatározott rész ismételt visszajátszása (A-B lejátszás ismétlés)

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR CD VCD SVCD (PBC ki)

Egy kezdési pont (A) és egy végpont (B) megadásával ismételheti a kívánt rész visszajátszását.

■Egy lemez lejátszása során

1 Kétszer nyomja meg az [ON SCREEN] gombot.

• Megjelenik a menüsor. (Lásd 39. oldal.)

2 Nyomja meg a ◄ vagy ► (kurzor) gombot a ↻ OFF kiválasztásához.

3 Nyomja meg az [ENTER] gombot.

4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ (kurzor) gombot az "A-B" kiválasztásához.

5 Nyomja meg az [ENTER] gombot az ismétlendő rész kezdőpontjánál (A pont meghatározása).

• A menüsorban található ikon: ↻ A- .

6 Nyomja meg az [ENTER] gombot az ismétlendő rész végpontjánál (B pont meghatározása).

• A menüsorban található ikon: ↻ A-B .

• A "↻" és "A-B" jelzések világítanak a kijelzőablakban, és a készülék ismét lejátssza az A és B pontok közötti részt.

A-B lejátszás ismétlés törlése

Két módszer létezik.

- **Nyomja meg a ■ gombot.**
- **Válassza ki a következőt: ↻ OFF . (Válassza ki ↻ A-B lehetőséget és kétszer nyomja meg az [ENTER] gombot.)**

MEGJEGYZÉS

- Az A-B visszajátszás ismétlés csak egy címen vagy számon belül lehetséges.
- Nem használható az A-B visszajátszás ismétlés programozott visszajátszás vagy véletlen sorrendű visszajátszás során.
- A VCD/SVCD PBC-funkciójának törléséhez tekintse meg a 27. oldalt.
- Bizonyos lemezek esetén a lejátszás leállítása automatikusan leállítja az A-B ismétlődő lejátszást.

Az idő megjelölése (Időkeresés)

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR CD VCD SVCD (PBC ki)

■Egy lemez lejátszása során

1 Kétszer nyomja meg az [ON SCREEN] gombot.

• Megjelenik a menüsor. (Lásd 39. oldal.)

2 Nyomja meg a ◄ vagy ► (kurzor) gombot a 🕘➡ kiválasztásához.

3 Nyomja meg az [ENTER] gombot.

4 A számgombok használatával írja be az időt.

Példa:
Ha egy DVD VIDEO-t (0 óra) 23 perc 45 másodperc pozíciótól kíván lejátszani, akkor a számgombokat a következő sorrendben nyomja meg [0], [2], [3], [4] és [5].

• Kihagyhatja a perc és másodperc beállítását.

• Ha helytelen értéket vitt be, akkor az értékek törlésére nyomja meg a ◄ (kurzor) gombot, és vigye be ismét az értékeket.

5 Nyomja meg az [ENTER] gombot.

• A menüsor kikapcsolásához nyomja meg az [ON SCREEN] gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció nem működik programozott lejátszás vagy véletlen sorrendű lejátszás esetén.
- Egy DVD VIDEO esetében az idő szerinti keresés a cím elejétől történik.
- Egy DVD AUDIO esetében az idő szerinti keresés az éppen lejátszott műsorszám elejétől történik.
- Idő szerinti keresés egy VCD, egy SVCD és egy CD esetében a következőképpen történik:
  - Ha a lemez leállt, akkor az idő szerinti keresés a lemez elejétől történik.
  - A lemez lejátszása során, az idő szerinti keresés az éppen lejátszott számon belül történik.
- A VCD/SVCD PBC-funkciójának törléséhez tekintse meg a 27. oldalt.

Az alapbeállítások változtatása a beállító képernyővel

DVD VIDEO DVD AUDIO DVD VR VCD SVCD CD MP3 WMA WAV JPEG ASF DivX MPEG1 MPEG2

A beállító képernyő segítségével megváltoztathatja a főegység alapbeállításait annak a környezetnek megfelelően, ahol a főegységet használják.

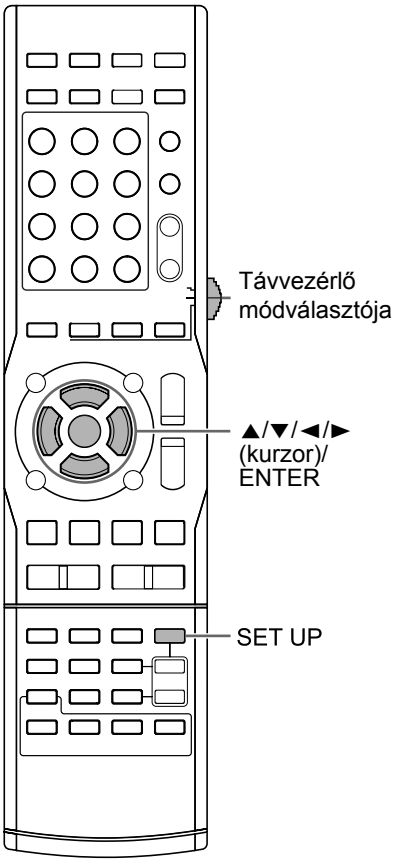

■ **FONTOS**

- Állítsa a távvezérlő módválasztóját az [SHIFT] állásba.

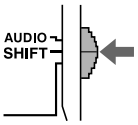

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy a beállító képernyő felső és alsó része nem kerül megjelenítésre egy széles képernyőjű TV-n. A TV-n állítsa be a képméretet.

Alapműveletek

■ Ha egy lemez/fájl leállt, vagy nincs lemez behelyezve (“NO DISC” kerül megjelenítésre a kijelzőablakban)

1 Nyomja meg a [SET UP] gombot.

- A beállító képernyő jelenik meg a TV-képernyőjén.

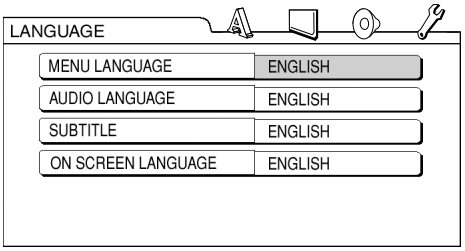

2 A preferencia ablak működtetéséhez használja a ▲, ▼, ◄, ► (kurzor) és [ENTER] gombot.

- A beállító képernyő működtetéséhez kövesse a leírást a TV-képernyőjén.

MEGJEGYZÉS

- Ezeknek a funkcióknak a használata után a távvezérlő módválasztóját állítsa [AUDIO] lehetőségre. A legtöbb funkció használható, ha a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO] lehetőségre állítja.

LANGUAGE

Elemek	Tartalom
MENU LANGUAGE (Menü nyelve)	Válassza ki a DVD VIDEO menüképernyő nyelvét.
AUDIO LANGUAGE (Hang nyelve)	Válassza ki a DVD VIDEO audio nyelvét.
SUBTITLE (Felirat)	Válassza ki a DVD VIDEO felirat nyelvét.
ON SCREEN LANGUAGE (Vetített kijelző nyelve)	Válassza ki a beállító képernyőn megjelenő nyelvet.

MEGJEGYZÉS

- Ha nem szerepel a kiválasztott nyelv a lemezen/fájlon, akkor megjelenítésre kerül az optimális nyelvbeállítás.
- A nyelvkódot illetően, mint “AA”, lásd a “Nyelvkódok” részt a 45. oldalon.

PICTURE

Elemek	Tartalom (: kezdeti beállítás)
MONITOR TYPE	Válassza ki a TV-je számára megfelelő megjelenítési módot. **4 : 3 PS (Pan Scan) :** Hagyományos 4:3 képarányú TV számára. Széles képernyős kép megjelenítése esetén a kép bal és jobb széleit a készülék nem jeleníti meg a képernyőn. (Ha a lemez/fájl nem kompatibilis a Levágással, akkor a kép Levélszekrény (Letterbox) képaránnyal jelenik meg.) **4 : 3 LB (Levélszekrény) :** Hagyományos 4:3 képarányú TV számára. Széles képernyős kép megjelenítése esetén fekete sávok jelennek meg a képernyő tetején és alján. **16 : 9 NORMAL :** Széles képernyős, 16:9 képoldal aránynál rögzített TV esetén, ha a hagyományos 4:3 képoldal arányú kép esetén fekete sávok jelennek meg a képernyő bal és jobb oldalán. **16:9 AUTO :** Olyan szélessávú TV esetén, amely automatikusan észleli a bevitt képernyőkép képarányát. Hagyományos képernyőkép bevitele esetén Szélessávú képernyőkép bevitele esetén

Elemek	Tartalom (: kezdeti beállítás)
PICTURE SOURCE	Válassza ki a videoforrás számára megfelelő elemet. **AUTO :** A videoforrás típusa (egy video vagy film) kiválasztása automatikusan történik. **FILM :** A sorkövető letapogatás módszerrel rögzített film vagy video nézéséhez. **VIDEO :** Video lejátszására alkalmas
SCREEN SAVER	Az **ON** vagy **OFF** gombokkal bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a képernyővédőt. A képernyővédőt az aktiválja, amikor egy állókép megjelenítését követően körülbelül 5 perc elteltével sem végeztek műveletet.
FILE TYPE (Fájltípus)	Ha a behelyezett lemezen vagy a csatlakoztatott USB-eszközön különböző típusú fájlok kerültek rögzítésre, akkor a lejátszás előtt válassza ki a fájltípust. **AUDIO :** MP3/WMA/WAV-fájlok számára. **STILL PICTURE :** JPEG-fájlok számára **VIDEO :** ASF/DivX/MPEG1/MPEG2-fájlok számára
HDMI DVI COLOR	A [HDMI MONITOR OUT] csatlakozóhoz csatlakoztatott TV-n kiválaszthatja a képmegjelenési beállításokat (képminőség, színintenzitás és fekete szint módosítása). **STANDARD :** Normál használatra **ENHANCE :** A főegység automatikusan állítja be a képmegjelenítést.
HDMI OUT	Kiválaszthatja kimenő videojel típusát a [HDMI MONITOR OUT] csatlakozó esetében. **AUTO :** Normál használatra. A főegység automatikusan kiválasztja a kimeneti videojel típusát a [HDMI MONITOR OUT] csatlakozóhoz csatlakoztatott TV-nek megfelelően. **RGB :** Akkor válassza ki ezt az elemet, ha az “AUTO” beállítással nem jelenik meg kép a TV-n. A kimeneti videojel típus RGB-jelre van beállítva.

AUDIO

Elemek	**Tartalom** (: kezdeti beállítás)
DIGITAL AUDIO OUTPUT	Azt a kimeneti jeltípust válassza ki, amely megfelelő a [DIGITAL OUT] csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz számára. Lásd a “DIGITAL AUDIO OUTPUT beállítási elemek és kimeneti jelek kapcsolati listája” részt a 45. oldalon. **PCM ONLY :** Csak lineáris PCM-nek megfelelő eszközök **DOLBY DIGITAL/PCM:** Dolby Digital dekóder vagy ugyanolyan funkciójú eszköz **STREAM/PCM :** DTS/Dolby Digital dekóder vagy ugyanolyan funkciójú eszköz **MEGJEGYZÉS** • Csatlakoztatott [HDMI MONITOR OUT] csatlakozó mellett, és ha a “HDMI AUDIO OUT” beállítása “ON”, ez a beállítás kikapcsolt.
DOWN MIX	Azt a jeltípust válassza ki, amely megfelelő a [DIGITAL OUT] csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz számára. Csak akkor válassza ki a “DOWN MIX” elemet, ha a “DIGITAL AUDIO OUTPUT” beállítása “PCM ONLY”. **DOLBY SURROUND :** Dolby Pro Logic dekóder beépített eszköz **STEREO :** Szokásos audio eszköz
D (Dinamikus). RANGE COMPRESSION	Ha a lejátszás alacsony hangerővel történik, akkor a nagy és kis hangerő közötti különbség módosítására szolgál (csak egy Dolby Digital rendszerben készült DVD esetében). **AUTO :** A D. RANGE COMPRESSION automatikusan bekapcsol. **ON :** A D. RANGE COMPRESSION mindig bekapcsolt állapotban van.
HDMI AUDIO OUT	Kiválaszthatja, hogy a rendszer kiviszi-e vagy sem [HDMI MONITOR OUT] csatlakozó audio jelét. **ON :** Kibocsátásra kerül az audio jel a [HDMI MONITOR OUT] csatlakozóról. **OFF :** A rendszer nem viszi ki az audio jelet a [HDMI MONITOR OUT] csatlakozóról. **MEGJEGYZÉS** • A csatlakoztatott TV-től függően, ha “HDMI AUDIO OUT” beállítása “ON”, akkor csak PCM-jelek bocsáthatóak ki a HDMI-kábelen.

OTHERS

Elemek	**Tartalom** (: kezdeti beállítás)
RESUME	Választás **ON** vagy **OFF**. (Lásd 30. oldal.)
ON SCREEN GUIDE	Választás **ON** vagy **OFF**. (Lásd 29. oldal.)
CEC	Kiválaszthatja a HDMI CEC funkciók használatát. (Lásd 55. oldal.) **ON 1 :** A HDMI CEC funkciók normál használatához **ON 2:** Válassza ezt az elemet, ha nem szeretné, hogy a főegység automatikusan be/ki kapcsoljon a TV vagy a HDMI CEC kompatibilis eszközök be/ki kapcsolásával. Az összes többi elérhető HDMI CEC funkció ugyanúgy működik, mint az “ON 1” kiválasztásakor. **OFF:** A HDMI CEC funkciók kikapcsolásához
DivX REGISTRATION	A főegység saját regisztrációs kóddal rendelkezik. Szükség esetén megerősítheti a regisztrációs kódot. Ha olyan lemezt/fájlt játszott vissza, amely regisztrációs kóddal rendelkezik, akkor a szerzői jog védelme érdekében felülírásra kerül a főegység regisztrációs kódja.

DIGITAL AUDIO OUTPUT beállítási elemek és kimeneti jelek kapcsolati listája

Lemez/fájl lejátszása	DIGITAL AUDIO OUTPUT beállítás		
	STREAM/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	PCM ONLY
48 kHz, 16/20/24-bites lineáris PCM DVD VIDEO 96 kHz lineáris PCM DVD VIDEO	48 kHz, 16-bites sztereó lineáris PCM		
48/96/192 kHz, 16/20/24-bites lineáris PCM DVD AUDIO	48 kHz, 16-bites sztereó lineáris PCM		
44,1/88,2/176,4 kHz, 16/20/24-bites lineáris PCM DVD AUDIO	44,1 kHz, 16-bites sztereó lineáris PCM		
DTS DVD VIDEO/DVD AUDIO	DTS adatfolyam	48 kHz, 16-bites sztereó lineáris PCM	
DOLBY DIGITAL DVD VIDEO/ DVD AUDIO	DOLBY DIGITAL bitfolyam		48 kHz, 16-bites sztereó lineáris PCM
CD/VCD/SVCD	44,1 kHz, 16-bites sztereó lineáris PCM 48 kHz, 16-bites lineáris PCM		
DTS CD	DTS adatfolyam	44,1 kHz, 16-bites lineáris PCM	
MP3/WMA/WAV/DivX/MPEG1/ MPEG2-fájl	32/44,1/48 kHz, 16-bites lineáris PCM		

MEGJEGYZÉS

- A szerzői jogvédelem nélküli DVD VIDEO-ok között lehet néhány DVD VIDEO, mely a [DIGITAL OUT] csatlakozón keresztül 20- vagy 24-bites jelet bocsát ki.

Nyelvkódok

Kód	Nyelv	Kód	Nyelv	Kód	Nyelv	Kód	Nyelv
AA	Afar	GD	Skót gael	MI	Maori	SN	Sona
AB	Abkhazian	GL	Galíciai	MK	Macedón	SO	Szomáliai
AF	Búr	GN	Guráni	ML	Malajálam	SQ	Albán
AM	Amehari	GU	Gudzsaráti	MN	Mongol	SR	Szerb
AR	Arab	HA	Hausza	MO	Moldvai	SS	Szvázi
AS	Asszámi	HI	Hindi	MR	Marathi	ST	Szoto
AY	Ajmara	HR	Horvát	MS	Maláj (Malajzia)	SU	Szundai
AZ	Azeri	HY	Örmény	MT	Máltai	SV	Svéd
BA	Baskír	IA	Interlingua	MY	Burmai	SW	Szuahéli
BE	Belorusz	IE	Interlingue	NA	Naurui	TA	Tamil
BG	Bolgár	IK	Inupiak	NE	Nepáli	TE	Telugu
BH	Bihári	IN	Indonéz	NL	Holland	TG	Tadzsik
BI	Biszlama	IS	Izlandi	NO	Norvég	TH	Thai
BN	Bengáli, bangla	IW	Héber	OC	Okcitán	TI	Tigrinya
BO	Tibeti	JI	Jiddis	OM	(Afan) Oromo	TK	Türkmen
BR	Breton	JW	Jávai	VAGY	Orija	TL	Tagalog
CA	Katalán	KA	Grúz	PA	Panjabi	TN	Csvana
CO	Korzikai	KK	Kazak	PS	Pasto, pusto	TO	Tonga
CY	Walesi	KL	Grönlandi	PT	Portugál	TR	Török
DA	Dán	KM	Kambodzsai	QU	Kecsua	TS	Tsonga
DZ	Butháni	KN	Kannada	RM	Rétoromán	TT	Tatár
EL	Görög	KO	Koreai (Korea)	RN	Kirundi	TW	Twi
EO	Eszperantó	KS	Kasmíri	RO	Román	HU	Ukrán
ET	Észt	KU	Kurd	RW	Kinyarvanda	UR	Urdu
EU	Baszk	KY	Kirgiz	SA	Szanszkrit	UZ	Üzbég
FA	Perzsa	BK	Latin	SD	Szindhi	VI	Vietnami
FI	Finn	LN	Lingala	SG	Szango	VO	Volapük
FJ	Fidzsi	LO	Laoszi	SH	Szerb-horvát	WO	Volof
FO	Feröer-szigeteki	LT	Litván	SI	Szingaléz	XH	Xhosza
FY	Fríz	LV	Lett	SL	Szlovén	YO	Joruba
GA	ÁŤr	MG	Malagasi	SM	Szamoai	ZU	Zulu

Hang felvétele közvetlenül CD-lemezről USB-eszközre

Hangot vehet fel CD-lemezről USB-eszközre. Ez a funkció a “rippelés” vagy “digitális hangkinyerés”.

VIGYÁZAT

- **Törvénybe ütközhet szerzői jogvédett anyag rögzítése vagy lejátszása a szerzői jog tulajdonosának hozzájárulása nélkül.**
- Csak a Compact Disc Digital Audio (CD-DA) szabvány szerint formázott CD-lemez kompatibilis ezzel a funkcióval. Nem vehet fel hangot más formátumú CD-lemezekről, egyéb lemeztípusokról vagy egyéb forrásokról.
- A rendszer a CD-lemezen található számot digitálisan rögzíti, és MP3-fájlba menti.
- A rögzítési sebesség mindig 1-szeres. A rendszer a hangot 128 kbps minőségben rögzíti. A rögzítési sebesség nem növelhető.

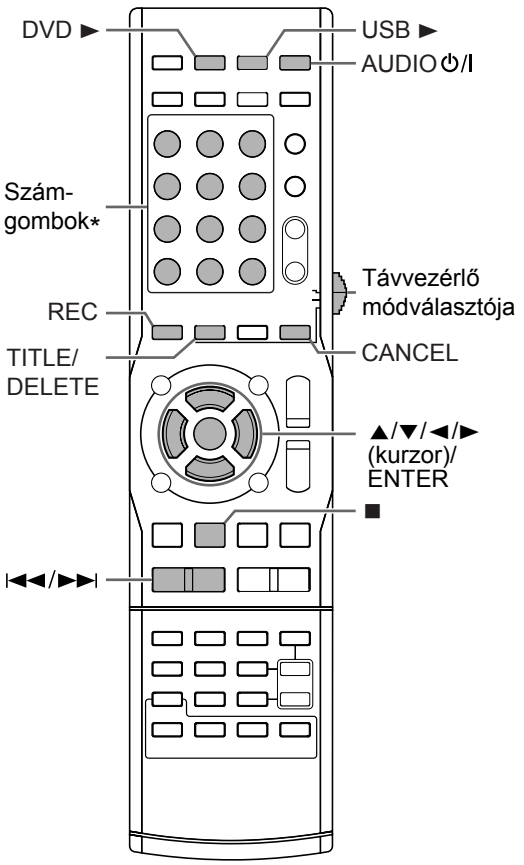

* A számgombok használatának ismertetése a “Számgombok használata” c. részben, a 13. oldalon található.

■ FONTOS

- Állítsa a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO] állásba.



Összes szám felvétele CD-lemezről USB-eszközre

1 Helyezzen egy CD-lemezt a lemeztálcára, és csatlakoztassa az USB-eszközt.

- Tekintse meg a 23. és 24. oldalt.

2 Nyomja meg a [DVD ►] gombot.

3 A visszajátszás megállításához nyomja meg a ■ gombot.

4 Nyomja meg a [REC] gombot.

- A címe és csoport száma megjelenik a TV-képernyőn. (Némi időre lehet szükség, amíg a címe és csoport száma megjelenik.)

TV-képernyő

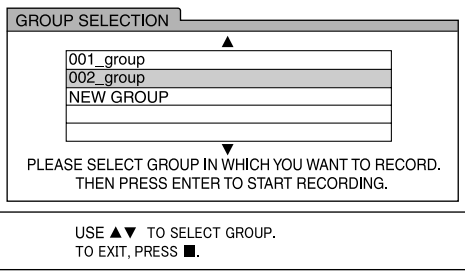

5 Nyomja meg többször a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt csoport kiválasztásához az USB-eszközön.

- Létrehozhat egy új csoportot, ha kiválasztja a “NEW GROUP” lehetőséget a TV-képernyőn.
- Ezt követően egy címet adhat hozzá (szerkeszthet) a kiválasztott csoporthoz. Kövesse a “Cím hozzáadása (szerkesztése) USB-eszközön található számhoz/ csoporthoz” rész 4.-8. lépését a 49. oldalon.
- A beállítás visszavonásához nyomja meg a ■ gombot.

(Folytatás a következő oldalon)

6 Nyomja meg az [ENTER] gombot a felvétel megkezdéséhez.

• A “REC” jelzés villogni kezd a kijelzőablakban.

Kijelzőablak



• A felvétel befejezésekor a “REC” jelzés kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

- A kilépéshez a felvételkészítésből, nyomja meg a ■ gombot. Ha megnyomja a ■ gombot az [ENTER] 6. lépésben történő megnyomása után, a rendszer elmenti a ■ gomb megnyomása előtt felvett hangot. Ha a ■ gomb megnyomása után le szeretné választani az USB-eszközt, várjon, amíg a “REC” jelzés villogása megszűnik, és a jelzés eltűnik.
- Ne működtesse a főegységet, ha a TV-képernyőn a “PLEASE WAIT...” felirat látható, vagy ha a kijelzőablakon a “WAIT” felirat látható. Várjon, amíg a kijelzés eltűnik.
- Ha a kijelzőablakon a “NO USB” látható, ellenőrizze az USB-eszköz csatlakozását.
- Ha a felvételkészítés valamilyen ok miatt nem folytatódhat, a kijelzőablakban megjelenik a “CANT REC” felirat.
  - Az USB-eszköz nem csatlakozik megfelelően. Ellenőrizze a csatlakozást.
  - Írásvédett számokat kísérelt meg rögzíteni.
  - CD-R vagy CD-RW lemezre vett hangot kísérelt meg rögzíteni. A Serial Copy Management System (SCMS) rendszer védi a szerzői jogot, és csak az első generációs digitális másolatok létrehozását támogatja a digitálisan írható forrásról. Röviden, nem készíthet másolatot a másolatról.
  - Többet kísérelt meg rögzíteni, mint a rögzíthető számok korlátozott száma. Legfeljebb 999 számot vehet fel egy csoportba, és legfeljebb 4 000 számot egy USB-eszközre.
  - A gyökércsoportba felvehető számok száma korlátozott lehet az USB-eszközön. A számok száma túllépte a korlátot. Ebben az esetben válasszon ki egy másik csoportot, vagy hozzon létre újat.
- A felvétel során a hang hangerején és minőségén végrehajtott módosítás nincs hatással a felvett hangra vagy a felvett hang szintjére.
- A következő funkciók nincsenek hatással a felvett hangra: éles/mély hang beállítás funkció (13. oldal), K2-funkció (14. oldal [csak NX-F7]), hangszóró hangereje funkció (14. oldal), térhatású mód funkció (14. oldal), fejhallgató térhatás funkció (15. oldal) és tiszta hang funkció (15. oldal).
- A “RANDOM” kiválasztásakor ennek a funkciónak a használata automatikusan visszavonja a véletlenszerű lejátszást.

VIGYÁZAT

- Hang rögzítése közben ügyeljen arra, hogy a főegységet ne üsse meg, és ne mozdítsa el. Az ilyen mozgás zavarhatja a felvételt.
- Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt, mert ez hibás működéshez vezethet.

Csak egy zeneszám felvétele

A 46. oldalon található 3. lépés helyett kezdje el a kívánt szám rögzítését.

- Egy szám kiválasztásához a számgombokat és a I◄◄ vagy ►►I gombot is használhatja.
- A 6. lépés befejezésével a rendszer visszatér az aktuális szám elejéhez, és csak ezt a zeneszámot veszi fel.

MEGJEGYZÉS

- Csak a kívánt számot veheti fel, ha a 46. oldalon található 3. lépés helyett szünetelteti a számot.
- A “RANDOM” kiválasztásakor ennek a funkciónak a használata automatikusan visszavonja a véletlenszerű lejátszást.

Programozott számok felvétele

A 46. oldal 4. lépésének végrehajtása előtt programozza be a kívánt számokat.

- Számok programozásához lásd az 1. és 2. lépést a 33. és 34. oldalon.
- A következő eljárás megegyezik a 46. oldal 4.-6-lépésével, valamint a jelen oldallal.

Szám/csoport törlése USB-eszközről.

1 Csatlakozás USB-eszközhöz.

• Lásd 24. oldal.

2 Nyomja meg az [USB ►] gombot.

3 A visszajátszás megállításához nyomja meg a ■ gombot.

TV-képernyő

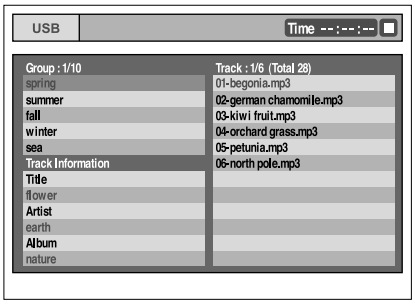

4 Nyomja meg ismételten a ▲, ▼, ◄ vagy ► gombot a kívánt szám/csoport kiválasztásához.

5 Nyomja meg többször a [TITLE/DELETE] gombot a "T. DELETE" vagy "G. DELETE" kiválasztásához a kijelzőablakban.

Kijelzőablak

• Szám törléséhez válassza a "T. DELETE" lehetőséget.

• Csoport törléséhez válassza a "G. DELETE" gombot.

6 Nyomja meg az [ENTER] gombot.

TV-képernyő

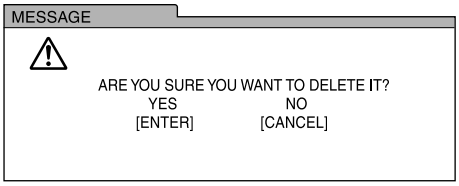

• Szám/csoport törlésének visszavonásához nyomja meg a [CANCEL] gombot.

7 Nyomja meg az [ENTER] gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha a "WAIT" jelenik meg a kijelzőablakban, a törlést nem kezdheti el. Várja meg, amíg a főegység beolvassa a jeleket az USB-eszközről.
- Amikor a csatlakoztatott USB-eszközről szám/csoport címét töröl a TV-készüléken megjelenő üzeneteket is megtekintheti. Az üzenetek a működés állapotát jelzik, és utasításokat kínálnak.
- Miközben a főegység számot vagy csoportot töröl, ne nyomja meg az [AUDIO ⏻/I] gombot. Ha megnyomja az [AUDIO ⏻/I] gombot, a szám vagy csoport törlését követően a főegység automatikusan kikapcsol.
- Ha egy csoport sok számot tartalmaz, a törléshez több időre is szükség lehet.

VIGYÁZAT

- Szám/csoport törlésekor ügyeljen arra, hogy a főegységet ne érje ütés, és ne mozduljon el. Az ilyen mozgás zavarhatja a törlést.
- Törlés közben ne húzza ki az USB-kábelt, mert ez hibás működéshez vezethet.

Cím hozzáadása (szerkesztése) USB-eszközön található számhoz/csoporthoz

1 Csatlakozás USB-eszközhöz.

• Lásd 24. oldal.

2 Nyomja meg az [USB ►] gombot.

3 A visszajátszás megállításához nyomja meg a ■ gombot.

TV-képernyő

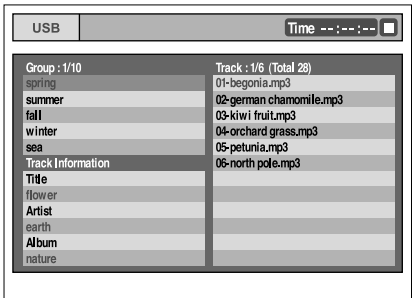

4 Nyomja meg ismételten a ▲, ▼, ◄ vagy ► gombot a kívánt szám/ csoport kiválasztásához.

5 Nyomja meg a [TITLE/DELETE] gombot többször a "T. TITLE" vagy "G. TITLE" beállítás kiválasztására a kijelzőablakban.

Kijelzőablak

• Cím hozzáadásához egy számhoz, válassza a "T. TITLE" lehetőséget.
• Cím hozzáadásához egy csoporthoz, válassza a "G. TITLE" lehetőséget.

6 Nyomja meg az [ENTER] gombot.

• A kiválasztott szám/csoport címe megjelenik a kijelzőablakban.
• Ha a szám/csoport nem rendelkezik címmel, a cím helyett a "NO NAME" jelenik meg.
• Tárolt cím törléséhez nyomja meg a [CANCEL] gombot.

TV-képernyő

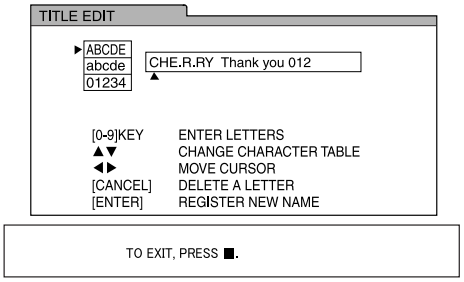

7 Adjon meg egy címet.

• Lásd a "Cím megadása" részt az 50. oldalon.
• Egy cím szerkesztésének visszavonásához nyomja meg a ■ gombot.

8 Nyomja meg az [ENTER] gombot.

MEGJEGYZÉS

• Ha a "WAIT" jelenik meg a kijelzőablakban, a szerkesztést nem kezdheti el.
• Ha a kijelzőablakon a "NO USB" látható, ellenőrizze az USB-eszköz csatlakozását.
• Amikor a csatlakoztatott USB-eszközön található számhoz/csoporthoz címet ad hozzá vagy szerkeszt, a TV-készüléken megjelenő üzeneteket is megtekintheti. Az üzenetek a működés állapotát jelzik, és utasításokat kínálnak.
• Miközben a főegység címet szerkeszt, ne nyomja meg az [AUDIO ⏻/I] gombot. Ha megnyomja az [AUDIO ⏻/I] gombot, a főegység a cím szerkesztése után automatikusan kikapcsol.
• Ha az [ENTER] gombot egy cím előzetes megadása nélkül nyomja meg, a kijelzőablakban megjelenik az "EDIT ERR" felirat, és a TV-képernyőn a következő felirat jelenik meg. Ekkor nyomja meg újból az [ENTER] gombot egy cím megadásához.

TV-képernyő

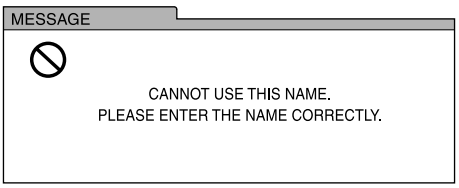

VIGYÁZAT

• Cím szerkesztése közben ügyeljen arra, hogy a főegységet ne üsse meg, és ne mozdítsa el. Az ilyen mozgás zavarhatja a szerkesztést.
• Szerkesztés közben ne húzza ki az USB-kábelt, mert ez hibás működéshez vezethet.

Cím megadása

A művelet magyarázataként az **“F” karakter látható példaként.**

1 Nyomja meg többször az ▲ vagy ▼ (kurzor) gombot a karaktertípus kiválasztásához.

- Valahányszor megnyomja az ▲ vagy ▼ (kurzor) gombot, a kiválasztott karaktertípus a TV-képernyőn a következőképpen változik: “ABCDE”, “abcde” vagy “01234”.
- Az “ABCDE” nagybetűs karaktereket és szimbólumokat jelent.
- Az “abcde” kisbetűs karaktereket és szimbólumokat jelent.
- A “01234” számkaraktereket jelöl.

2 Nyomja meg többször a [3] számgombot, amíg az “F” meg nem jelenik.

- Egy gombhoz több karakter tartozik. Nyomogassa a gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt karakter. Ebben a példában a “D”, “E” és “F” a [3] gombhoz tartozik.
- Az elérhető karakterekért tekintse meg a jobb oldalon látható “Elérhető karakterek” listáját.

MEGJEGYZÉS

- Amikor át szeretni helyezni a karakter-beviteli pozíciót, nyomja meg többször a ◄ vagy ► (kurzor) gombot.
- Ha például be szeretné írni a “NO”, “TV” vagy egyéb, egy gombhoz tartozó két vagy több karaktert (ebben az esetben [6] vagy [8]), adja meg az első karaktert. Nyomja meg a ► (kurzor) gombot a karakter-beviteli pozíció jobbra helyezéséhez, majd adja meg a második karaktert.
- A fájlcím legfeljebb 24 karakterből, a mappacím pedig legfeljebb 28 karakterből állhat.
- Ha törölni szeretne egy karaktert, mozgassa a karakter-beviteli pozíciót a kívánt karakterre, és nyomja meg a [CANCEL] gombot.
- Ha szóközt kíván megadni, válassza ki a szóközt a szimbólumok közül (lásd az “Elérhető karakterek” listát a jobb oldalon). A cím végén is megadhat egy szóközt, ha megnyomja a ► (kurzor) gombot.
- Ha ki szeretne lépni a címbevitelből, nyomja meg a ■ gombot. A beírt karaktereket a rendszer nem tárolja.
- Ha egy már meglévő címet adott meg, a TV-készülék képernyőjén megjelenik a “THIS NAME ALREADY EXISTS. PLEASE USE A DIFFERENT NAME.” felirat. Adjon meg egy másik címet.

Elérhető karakterek

Az alább felsorolt karaktereket a számgombok ([1] - [9] és [0]) ismételt megnyomásával adhatja meg. Az egyes számgombokhoz különböző karakterek tartoznak.

Távvezérlő gomb	Nagybetűs karakter (►ABCDE / abcde / 01234)	Kisbetűs karakter (ABCDE / ►abcde / 01234)	Számkarakter (ABCDE / abcde / ►01234)
[1]	Szimbólum*		1
[2]	A→B→C	a→b→c	2
[3]	D→E→F	d→e→f	3
[4]	G→H→I	g→h→i	4
[5]	J→K→L	j→k→l	5
[6]	M→N→O	m→n→o	6
[7]	P→Q→R→S	p→q→r→s	7
[8]	T→U→V	t→u→v	8
[9]	W→X→Y→Z	w→x→y→z	9
[0]	-	-	0

*Elérhető szimbólumok

Az alább látható szimbólumokat az [1] gomb megnyomásával adhatja meg.



TV-nézéshez használható kényelmes funkciók

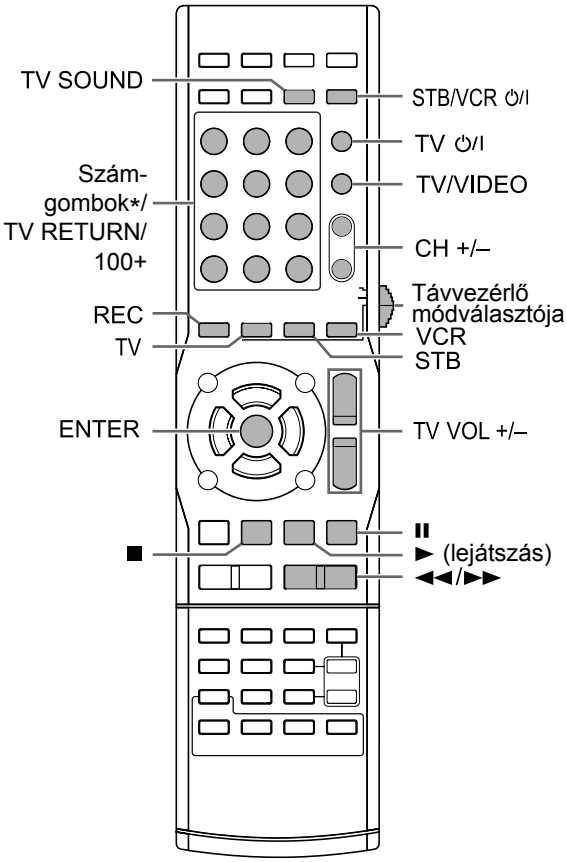

* A számgombok használatának ismertetése a “Számgombok használata” c. részben, a 13. oldalon található.

TV-készülék hangjának hallgatása

Ezzel a funkcióval TV-készülék hangját hallgathatja.
Ennek a funkciónak a használatához a főegységnek a TV-készülékhez SCART-kábellel kell csatlakoznia. Győződjön meg róla, hogy a SCART-kábel használatához szükséges beállítást használja. (Tekintse meg a 8. és 12. oldalt).

1 Nyomja meg a [TV SOUND] gombot.

- A kijelzőablakban megjelenik a “TV SOUND” felirat. A rendszer a főegységhez csatlakoztatott TV-készüléket hangforrásként választja ki.
- A főegység [SOURCE] gombjának ismételt megnyomásával is kiválaszthatja a TV-készülék hangját mint forrást.

2 Kapcsolja be a TV-készüléket.

3 Állítsa be az előnyben részesített hangerőt vagy hangminőséget.

- Lásd 13. oldal.

MEGJEGYZÉS

- A csatlakoztatott TV-készüléktől függően nem mindig lesz hang.
- Lásd a csatlakoztatott TV kezelési kézikönyvét.

Ennek a rendszernek a távvezérlőjével működtetheti set-top box (STB) eszközét és videomagnóját (VCR).

Egy TV működtetése távvezérlő használatával

A gyártói kód beállítása

■ **FONTOS**

- Állítsa a távvezérlő módválasztóját a legalsó pozícióba.

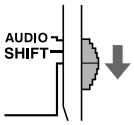

1 Nyomja meg a [TV] gombot.

2 Tartsa lenyomva a [TV ⏻/I] gombot.

- Tartsa lenyomva a [TV ⏻/I] gombot, amíg befejezi a 5. lépést.

3 Nyomja meg és engedje fel a [ENTER] gombot.

4 Nyomja meg a számgombokat a gyártói kód bevitelére.

Példák:

Hitachi TV: Nyomja meg a [0] és a [7] gombot.
Toshiba TV: Nyomja meg a [2] és a [9] gombot.
Amikor a TV gyártójának 2 vagy több kódja van, akkor sorban válassza ki a gyártói kódokat, és keresse meg azt, amelyik megfelelően működteti a TV-t és távvezérlést.

Gyártó	Kód	Gyártó	Kód
JVC	01	Nordmende	13, 14, 18, 26, 27, 28
Akai	02, 05	Okano	09
Blaupunkt	03	Orion	15
Daewoo	10, 31, 32	Panasonic	16, 17
Fenner	04, 31, 32	Philips	10
Fisher	05	Saba	13, 14, 18, 26, 27, 28
Grundig	06	Samsung	10, 19, 32, 35, 36, 37, 38
Hitachi	07, 08	Sanyo	05
Inno-Hit	09	SEG	15
Irradio	02, 05	Schneider	02, 05
Loewe	10	Sharp	20, 39, 40
Magnavox	10	Sony	21, 22, 23, 24, 25
Mitsubishi	11, 33	Telefunken	13, 14, 18, 26, 27, 28
Miver	03	Thomson	13, 14, 18, 26, 27, 28, 30
Nokia	12, 34	Toshiba	29

Az eredeti kódbeállítás “01 (JVC)”.

5 Engedje el a [TV ⏻/I] gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ezeknek a funkcióknak a használata után a távvezérlő módválasztóját állítsa [AUDIO] lehetőségre. A legtöbb funkció használható, ha a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO] lehetőségre állítja.
- A gyártói kód előzetes értesítés nélkül változhat. Előfordulhat, hogy nem tudja működtetni a gyártó által készített TV-t.
- A távvezérlő elemeinek kicserélése után ismét állítsa be a gyártói kódot.

TV működtetése a távvezérlő használatával

TV művelet végzése előtt a távvezérlő módválasztóját állítsa TV állásba.

■ **FONTOS**

- Állítsa a távvezérlő módválasztóját a legalsó pozícióba.

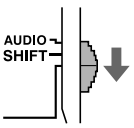

1 Nyomja meg a [TV] gombot.

2 A távvezérlőt a TV-re irányítva használja.

Távoli vezérlőgomb	Használat
[TV ⏻/I]	Be-/kikapcsolja a TV-t.
[TV/VIDEO]	A TV és video bemenet között vált.
[CH +/–]	Csatornát vált.
[TV VOL +/–]	Hangerőt állítja be.
Számgombok (1-9, 0, 100+)	Csatornát vált választja ki.
[TV RETURN]	Az előzőleg kiválasztott csatorna és a jelenlegi csatorna között vált.

MEGJEGYZÉS

- Amikor a távvezérlő módválasztóját a legalsó pozícióba állítja, és megnyomja a [TV] gombot, akkor néhány gomb esetleg nem működik.
- Ezeknek a funkcióknak a használata után a távvezérlő módválasztóját állítsa [AUDIO] lehetőségre. A legtöbb funkció használható, ha a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO] lehetőségre állítja.

Egy STB működtetése távvezérlő használatával

A gyártói kód beállítása

■ **FONTOS**

- Állítsa a távvezérlő módválasztóját a legalsó pozícióba.

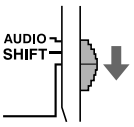

1 Nyomja meg az [STB] gombot.

2 Tartsa lenyomva a [STB/VCR ⏻/I] gombot.

- Tartsa lenyomva a [STB/VCR ⏻/I] gombot, amíg befejezi az 5. lépést.

3 Nyomja meg és engedje fel a [ENTER] gombot.

4 Nyomja meg a számgombokat a gyártói kód bevitelére.

Példák:

Amstrad STB: Nyomja meg a [0] és a [3] gombot.
Triax STB: Nyomja meg a [3] és a [0] gombot.
Amikor az STB gyártójának 2 vagy több kódja van, akkor sorban válassza ki a gyártói kódokat, és keresse meg azt, amelyik megfelelően működteti az STB-t és távvezérlést.

Gyártó	Kód	Gyártó	Kód
JVC	01, 02	Mascom	32
Amstrad	03, 04, 05, 06, 31	Maspro	13
BT	01	Nokia	24, 26, 33
Canal+	20	Pace	10, 25, 31
Canal Satellite	20	Panasonic	15
D-Box	24	Philips	09, 23
Echostar	17, 18, 19, 21	Saba	35
Finlux	11	Sagem	22, 29
Force	28	Salora	11
Galaxis	27	Selector	29
Grundig	07, 08	Skymaster	12, 36
Hirschmann	07, 17, 37	Thomson	35
ITT Nokia	11	TPS	22
Jerrold	16	Triax	30
Kathrein	13, 14, 34	Wisi	07
Luxor	11		

Az eredeti kódbeállítás “01 (JVC)”.

5 Engedje el a [STB/VCR ⏻/I] gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ezeknek a funkcióknak a használata után a távvezérlő módválasztóját állítsa [AUDIO] lehetőségre. A legtöbb funkció használható, ha a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO] lehetőségre állítja.
- A gyártói kód előzetes értesítés nélkül változhat. Előfordulhat, hogy nem tudja működtetni a gyártó által készített STB-t.
- A távvezérlő elemeinek kicserélése után ismét állítsa be a gyártói kódot.

STB működtetése a távvezérlő használatával

STB művelet végzése előtt a távvezérlő módválasztóját állítsa STB állásba.

■ **FONTOS**

- Állítsa a távvezérlő módválasztóját a legalsó pozícióba.

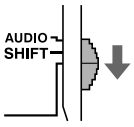

1 Nyomja meg az [STB] gombot.

2 A távvezérlőt a STB-re irányítva használja.

Távvezérlő gomb	Használat
[STB/VCR ⏻/I]	Be-/kikapcsolja az STB-t.
[CH +/–]	Csatornát vált.
Számgombok (1-9, 0, ≧10)	Csatornát vált választja ki.

MEGJEGYZÉS

- Amikor a távvezérlő módválasztóját a legalsó pozícióba állítja, és megnyomja az [STB] gombot, akkor néhány gomb esetleg nem működik.
- Ezeknek a funkcióknak a használata után a távvezérlő módválasztóját állítsa [AUDIO] lehetőségre. A legtöbb funkció használható, ha a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO] lehetőségre állítja.

Egy VCR működtetése távvezérlő használatával

A gyártói kód beállítása

■ **FONTOS**

- Állítsa a távvezérlő módválasztóját a legalsó pozícióba.

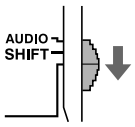

1 Nyomja meg a [VCR] gombot.

2 Tartsa lenyomva a [STB/VCR ⏻/I] gombot.

- Tartsa lenyomva a [STB/VCR ⏻/I] gombot, amíg befejezi az 5. lépést.

3 Nyomja meg és engedje fel a [ENTER] gombot.

4 Nyomja meg a számgombokat a gyártói kód bevitelére.

Példák:
Hitachi VCR: Nyomja meg a [0] és a [8] gombot.
Toshiba VCR: Nyomja meg a [3] és a [3] gombot.
Amikor a VCR gyártójának 2 vagy több kódja van, akkor sorban válassza ki a gyártókódokat, és keresse meg azt, amelyik megfelelően működteti a VCR-t és a távvezérlőt.

Gyártó	Kód	Gyártó	Kód
JVC	01	Nokia	16
Aiwa	02, 20	Nordmende	17, 18, 19, 31
Bell+Howell	03, 16	Orion	20
Blaupunkt	04	Panasonic	21
CGM	03, 05, 16	Philips	05, 22
Daewoo	34	Phonola	05
DIGTAL	05	Saba	17, 18, 19, 23, 31
Fisher	03, 16	Samsung	24, 25
G.E.	06	Sanyo	03, 16
Grundig	07	Sharp	26, 27
Hitachi	08, 09	Siemens	07
Loewe	05, 10, 11	Sony	28, 29, 30, 35
Magnavox	04, 05	Telefunken	17, 18, 19, 31, 32
Mitsubishi	12, 13, 14, 15	Toshiba	33

Az eredeti kódbeállítás “01 (JVC)”.

5 Engedje el a [STB/VCR ⏻/I] gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ezeknek a funkcióknak a használata után a távvezérlő módválasztóját állítsa [AUDIO] lehetőségre. A legtöbb funkció használható, ha a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO] lehetőségre állítja.
- A gyártói kód előzetes értesítés nélkül változhat. Előfordulhat, hogy nem tudja működtetni a gyártó által készített VCR-t.
- A távvezérlő elemeinek kicserélése után ismét állítsa be a gyártói kódot.

VCR működtetése a távvezérlő használatával

VCR művelet végzése előtt a távvezérlő módválasztóját állítsa VCR állásba.

■ **FONTOS**

- Állítsa a távvezérlő módválasztóját a legalsó pozícióba.

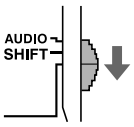

1 Nyomja meg a [VCR] gombot.

2 A távvezérlőt a VCR-re irányítva használja.

Távvezérlő gomb	Használat
[STB/VCR ⏻/I]	Be-/kikapcsolja a VCR-t.
[CH +/–]	Csatornát vált.
Számgombok (1-10, 0, ≧10)	Csatornát vált választja ki.
► (lejátszás)	Elindítja a visszajátszást.
■	Megállítja a lejátszást.
❚❚	Szünetelteti a visszajátszást.
►►	A szalag gyorscsévélése előrefelé.
◄◄	A szalag gyorscsévélése hátrafelé.
[REC] + ► (lejátszás)	Elindítja a felvételt.
[REC] + ❚❚	Felvétel szünetel.

MEGJEGYZÉS

- Amikor a távvezérlő módválasztóját a legalsó pozícióba állítja, és megnyomja a [VCR] gombot, akkor néhány gomb esetleg nem működik.
- Ezeknek a funkcióknak a használata után a távvezérlő módválasztóját állítsa [AUDIO] lehetőségre. A legtöbb funkció használható, ha a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO] lehetőségre állítja.

HDMI CEC alapműveletek

A Consumer Electronics Control (CEC) eszközvezérlő jeleket hoz létre, amelyeket opcionálisan a High-Definition Multimedia Interface (HDMI) szabványhoz hoztak létre. CEC-rendszerrel szerelt eszközök csatlakoztatásakor minden eszköz képes a többi eszköz vezérlésére.
Ez a rendszer kompatibilis a HDMI CEC néhány alapfunkciójával.

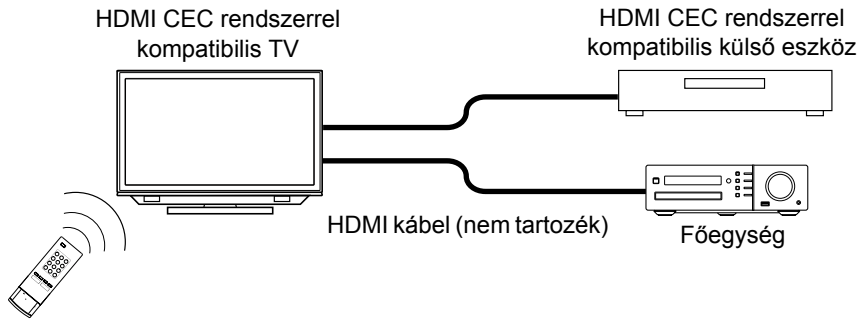
HDMI CEC rendszerrel kompatibilis TV
HDMI CEC rendszerrel kompatibilis külső eszköz
HDMI kábel (nem tartozék)
Főegység

- Amint elkezdi a lejátszást a főegységen, a csatlakoztatott TV automatikusan bekapcsol.
- Ha a TV-készülék forrásaként a főegységet választja ki, a rendszer automatikusan létrehozza a főegység képét és hangját.
- A TV-készülék kikapcsolásával a főegység automatikusan kikapcsol. (Ez a funkció akkor működik, ha a preferenciák képernyőn a “CEC” beállítása az “ON 1”. Lásd 44. oldal.)
- Amikor kiválasztja a TV-készülék menüképernyőjének nyelvét, és kikapcsolja majd bekapcsolja a főegységet, a főegységen a rendszer automatikusan ugyanazt a nyelvet választja ki. (A kiválasztható nyelvek a rendszer által támogatott nyelvekre korlátozódnak.)
- Ha a csatlakoztatott TV kompatibilis, akkor a TV kezelőszerveivel elindíthatja a lejátszást, beállíthatja a hangerőt és egyéb funkciókat használhat a főegységen.

MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a forrás beállítása “DVD” vagy “USB”.
- Ez a funkció akkor érhető el, ha a preferencia képernyőn a “CEC” beállítása “ON 1” vagy “ON 2” (lásd 44. oldal).
- A CEC-funkcióval kapcsolatos részletekért tekintse meg a csatlakoztatott CEC-eszközök felhasználói kézikönyvét.
- Ha a tápkábel nem csatlakozik AC-kimenethez, a CEC-funkció nem működik, még akkor sem, ha a főegység CEC-eszközökhöz kapcsolódik.
- Nem minden HDMI-eszköz kompatibilis a CEC-szabvánnyal. Ha a főegység nem kapcsolódik CEC-kompatibilis eszközökhöz, akkor ezek az eszközök nem kezelhetők a CEC-funkció használatával.
- A CEC-funkció bizonyos CEC-eszközökkel nem működik. (Ha a főegység nem JVC termékhez csatlakozik, a CEC-funkció nem minden esetben működik.)
- A CEC-funkció a főegység vagy a csatlakoztatott CEC-eszközök beállításaitól és állapotától függően nem mindig működik megfelelően.
- Ha a főegységet a vásárlás után HDMI-kábellel csatlakoztatja TV-készülékhez, győződjön meg róla, hogy megjelenik-e a “JVC” (kezdőképernyő) felirat.
- Ha leválasztja a HDMI-kábelt, és újból csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy megjelenik-e a “JVC” felirat.
- Ha a CEC-funkció nem működik megfelelően, a CEC-beállításhoz válassza az “OFF” lehetőséget, majd ismét válassza az “ON 1” vagy “ON 2” beállítást. (Lásd 44. oldal.)

Működtetéssel kapcsolatos megjegyzések

Megfelelő helyek a főegység elhelyezésére

A rendszer szervizelési igényének minimalizálása és kiváló minőségének fenntartása érdekében a főegységet ne helyezze a következő helyekre:

- Magas nedvességtartalomnak vagy számottevő pornak kitett helyre
- Egyenetlen vagy labilis felületen
- Hőforrás közelében
- Számítógép, fénycső vagy más villamos készülék közelében
- Nem megfelelően szellőző, kisméretű szobában
- Közvetlen napsütésnek kitett helyen
- Túlzott hidegnek kitett helyen
- Erős rázkódásnak kitett helyen
- Egy TV, másik erősítő vagy tuner közelében
- Mágneses forrás közelében

VIGYÁZAT

- A rendszer működési hőmérséklet tartománya 5°C - 35°C. Ezen hőmérséklet tartományon kívüli használata a rendszer hibás működését vagy károsodását okozhatja.

Páralecsapódás

A következő feltételek esetén a főegység lencséin kialakuló páralecsapódás miatt előfordulhat, hogy nem tudja a rendszert működtetni:

- Ha légkondicionálót kezdett működtetni szobája felmelegítésére
- Amikor a főegységet egy magas nedvességtartalmú helyen helyezte el
- Ha a főegységet hideg helyről meleg helyre vitte

Páralecsapódás esetén hagyja a főegységet bekapcsolva, várjon körülbelül 1 vagy 2 órát, majd működtesse a főegységet.

A főegység tisztítása

Ha a kezelőlap beszennyeződött, akkor puha száraz kendővel porolja le. Ha a kezelőlap nagyon szenyezett, akkor kismennyiségű semleges tisztítószerrel megnedvesített kendővel törölje át, majd puha száraz kendővel törölje át.

VIGYÁZAT

- A kezelőlapot ne törölje oldószerrel, benzinnel vagy más vegyszerekkel. Rovarírtó szert ne permetezzen a kezelőlapra. Ezek elszíneződést és a felület károsodást okozhatják.

Kezeléssel kapcsolatos megjegyzések

Fontos óvintézkedések

A rendszer elhelyezése

- Olyan helyet keressen, mely szintben van, száraz és nem túlságosan meleg vagy hideg; 5°C és 35°C közötti.
- Hagyjon elegendő helyet a rendszer és a TV között.
- Ne használja a rendszert rázkódásnak kitett helyen.

Tápkábel

- Nedves kézzel ne fogja meg a tápkábelt!
- Amíg a hálózati kábel csatlakoztatva van a fali csatlakozó aljzathoz, egy kevés energiafogyasztás mindig történik.
- Amikor kihúzza a hálózati kábelt a fali csatlakozó aljzatból, akkor mindig a dugónál fogva tegye, ne a hálózati kábelnél fogva.

A rendszer hibás működésének megelőzéséhez

- A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Ha valami nem megfelelően működik, akkor húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját, és forduljon viszonteladójához.
- Ne tegyen semmilyen fémtárgyat a rendszerbe.

Szerzői joggal kapcsolatos megjegyzés

Mielőtt CD-ről felvételt készít ellenőrizze országa szerzői jogra vonatkozó rendelkezéseit. Szerzői joggal védett anyagról másolat készítése sértheti a szerzői jogokat.

(Folytatás a következő oldalon)

Biztonsági óvintézkedések

Kerülje a nedvességet, vizet és port
Ne tegye a rendszert nedves és poros helyre.

Kerülje a magas hőmérsékleteket
Ne tegye ki a rendszert közvetlen napsütésnek, és ne tegye fűtőberendezés közelébe.

Amikor távol van
Amikor elutazik, vagy más okból hosszabb ideig távol van, akkor húzza ki a hálózati kábel csatlakozódugóját a fali csatlakozó aljzatból.

Ne takarja el a szellőzőnyílásokat
A szellőzőnyílások eltakarása károsíthatja a rendszert.

A burkolat gondozása
A rendszer tisztításakor puha kendőt használjon és kövesse a vegyszerrel bevont kendőkre vonatkozó lényeges útmutatásokat. Ne használjon benzint, oldószert vagy más szerves oldószereket, melyek tisztítóanyagokat tartalmaznak. Ezek deformációt vagy elszíneződést okozhatnak.

Ha víz kerül a rendszer belsejébe
Kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki a hálózati kábel csatlakozóját a fali csatlakozó aljzatból, majd hívja fel az üzletet, ahol a készüléket megvásárolta. A rendszer ilyen körülmények közötti használata tüzet vagy áramütést okozhat.

Licenc és védjegy

- Ez a termék szerzői jogvédelmi technológiát tartalmaz, amely az Amerikai Egyesült Államok szabadalmi oltalmai és más szellemi tulajdonjogok által védett. Ennek a másolásvédelmi technológiának a használatát a Macrovision Corporationnek kell hivatalosan jóváhagynia, és csak az otthoni illetve a korlátozott körű használatra vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation másképp nem rendelkezik. Visszafejtés (ún. „reverse engeneering”) vagy szétszerelés szigorúan tilos.
- A VÁSÁRLÓKNAK FIGYELEMBE KELL VENNIÜK, HOGY NEM mindegyik MAGASKÉPFELBONTÁSÚ TV KÉSZÜLÉK KOMPATIBILIS EZZEL A TERMÉKKEL ÉS EZ HIBÁKAT OKOZHAT A KÉP MEGJELENÍTÉSE SORÁN. 525-ÖS VAGY 625-ÖS KÉPPÁSZTÁZÁSI PROBLÉMÁK ESETÉN AJÁNLJUK, HOGY A FELHASZNÁLÓ A ‘STANDARD DEFINITION’ (STANDARD KÉPFELBONTÁS) KIMENETRE KAPCSOLJA ÁT A CSATLAKOZÁST.
  HA TV KÉSZÜLÉKÜNK ÉS AZ 525p ÉS 625p DVD LEJÁTSZÓ MODELL KOMPATIBILITÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEI VANNAK, KÉRJÜNK LÉPJEN KAPCSOLATBA VEVŐSZOLGÁLATI KÖZPONTUNKKAL.
- A KÉSZÜLÉKET TILOS AZ MPEG-4 VIZUÁLIS SZABVÁNYNAK MEGFELELŐEN HASZNÁLNI, KIVÉVE A SZEMÉLYES CÉLÚ ÉS A NEM KERESKEDELMI JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGET.
- A DivX, a DivX Ultra Certified, és ehhez kapcsolódó logók a DivX, Inc. védjegyei, és licenc alapján kerülnek alkalmazásra.
- Az Official DivX® Ultra Certified termék
- A DivX® video minden verziójának lejátszására alkalmas (beleértve a DivX® 6 verziót) DivX® média fájlok és a DivX® Media formátum továbbfejlesztett visszajátszásával
- Microsoft és a Windows Media Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett regisztrált védjegyei vagy védjegyei.
- A DVD Logo a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.
- A Dolby Laboratories licence alapján készült. A “Dolby”, a “Pro Logic”, “MLP Lossless” és a dupla-D jelölés a Dolby Laboratories bejegyzett védjegye.
- A “DTS” és “DTS Digital Surround” a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei.
- A HDMI, a HDMI logó és High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
- A HDCP a “High-bandwidth Digital Content Protection” rövidítése, és a nagy megbízhatóságú másolatkezelő technológia, a Digital Content Protection, LLC licence alapján készül.

Lemezekkel/fájlokkal kapcsolatos megjegyzések

Lejátszható lemez-/fájltípusok

Lejátszható lemezek *1	DVD VIDEO, DVD AUDIO, DVD VR *3, VCD, SVCD, CD, CD-R *4, CD-RW *4, DVD-R *5, *6, DVD-RW *6, +R, +RW
Egy lemezre rögzített lejátszható fájlok *1	MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1, MPEG2
Egy USB-eszközre rögzített lejátszható fájlok *2	

- Előfordulhat, hogy bár szerepelnek a felsorolásban, egyes típusok nem játszhatók le.

*1 A lemezeket visszajátszás előtt le kell zárni.

*2 Ennek a rendszernek az esetén előfordulhat, hogy nem ismer fel néhány USB-eszközt. Ez a rendszer nem tud visszajátszani 2 GB-ot meghaladó adatmennyiséget, és olyan fájlt, melynek átviteli sebessége 2 Mbps-nál nagyobb.

*3 DVD VR Video Recording (VR) formátumban felvett DVD-R/DVD-RW lemezeket jelent.

*4 A többszekciós formátumban rögzített CD-R/CD-RW lemezek is lejátszhatók (maximum 20 szekcióig).

*5 A multi-border formátumban rögzített DVD-R lemezek is lejátszhatók (beleértve a kétrétegű lemezeket).

*6 Egy DVD-R/DVD-RW lemezre felvett fájlok esetében, a lemezt UDF Bridge segítségével kell formázni.

Lehetséges lezárt +R/+RW (csak DVD video formátumú) lemezek lejátszása. “DVD” világít az első kijelzőlapon, amikor egy +R/+RW lemez behelyezett.

Egyes lemezek nem játszhatóak le, lemezjellemzőik, felvételi feltételeik vagy a rajtuk lévő sérülés illetve szennyeződés miatt.

A következő lemezek esetében csak hang játszható le:

MIX-MODE CD CD-G
CD-EXTRA CD TEXT

Ezt a rendszert PAL szabványnak megfelelő használatra tervezték, de NTSC formátumú lemezek is lejátszhatóak. Amikor NTSC formátumú lemezt játszik vissza a főegységen, amely komponens video kábellel van a TV-hez csatlakoztatva, akkor torzulhat a kép.
A képtorzulás megelőzésére egy SCART kábelt használjon. (A SCART kábel csatlakoztatását lásd a 8. oldalon.)

DVD VIDEO területi kódja

A DVD VIDEO lejátszók és DVD VIDEO lemezek saját területi kóddal rendelkeznek. Ez a rendszer olyan DVD VIDEO visszajátszására alkalmas, melynek területi kódját a rendszer területi kódja magában foglalja, és a főegység hátlapján kerül feltüntetésre.

Példák:

Nem megfelelő területi kódszámmal rendelkező DVD VIDEO behelyezése esetén a lejátszás nem indul el.

- **Egyes DVD VIDEO-ok,DVD AUDIOk, VCD-k, SVCD-k vagy DivX fájlok tényleges működése eltérhet a kézikönyvben ismertetettektől. Ez a lemez/fájl programozása és a lemez/fájl felépítése miatt van, nem a rendszer hibás működése idézi elő.**

Nem lejátszható lemezek

- A következő lemezeket nem lehet lejátszani:
- DVD-ROM (kivéve MP3/WMA/JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2 formátumot), DVD-RAM, CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), fénykép CD, SACD, stb.
- Az ilyen lemezek visszajátszása zajt okoz, és károsíthatja a hangszórókat.
- Sérült lemezek és különleges alakú lemezek (mások, mint a 12 cm vagy 8 cm átmérőjű lemezek) nem játszhatóak vissza.
- A JVC nem garantálja az olyan lemezek működését és hangminőségét, melyek nem felelnek meg a CD-DA előírásainak, ez CD műszaki jellemzőket tartalmaz.
  A csomagoláson található jelzések és feliratok megtekintésével visszajátszás előtt ellenőrizze, hogy a lemez megfelel-e ezeknek a CD műszaki jellemzőknek.

Lejátszható MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2 lemezek/fájlok

- ISO 9660 formátumban felvett CD-k lejátszhatóak (kivéve a “packet write” formátumú CD-ket (UDF formátum)).
- Fájlok, melyek “.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.jpg”, “.jpeg”, “.asf”, “.divx”, “.div”, “.avi”, “.mpg”, “.mpeg” vagy “.mod” (nagy- és kisbet kombinációjából álló kiterjesztéssel rendelkezők is elfogadhatóak) kiterjesztéssel rendelkeznek lejátszhatóak.

MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF lemezekkel/fájlokkal kapcsolatos megjegyzések

- Egy lemez nem játszható vissza vagy az olvasása hosszú időt vehet igénybe a felvételi feltételektől vagy tulajdonságoktól függően.
- Az olvasáshoz szükséges idő a lemezen rögzített csoportok vagy számok (fájlok) számától függően változik.
- Ha egy MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF fájl nevében szereplő karakter eltér az egybájtos alfanumerikus karakterekétől, akkor szám/fájl név helytelenül kerül megjelenítésre.
- Az MP3/WMA/WAV menü képernyőn megjelenített számok/csoportok sorrendje, és a JPEG menü képernyőn megjelenített fájlok/csoportok sorrendje eltérhet egy számítógép-monitor képernyőjén megjelenített fájlok/mappák sorrendjétől.
- Egy állóképet tartalmazó MP3/WMA fájl visszajátszása hosszabb időt vehet igénybe. Az eltelt idő a visszajátszás megkezdéséig nem kerül megjelenítésre. Előfordulhat, hogy az eltelt idő megjelenítése sem helyes.
- Egy MP3/WMA fájlként, egy 44,1 kHz mintavételi frekvenciájú és 128 kbps átviteli sebességű lemez ajánlott.
- Ez a rendszer nem kompatibilis MP3i vagy MP3PRO fájlokkal.
- Ez a rendszer alap JPEG-fájlokat vissza tud játszani, kivéve a monokróm JPEG-fájlokat.
- Ez a rendszer vissza tudja játszani a DCF (Design Rule for Camera File System) szabványnak megfelelő digitális kamera által felvett JPEG-adatokat (ha olyan funkciót alkalmaznak, mint a digitális kamera automatikus forgatása, akkor az adatok nem felelnek meg a DCF-szabványnak, így a kép esetleg nem jeleníthető meg).
- Ha az adatokat számítógépes képszerkesztő szoftverrel dolgozzák fel, szerkesztik vagy állítják helyre, akkor az adatok esetleg nem jeleníthetők meg.
- A rendszer nem tud animációkat, mint MOTION JPEG fájlokat, állóképeket (TIFF stb.) JPEG fájloktól eltérő, vagy hanggal rendelkező képadatokat megjeleníteni.
- JPEG fájlok esetében 640 x 480 képpont felbontás ajánlott. Ha egy fájl felbontása meghaladja a 640 x 480 képpontot, akkor a fájl megjelenítése hosszú időt vehet igénybe. Egy 8 192 x 7 680 képpontnál nagyobb felbontású kép nem jeleníthető meg.
- A rendszer támogatja az ASF-fájlokat, melyeket maximum 384 kbps bitsebességgel és G.726 audio kóderrel/dekóderrel rögzítettek.
- Egy 44,1 kHz-es mintavételi frekvenciájú WAV fájl esetén 16 bites kvantált bitsebesség javasolt.

DivX-lemezekkel/fájlokkal kapcsolatos megjegyzések

- A lemez támogatja a DivX 5.x, 4.x és 3.11-et.
- A rendszer támogatja a 720 x 480 képpont vagy kevesebb (30 képkocka/mp) és 720 x 576 képpont vagy kevesebb (25 képkocka/mp) felbontású DivX-fájlokat.
- Az audio adatfolyamnak illeszkednie kell az MPEG1 audio réteg-2 vagy MPEG audio réteg-3 (MP3) vagy a Dolby Digital előírásaihoz.
- A rendszer nem támogatja a GMC-t (Global Motion Compression).
- Váltottsoros letapogatási móddal kódolt fájlok visszajátszása esetleg helytelen.
- DivX fájl visszajátszása hosszabb időt vehet igénybe. Az eltelt idő a visszajátszás megkezdéséig nem kerül megjelenítésre. Előfordulhat, hogy az eltelt idő megjelenítése sem helyes.

MPEG1/MPEG2 lemezekkel/ fájlokkal kapcsolatos megjegyzések

- Az MPEG1/MPEG2 lemezek és fájlok adatfolyam struktúrájának illeszkednie kell az MPEG-rendszer/program adatfolyamához.
- 720 x 576 képpont (25 képkocka/mp)/720 x 480 képkocka (30 képkocka/mp) ajánlott a legnagyobb felbontáshoz.
- A rendszer támogatja a 352 x 576/480 x 576/ 352 x 288 képpontos (25 képkocka/mp) és 352 x 480/480 x 480/352 x 240 képpont (30 képkocka/ mp) felbontást is.
- A profilnak és szintnek MP@ML-nek kell lennie (Main Profile at Main Level)/SP@ML (Simple Profile at Main Level)/MP@LL (Main Profile at Low Level).
- Az audio folyamnak illeszkednie kell az MPEG1 audio réteg-2, MPEG2 audio réteg-2 vagy Dolby Digital (csak MPEG2 fájlok) előírásaihoz.

A DualDisc lejátszásra vonatkozó figyelmeztetés

A “DualDisc” nem-DVD oldala nem elégíti ki a “Compact Disc Digital Audio” szabvány előírásait. Azt ajánljuk, hogy a DualDisc nem-DVD oldalát ne játssza le JVC-készülékén.

A csatlakoztatott USB-eszközön rögzített fájlokkal kapcsolatos megjegyzések

- Ez a rendszer teljes mértékben kompatibilis az USB 2.0 Full-Speed előírásaival.
- Előfordulhat, hogy ez a rendszer nem játszik le néhány USB-eszközt vagy fájlokat.
- Ez a rendszer nem támogatja a DRM (Digital Rights Management) jogkezelést.
- A rendszer nem ismeri fel az olyan USB-eszközt, amelynek névleges értéke meghaladja az 5V/500mA-t.
- Az USB-eszköz csatlakoztatásához tekintse meg annak útmutatóját is.
- Az USB-eszköz közvetlenül, USB csomópont közbeiktatása nélkül csatlakoztassa a főegységhez.
- A lejátszás leállítása vagy a rendszer kikapcsolása után válassza le az USB-eszközt.
- Ha az USB-eszközt választotta ki forrásként, akkor a főegység gondoskodik feltöltéséről.
- A rendszeren mindig állítsa minimálisra a hangerőt az USB-eszköz csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor.
- A JVC nem vállal semmilyen felelősséget ezen rendszer használata során USB-eszközön történő bármely adatvesztésért.

Adathierarchia

DVD VIDEO/DVD VR

Egy DVD VIDEO “címeket” tartalmaz, és mindegyik cím “fejezetekre” osztható.
Egy DVD VR “eredeti programokat” vagy “lejátszási listákat” tartalmaz, és mindegyik eredeti program/lejátszási lista “fejezetekre” osztható.

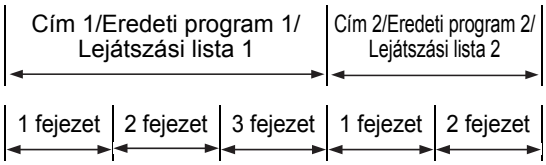

DVD AUDIO

Egy DVD AUDIO “csoportokat” tartalmaz, és mindegyik csoport “műsorszámokra” osztható. Néhány lemezen “bónuszcsoport” található, ennek lejátszásához szükség van egy jelszóra.
(Lásd: 38. oldal.)

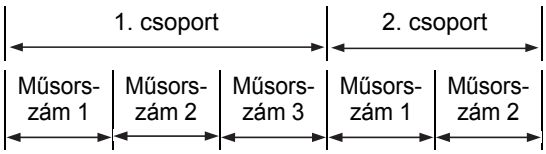

VCD/SVCD/CD

Egy VCD/SVCD/CD “műsorszámokat” tartalmaz. Általában minden műsorszám saját műsorszám azonosítóval rendelkezik. (Egyes lemezeken, minden szám indexekkel tovább osztható.)



MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF/DivX/MPEG1/ MPEG2 fájlok

Műsorszámként/fájlként egy lemezre vagy USB-eszközre rögzített audio, állókép és video felvételek. A számok/fájlok általában egy mappába vannak foglalva. A mappák más mappákat is tartalmazhatnak, mappa hierarchia rétegeket képezve.
Ez a rendszer egyszerűsíti a fájlok hierarchia szerkezetét, és a mappákat “csoportonként” kezeli.

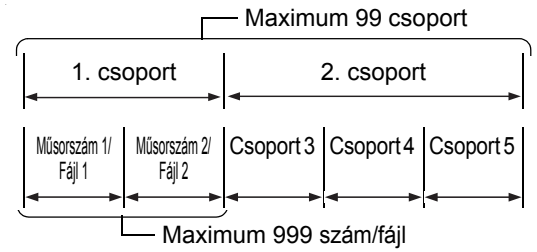

Ez a rendszer a lemezen lévő maximum 4 000 számot/fájlt tudja felismerni. Valamint, a rendszer a lemezen csoportonként maximum 999 műsorszámot/fájlt, és maximum 99 csoportot tud felismerni. Mivel a rendszer figyelmen kívül hagyja a 999 feletti számokat/fájlokat és azokat a csoportokat, melyek számai meghaladják a 99-et, ezek nem játszhatóak le.
Ha a lemez bármely MP3/WMA/WAV/JPEG/ASF/DivX/MPEG1/MPEG2 fájloktól eltérő típusú fájlokat tartalmaz, akkor azok a fájlok szintén beleszámítanak a fájlok összesített számába.

Lemezek kezelése

- Ne használjon a kereskedelemben kapható szabványtalan alakú lemezt (mint szív, virág vagy hitelkártya, stb.), mivel ez károsíthatja a rendszert.
- Ne használjon olyan lemezt, melyen szalag, matrica vagy ragasztó van, mivel károsíthatja a rendszert.
- Ne hajlítsa meg a lemezt.

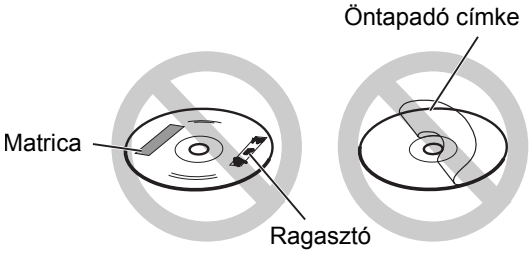

Lemezek tisztítása

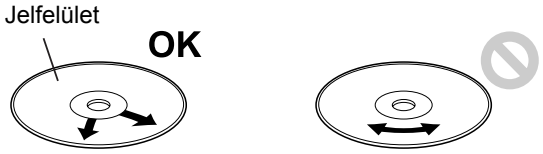

Puha kendővel középről kifelé törölje le a lemezt.

- Egy bizonyos ponton sűrűsödő karcolások hangkimaradást okozhatnak.
- Ne használjon oldószereket, benzint, analóg felvételeknél használatos tisztítószerket vagy más vegyi anyagokat.

Hibakeresés

■Általános

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás	Oldalszám
A készülék nem kapcsol be	A tápkábel nem csatlakozik a váltóáramú áramforráshoz.	Csatlakoztassa a hálózati kábelt megfelelően.	10
Néhány gomb nem működtethető.	Néhány speciális művelet tiltott.	Ez nem hibás működés.	–
A távvezérlő nem működik.	A távvezérlő elemeinek alacsony a tápfeszültsége.	Ilyen esetben cserélje ki az elemeket.	4
A távvezérlővel nem tudja működtetni a főegységet.	Néhány gombhoz tartozó funkciót a távvezérlő módjától függően változtathat.	Állítsa a távvezérlő módválasztóját az [AUDIO], [SHIFT] állásba vagy a legalsó pozícióba egy megfelelő üzemmód kiválasztásához a kívánt funkcióhoz.	–
Búgó hang hallható.	A főegység TV-hez számítógéphez vagy más elektronikus készülékhez közel helyezkedik el.	Tegye a főegységet távolabb a TV-től, a számítógéptől vagy más elektronikus készüléktől.	56
Nincs kép.	Nem megfelelő csatlakoztatás.	Minden kábelt helyesen csatlakoztasson.	8-10
Torz a kép.	A főegység és a TV közé egy videolejátszót csatlakoztattak.	A főegységet közvetlenül a TV-hez csatlakoztassa.	9
	A videojel típusának beállítása nem megfelelő.	Válassza ki a TV-készüléke esetén alkalmas videojel típusát.	11
Szokatlan képernyőméret.	A képernyőméret beállítása nem megfelelő.	Válassza ki a TV-je számára megfelelő megjelenítési módot.	43
A TV-képernyő elsötétedik.	Be van kapcsolva a képernyővédő.	Nyomja meg bármelyik gombot.	43
[HDMI MONITOR OUT] csatlakozón keresztül nem történik kép/hang szolgáltatása.	A lemezt/fájlt egy olyam formátumban rögzítették, amely nem kompatibilis a főegységgel/TV-vel.	Ellenőrizze a lejátszható lemez-/fájltípusokat.	58
	A csatlakoztatott TV nem HDCP-kompatibilis.	HDCP-kompatibilis TV-t csatlakoztasson.	9
	A főegység nem ismeri fel a [HDMI MONITOR OUT] csatlakozóhoz csatlakoztatott TV-t.	Bontsa a HDMI-kábel csatlakozását és csatlakoztassa ismét.	9
	Egy 5 méternél hosszabb HDMI kábelt használ.	Csak 5 méteres vagy rövidebb HDMI kábelt használjon a stabil működés és a képminőség biztosítása érdekében.	–
Torz a kép, amikor a TV a [HDMI MONITOR OUT] csatlakozóhoz van csatlakoztatva.	Nem megfelelő a kép arányossága.	Csatlakoztassa a TV-t az [AV] csatlakozóhoz, majd válassza ki a videojel típusát és a kimenő videojel típusát.	8-12

(Folytatás a következő oldalon)

■Általános (folytatás)

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás	Oldalszám
Nem hallható hang.	A hangszórók csatlakozása nem megfelelő.	Helyesen csatlakoztassa a hangszórókat.	6
	Fejhallgató csatlakoztatva van.	Húzza ki a fejhallgatót.	15
	A hang ki van kapcsolva.	Állítsa vissza a hangot.	13
	Ha a “NO AUDIO” felirat jelenik meg a kijelzőablakban, előfordulhat, hogy a lemezt illegális másolással hozták létre.	A vásárlás helyén ellenőriztesse le a lemezt.	–
A hang nagyon gyenge, alig hallható.	Az akkumulátor energiaszintje alacsony.	Növelje a hangerőt	14
Torz a hang.	A hangerő túl magas.	Csökkentse a hangerőt.	13
A rádióközvetítés során zajinterferencia tapasztalható.	Az antennák csatlakozása nem megfelelő.	Helyesen csatlakoztassa az antennákat.	5
Egy rádióadás nem vehető.			
A főegység hátlapján zaj hallható.	A belső ventilátor forgása zajt termel.	A zaj nem jelent hibás működést. A ventilátor a főegység túlmelegedésének megakadályozását szolgálja.	13
Az HDMI CEC funkció nem működik.	A csatlakoztatott TV nem kompatibilis a HDMI CEC funkcióval.	Olvassa el a TV használati útmutatóját.	–
	A “CEC” beállítása “OFF”.	A “CEC” beállítását állítsa az “ON 1” vagy “ON 2” lehetőségre.	44
A HDMI-kábel leválasztásakor és ismételt csatlakoztatásakor a HDMI CEC funkció nem működik megfelelően.	Az előző csatlakozási beállításokat a főegység tárolja.	A “CEC” beállítását állítsa az “OFF” lehetőségre, majd válassza az “ON 1” vagy “ON 2” beállítást.	55

■Betöltött lemezhez

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás	Oldalszám
A lemez nem játszható le.	Ha a“REGION CODE ERROR!” (Területi kód hiba!) felirat jelenik meg a TV-képernyőn, akkor a lemezen szereplő területi kód száma nem kompatibilis ezzel a rendszerrel. (csak DVD VIDEO esetén)	Erősítse meg a rendszerrel kompatibilis területi kód számát.	58
	Ha a “CANNOT PLAY THIS DISC” (Ez a lemez nem játszható le) felirat jelenik meg a TV-képernyőn, akkor a lemez nem játszható le ezzel a rendszerrel.	Ellenőrizze, hogy a lemez típusa lejátszható-e ezzel a rendszerrel.	58
	A lemez fejjel lefelé van.	A nyomtatott felülettel felfelé tegye a lemezt a lemeztálba.	23
	Pára csapódott le a lencséken.	Hagyja a főegységet bekapcsolva, várjon körülbelül 1 vagy 2 órát, majd működtesse a főegységet.	56
Audio nyelv, felirat nyelv és látószög nem változtatható meg.	A lemez/fájl nem tartalmaz többszörös audio nyelveket, felirat nyelveket és látószögeket.	Ha csak egy audio nyelvet, felirat nyelvet/ látószöget vettel fel a lemezre, akkor ez a beállítás nem változtatható meg.	36. és 40.
Nem jelennek meg a feliratok.	A lemez/fájl nem tartalmaz feliratokat.	Ha a lemez/fájl nem tartalmaz feliratokat, akkor azok nem jeleníthetők meg.	36
	Nem választotta ki a felirat nyelvét.	Válassza ki a felirat nyelvét.	36
“LR ONLY” jelenik meg a kijelzőablakban. (csak DVD AUDIO esetén)	Ha olyan műsorszámot játszik le, amelyen a down-mix funkció tiltott és amely többcsatornás hanggal rendelkezik, akkor a baloldali és a jobboldali hangok, közvetlen fizikai valóságukban hallhatók.	Ez nem hibás működés.	–
Egy bizonyos pont a lemezen nem játszható vissza helyesen.	Karcolt vagy piszkos a lemez.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a lemezt.	61
MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1 vagy MPEG2 fájlok nem játszhatók vissza.	A betett lemez eltérő típusú fájlokat tartalmazhat (MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1 vagy MPEG2).	Válassza ki a “FILE TYPE” beállítást. Csak olyan típusú fájlokat játszhat le, amelyeknek kiválasztotta a típusát a “FILE TYPE” beállítással. Ha a főegység a “FILE TYPE” beállítása előtt beolvassa a fájlt, állítsa a “FILE TYPE” beállítást a kívánt fájltípusra, majd ismét töltse be a lemezt.	43
A lemez nem vehető ki.	Lemezkiadás zárolva.	Oldja fel a lemezkiadás zárolását.	16

(Folytatás a következő oldalon)

■Csatlakoztatott USB-eszközhöz

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás	Oldalszám
Az USB-eszköz fájljai nem játszhatók le.	Ha a “CANNOT PLAY THIS DEVICE” (Ez az eszköz nem játszható le) felirat jelenik meg a TV-képernyőn, akkor az USB-eszközön található fájlok nem játszhatók le.	Ellenőrizze, hogy az USB-eszközre felvett fájlok kompatibilisek-e ezzel a rendszerrel.	58
MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1 vagy MPEG2 fájlok nem játszhatók vissza.	A csatlakoztatott USB-eszköz eltérő típusú fájlokat tartalmazhat (MP3, WMA, WAV, JPEG, ASF, DivX, MPEG1 vagy MPEG2).	Válassza ki a “FILE TYPE” beállítást. Csak olyan típusú fájlokat játszhat le, amelyeknek kiválasztotta a típusát a “FILE TYPE” beállítással. Ha a főegység a “FILE TYPE” beállítása előtt beolvassa a fájlt, állítsa a “FILE TYPE” beállítást a kívánt fájltípusra, válassza le az USB-eszközt, majd csatlakoztassa újra.	43

Ha a rendszer a fenti “Lehetséges megoldás” részben bemutatott művelet elvégzése ellenére sem működik helyesen

A rendszer sok funkcióját mikroprocesszor vezérli, amely alapállapotba állítható a hálózati feszültség csatlakozásának bontásával, majd helyreállításával. Ha egy gomb megnyomása után nem történik normál működtetés, akkor bontsa a hálózati kábel csatlakozódugójának csatlakozását a fali csatlakozó aljzathoz, majd csatlakoztassa ismét a hálózati kábel csatlakozódugóját.

Műszaki jellemzők

Főegység (CA-NXF7/ CA-NXF3/CA-NXF4B)

Hangoló
FM-frekvencia: 87,50 MHz – 108,00 MHz
AM-frekvencia: 522 kHz – 1 629 kHz

Csatlakozó (a főegység elején)
- USB-digitális bemeneti csatlakozó x 1
- Audio kimenti fejhallgató csatlakozó x 1
  Impedancia: 16 Ω – 1 kΩ

Csatlakozó (a főegység hátulján)
- Audio kimenti hangszóró csatlakozók x 1
  Bal/jobb hangszórók:
  Kimeneti teljesítmény: 200 W (50 W x 4) 3 Ω-on (1 kHz/10 % THD)
  Impedancia: 3 Ω – 16 Ω
  Mélysugárzó
  Kimeneti teljesítmény: 150 W 6 Ω-on (100 Hz/10 % THD)
  Impedancia: 6 Ω – 16 Ω
- Optikai digitális bemeneti csatlakozó x 1
  –23 dBm - –15 dBm
- Optikai digitális kimeneti csatlakozó x 1
  –23 dBm - –15 dBm
- SCART csatlakozó x 1
- Komponens video kimeneti csatlakozók x 1
  Y: 1,0 Vp-p, 75 Ω lezárt
  P_B: 0,7 Vp-p, 75 Ω lezárt
  P_R: 0,7 Vp-p, 75 Ω lezárt
- Kompozit video kimeneti csatlakozó x 1
  1,0 Vp-p, 75 Ω lezárással
- Analóg bemeneti csatlakozók x 1
  500 mV/47 kΩ
- HDMI-monitor kimeneti csatlakozó x 1
- FM antenna csatlakozó x 1
- AM antenna csatlakozó x 1

USB
USB 2.0 Full-Speed kompatibilis
Kompatibilis eszköz: USB-háttértároló eszköz
Kompatibilis fájlrendszer: FAT16, FAT32
Kimeneti teljesítmény: DC 5 V ⎓ 500 mA

HDMI
Kimeneti teljesítmény: DC 5 V ⎓ 55 mA

Általános
Feszültségforrás: 230 V váltakozó feszültség ∿, 50 Hz
Teljesítményfelvétel (működés közben): 90 W
Teljesítményfelvétel (készenléti): 0,8 W
Méretek (Sz x M x M) [kiálló részekkel együtt]: 300 mm x 95 mm x 295 mm
Tömeg: 3,4 kg

Hangszóró (SP-NXF7F/ SP-NXF3F/SP-NXF4BF)

Típus: 1 utas bass-reflex kivitel
Mágnesesen árnyékolt típusú
Hangszóró meghajtó:
Első csatorna: 5,5 cm-es kónusz
Térhatású csatorna: 5,5 cm-es kónusz
Teljesítmény:
Első csatorna: 50 W
Térhatású csatorna: 50 W
Impedancia: 3 Ω
Frekvenciatartomány: 80 Hz - 20 kHz
Hangnyomás szintje: 77 dB/W•m
Méretek (Sz x M x M) [kiálló részekkel együtt]:
89 mm x 221 mm x 125 mm (SP-NXF7F)
88 mm x 184 mm x 125 mm (SP-NXF3F/SP-NXF4BF)
Tömeg (1 hangszóró): 1,7 kg (SP-NXF7F)
1,2 kg (SP-NXF3F/ SP-NXF4BF)

Mélysugárzó (SP-NXF7W/ SP-NXF3W/SP-NXF4BW)

Típus: Mélyreflexes kivitel
Hangszóró meghajtó: 16 cm-es kónusz
Teljesítmény: 150 W
Impedancia: 6 Ω
Frekvenciatartomány: 30 Hz - 200 Hz
Hangnyomás szintje: 76 dB/W•m
Méretek (Sz x M x M): 300 mm x 301 mm x 305 mm
Tömeg: 8,2 kg

Mellékelt tartozékok

Távvezérlő x 1
Elem x 2
FM-antenna x 1
AM-hurokantenna x 1

A tervezés és műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.

JVC

CZ, PO, HU

© 2008 Victor Company of Japan, Limited

0308SKMMODJMM